

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE

Considerente de siguranță



Important!

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.
- **ATENȚIE:** Nu acoperiți în niciun caz aparatul în timpul funcționării  deoarece supraîncălzirea acestuia poate duce la pericole majore.
- Nu amplasați aparatul sub sau în imediata apropiere a unei prize.
- Atunci când utilizați convectorul cu picioarele montate (la sol), nu îl amplasați în apropierea căzilor de baie, a lavoarelor, dușurilor, chiuveltelor sau a piscinelor.
- În cazul în care decideți să montați aparatul pe perete, asigurați-vă că întrerupătorul sau alte dispozitive de control nu sunt la îndemâna persoanelor care se află în cadă sau duș.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de centrul de service sau de către o persoană autorizată pentru a se evita toate riscurile.
- **ATENȚIE:** pentru a se evita toate pericolele cauzate de o resetare accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv extern de temporizare.
- Nu utilizați convectorul în camere mici ocupate de persoane incapabile de a părăsi camera neasistate, decât dacă acestea sunt sub supraveghere constantă.



Nota bene:

- Nu utilizați niciodată convectorul pentru a usca rufe.
- Nu amplasați cablul de alimentare pe convector atunci când acesta este cald.
- Vă recomandăm să nu amplasați convectorul pe o gură de aerisire deoarece curenții puternici de aer pot afecta în mod negativ eficiența aparatului.
- Utilizați convectorul doar în poziție verticală.
- Amplasați convectorul la cel puțin 80cm de mobilier sau alte obiecte.
- Când utilizați aparatul pentru prima oară, utilizați-l cel puțin 15 minute cu termostatul la maxim pentru a elimina mirosul de "nou". Există posibilitatea ca aparatul să emane o cantitate mică de fum datorită substanțelor de protecție aplicate pe elementele de încălzire înainte de transport.

- Nu așezați aparatul pe covoraș sau mocheta cu peri lungi pentru a evita obstrucționarea grilajului de ventilație de sub aparat.
- Nu obturați grila de evacuare a aerului cald sau grila de intrare a aerului din partea de jos a aparatului.
- Poziționați aparatul astfel încât ștecărul și priza să fie ușor accesibile chiar și după instalare.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m².
- Un dispozitiv de siguranță anti-răsturnare întrerupe funcționarea aparatului atunci când acesta este răsturnat sau se află într-o poziție care compromite siguranța. Aparatul emite un semnal sonor și se oprește. Odată readus în poziție verticală, aparatul începe să funcționeze din nou.
- Aparatul este, de asemenea, dotat cu un sistem de siguranță care asigură oprirea acestuia în caz de supraîncălzire. Pentru a reseta aparatul, scoateți ștecărul din priză pentru câteva minute, înlăturați cauza supraîncălzirii apoi introduceți ștecărul la loc în priză. Dacă acest fenomen anormal se repetă de mai multe ori, vă rugăm să contactați serviciul clienți.



Pericol de arsuri!!

- Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor întrucât acesta se poate supraîncălzi în timpul funcționării convectorului.



Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva 2006/95/EC cu privire la tensiunea joasă și modificările ulterioare;
- Directiva 2004/108 EC cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) și modificările ulterioare;

Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi. Vă rugăm să acordați câteva minute lecturii acestor instrucțiuni de utilizare, utile pentru a evita situațiile de pericol sau avarierea aparatului.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertizările importante sunt marcate cu simbolurile prezentate în continuare. Este important să respectați avertizările. În cazul nerespectării avertizărilor, poate interveni riscul de electrocutare, leziuni grave, arsuri, incendiu sau avariere a aparatului.



Important!

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni provocate de

electrocutări, punând în pericol viața utilizatorului.



Pericol de arsuri!!

Nerespectarea avertizărilor poate duce arsuri sau opăriri.



Nota bene:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

DESCRIERE

- A Max + Indicator luminos ventilator
- B Termostat
- C Selector putere
- D Temporizator
- E Slider

Instrucțiuni generale


Scoateți convectorul din ambalaj. Asigurați-vă că atât convectorul cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune convectorul dacă acesta este deteriorat. Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat. Convectorul poate fi utilizat fie așezat pe podea fie montat pe perete. În cazul montării pe perete, nu asamblați picioarele.

Conexiunea electrică

- Înainte de a alimenta aparatul, verificați ca tensiunea de alimentare să fie aceeași cu cea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului și asigurați-vă că linia de alimentare poate suporta consumul (Wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că linia de alimentare poate suporta consumul acestora.

Montarea picioarelor suport

Întoarceți aparatul pe un covor sau pe o suprafață moale pentru a preveni deteriorarea acoperirii cu vopsea.

Fixați cele două picioare pe aparat cu cele 4 șuruburi B din dotare  (vezi fig. 1), 2 pentru fiecare picior.

Montare pe perete

Kit-ul de montare pe perete conține:

- 4 suporturi metalice (A)
- 2 șuruburi 4,8x13 PH (B)
- 4 șuruburi 4,5x25 PH (C)
- 4 dibluri de plastic 6x30 (D)



Scule necesare pentru asamblare și timp estimat de montare

Șurubelniță PH 2 x 100 (de tip Phillips)

Timp estimat de montare: 30 minute

Înainte de a instala aparatul, asigurați-vă că:

- a. **Convectatorul nu este amplasat direct sub o priză de curent electric.**
- b. **Priza de curent electric și ștecărul pot fi accesate cu ușurință și după instalare.**
- c. **Niciun cablu electric sau conductă nu poate fi deteriorat în timpul instalării.**
- d. **Țineți departe de perdele sau materiale inflamabile.**

Pentru montarea pe perete, procedați după cum urmează:


Întoarceți aparatul pe o suprafață plană stabilă. Cu ajutorul unei șurubelnițe, fixați cele 2 suporturi A cu cele 2 șuruburi B ca în Fig. 2. Pentru pereți de cărămidă utilizați un burghiu pentru beton, de 6 mm. Pentru gips carton sau pereți falși, vă recomandăm să utilizați șuruburi și ancore corespunzătoare (nu sunt incluse în dotare).

1. Înainte de a găuri peretele, marcați fiecare punct, respectând distanțele minime, ca în fig. 3.
2. Găuriți peretele marcat anterior și introduceți diblurile de plastic D.
3. Fixați cele 2 suporturi metalice A utilizând cele două șuruburi C din dotare.
4. Agățați aparatul pe suport.
5. Marcați cele 2 puncte de fixare din partea de jos. Înlăturați aparatul, găuriți în dreptul marcajelor și introduceți diblurile D în perete.
6. În acest moment, puteți agăța la loc aparatul pe suport și fixa partea de jos a acestuia cu cele două șuruburi C rămase.

UTILIZAREA APARATULUI

Funcționarea și utilizarea

Alimentați aparatul, rotiți termostatul (B) la maxim și porniți convectatorul de la selectorul de putere (C) (vezi descriere) după cum urmează:


- Rotiți selectorul de putere în poziția **Min** pentru a selecta puterea minimă.
- Rotiți selectorul de putere în poziția **Med** pentru a selecta puterea medie (doar la anumite modele).
- Rotiți selectorul de putere în poziția **Max** pentru a selecta puterea maximă.
- Rotiți selectorul de putere în poziția **Max**  pentru a selecta puterea maximă cu ventilator (indicatorul luminos MAX + FAN se aprinde).
- Pentru a opri complet aparatul: rotiți selectorul de putere în

poziție "0", rotiți termostatul în poziție " " apoi scoateți aparatul din priză.


Reglarea termostatului

Atunci când temperatura din cameră a ajuns la cea dorită, rotiți ușor termostatul (B) în sens antiorar până când auziți un click. Termostatul va regla automat temperatura setată și o va menține constantă. Primăvara, toamna sau în zile cu temperaturi moderate, puteți economisi energie utilizând puterea minimă.

Modul antiîngheț



Cu termostatul (B) în poziția  și unul din nivelele de putere selectat, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

Modele prevăzute cu ventilație

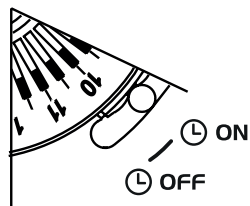
Aparatul este dotat cu 2 ventilatoare care permit o încălzire mai rapidă și uniformă. Pentru a activa această funcție, rotiți selectorul de putere (C) în poziția Max .

Modelele cu temporizator de 24 de ore

Atunci când aparatul este alimentat, temporizatorul se rotește constant pentru a rămâne sincronizat cu ora locală.

Pentru a pune aparatul în funcțiune fără temporizator, comutați slider-ul temporizatorului (E) în poziția  OFF. Pentru a pune în funcțiune temporizatorul la ore predefinite, poziționați slider-ul în poziția  ON și procedați după cum urmează:

- Verificați ora pe ceasul dumneavoastră. Dacă, de exemplu, este ora 10.00, rotiți discul programatorului până când numărul 10 coincide cu punctul marcat pe programator.
- Setați perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, trăgând în afară dinții acestuia (vezi figura). Fiecare dinte corespunde unei perioade de 30 min. La sfârșitul acestei proceduri puteți observa sectoarele corespunzătoare perioadei de funcționare.
- În acest mod, aparatul va funcționa automat în fiecare zi la orele prestabilite. (Important: aparatul trebuie să fie întotdeauna băgat în priză)
- Pentru a modifica programarea, readuceți dinții în poziție inițială apoi setați noul program.
- Pentru a opri aparatul, rotiți selectorul de putere în poziție "0".




ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați convectorul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Convectorul nu necesită întreținere specială. Este suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, înlăturați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Curent de alimentare Vezi plăcuța de identificare
Putere absorbită "

DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat la priza de curent și că aceasta din urmă funcționează. Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia. Selectorul de putere este în poziția „0”. Termostatul este setat la o valoare prea mică. Setare temporizator.	Conectați aparatul la priza de curent. Îndepărtați obiectul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service. Rotiți selectorul de putere în poziția MIN, MED, MAX, MAX  . Rotiți termostatul în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou. Asigurați-vă că temporizatorul este setat corect pe ora locală și verificați poziția dinților acestuia.