

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY

Bezpečnostné výstražky



Dôležité!

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny.

V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **VÝSTRAHA:** Aby sa zabránilo prehriatiu, nikdy a za žiadnych okolností zariadenie počas prevádzky nezakrývajte, keďže toto by viedlo k nebezpečnému prehriatiu.
- Zariadenie sa nesmie nachádzať hneď pod pevnou prepojovacou zásuvkou.



- Keď sa použije ohrievač s podstavcami, nepoužívajte ho v blízkosti vaní, umývadiel, sprch, výleviek a bazénov.
- Ak sa rozhodnete pripievať prístroj na stenu, uistite sa, že vypínač alebo ďalšie kontrolné zariadenia nie sú v dosahu osôb, ktoré sa nachádzajú vnútri vane alebo sprchy.
- Ak je silový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo stredisko technickej pomoci alebo osoba na to kvalifikovaná, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- UPOZORNENIE: aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným vynulovaním bezpečnostného systému, toto zariadenie sa nesmie napájať cez externý časovač.
- Prístroj nepoužívajte v miestnostiach s malými rozmermi, vnútri ktorých sú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, kým nie sú neustále pod dozorom.



Dbajte na:

- Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Silový kábel nikdy neukladajte na hornú stranu ohrievača, kým je horúci.
- Odporúčame vám neukladať ohrievač do prievanu, pretože silný prievan vzduchu môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú účinnosť zariadenia.
- Ohrievač používajte iba vo zvislej polohe.
- Ohrievač musí byť umiestnený aspoň 80 cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Pri prvom použití zariadenia ho prevádzkujte aspoň 15 minút s termostatom na maxime, aby sa eliminoval „nový“ zápach. Môže sa vypustiť trochu dymu z dôvodu ochranných látok použitých na vykurovací článok pred prepravou.
- Neumiestňujte zariadenie na koberce ani moketové koberce s dlhým vlasom, aby sa zabránilo upchatiu vstúpnej mriežky vzduchu nachádzajúcej sa pod zariadením.
- Neblokujte vypúšťacie mriežky horúceho vzduchu ani prírodnú mriežku vzduchu na spodnej časti spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol aj po inštalácii ľahký

prístup k zástrčke a zásuvke.

- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Bezpečnostné zariadenie proti preklopeniu preruší prevádzku v prípade, ak sa prístroj prevráti, alebo ak je prístroj umiestnený nesprávnym spôsobom, čím sa naruší jeho bezpečnosť. Prístroj vydá akustický signál a vypne sa. Po opätovnom uvedení do vertikálnej polohy sa prevádzka obnoví.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré spotrebič vypne v prípade náhodného prehriatia. Na obnovenie odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky na niekoľko minút, odstráňte príčinu prehriatia, potom zariadenie znova zapojte. Ak k tejto abnormálnej situácii dôjde niekoľkokrát, skontaktujte sa so Zákazníckou službou.



Nebezpečenstvo popálenín!!

- Použitie predlžovacieho vedenia sa neodporúča, keďže počas prevádzky ohrievača môže dôjsť k prehriatiu predlžovacieho vedenia.

CE Spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami ES:

- Smernicou 2006/95/ES o nízkom napätí v znení neskorších dodatkov;
- Smernicou EHS 2004/108 o elektromagnetickej kompatibilite (EMK) v znení neskorších dodatkov;

Likvidácia spotrebiča



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok spoločnosti De'Longhi. Prečítajte si tieto pokyny, aby ste zabránili rizikám alebo poškodeniu zariadenia.

Symbody použité v týchto pokynoch

Dôležité výstrahy sú označené symbolmi uvedenými nižšie.

Je dôležité rešpektovať tieto výstrahy. Nerešpektovanie výstrah by mohlo viesť k zásahu elektrickým prúdom, vážnemu zraneniu, popáleninám, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.



Dôležité!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohlo byť zranenie alebo poškodenie zariadenia.



Nebezpečenstvo popálenín!!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohli byť popáleniny alebo obareniny.



Všimnite si:

Tento symbol označuje odporúčania a dôležité informácie pre používateľa.

OPIS

- A** Indikačné svetlo Max + Ventilátor
- B** Termostat
- C** Silový volič
- D** Časovač
- E** Klzné zariadenie


Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený. Odstráňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na zariadení. Prístroj je vhodný na použitie na podlahe, ako aj na upevnenie na stenu. Podstavce nemontujte, ak sa montuje na stenu.

Elektrická prípojka

- Pred pripojením prístroja k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku prístroja je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etike.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden prístroj, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

Montáž podstavcov

Otočte spotrebič hore nohami na drsnom alebo mäkkom povrchu, aby ste zabránili poškodeniu povrchovej úpravy náteru. Upevnite podstavce k spotrebiču so 4 dodanými skrutkami B  (pozri obr. 1), 2 skrutky na každý podstavec.

Inštalácia na stenu

Súprava montáže na stenu obsahuje:

- 4 kovové držiaky (A)
- 2 skrutky 4,8x13 PH (B)
- 4 skrutky 4,5x25 PH (B)
- 4 plastové kotvy 6x30 (D)



Požadované nástroje na montáž a odhadovaný čas montáže

Skrutkovač PH 2 x 100 (typ Phillips)

Odhadovaný čas montáže: 30 minút

Pre inštaláciu jednotky sa uistite o nasledujúcom:

- a. **Prístroj sa nesmie umiestniť priamo pod zásuvku.**
- b. **Po inštalácii musí byť ľahký prístup k zástrčke a zásuvke.**
- c. **Počas inštalácie by sa nemali poškodiť žiadne elektrické káble ani iné trubky.**
- d. **Udržiavajte mimo záclon a horľavých materiálov.**

Pri montáži na stenu postupujte nasledujúcim spôsobom:

Otočte spotrebič hore nohami na rovnom stabilnom povrchu. Použitím skrutkovača upevnite 2 držiaky A 2 skrutkami B podľa Obr. 2.

Pre tehlové steny použite 6 mm betónovú vrtnú korunku.

Pre sadrokartónové alebo falošné (duté) stenysa odporúča použiť vhodné skrutky a kotvy (nedodávajú sa).

1. Pred vrtaním do steny si označte presné body, pričom zachovajte minimálne vzdialenosti podľa Obr. 3.
2. Urobte vrt do steny tam, kde ste si to predtým zaznačili a vložte plastové kotvy D.
3. Pripevnite 2 kovové držiaky A použitím dvoch dodaných skrutiek C.
4. Spotrebič zavesť na držiak.
5. Označte 2 spodné upevňovacie body. Spotrebič odoberte, vyvrtajte spodné otvory a vložte stenové kotvy D.
6. Teraz môžete znovu zavesiť ohrievač na držiak a pripevniť spodnú časť spotrebiča 2 zostávajúcimi skrutkami C.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

Zapojte do siete, otočte číselník termostatu (B) na maximum a zapnite spotrebič voličom výkonu (C) (pozri opis) podľa opisu nižšie:

- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Min** pre výber minimálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Med** pre výber stredného výkonu (iba u niektorých modelov).
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** pre výber maximálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** ✱ pre výber maximálneho výkonu s ventilátorom (zapne sa indikačné svetlo MAX + VENTILÁTOR).
- Pre úplné vypnutie spotrebiča: otočte voličom výkonu do polohy „0“ a termostatom do polohy „✱“, potom odpojte zo siete.

Nastavenie termostatu

Keď sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, pomaly

otáčajte číselníkom termostatu (B) proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie, potom už netočte. Termostat automaticky nastaví teplotu a udrží ju konštantnú. Na jar alebo na jeseň alebo v dňoch s miernou teplotou môžete ušetriť elektrickú energiu použitím minimálneho výkonu.

Režim zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu (B) v polohe ✱ a jednou zvolenou úrovňou výkonu spotrebič udrží izbovú teplotu na hodnotu približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu pri minimálnej spotrebe energie.

Modely vybavené ventiláciou


Prístroj je vybavený 2 ventilátormi, ktoré umožňujú dosiahnuť ešte rýchlejšie a rovnomernejšie zohrievanie. Pre aktiváciu tejto funkcie otočte volič výkonu (C) na Max ✱.

Modely s 24-hodinovým časovačom

Keď je zariadenie zapojené do siete, časovač sa vždy otáča, aby bol synchronizovaný s miestnym časom.

Pre prevádzku zariadenia (E) bez časovača uveďte posúvač časovača do polohy OFF. Pre prevádzku zariadenia v nastavených časoch uveďte posúvač do polohy ON a postupujte nasledovne:

- Čas skontrolujte na hodinách alebo hodinkách. Ak je, napríklad, 10:00, otočte očíslovaným kotúčom programovacieho zariadenia, kým sa číslo 10 nebude zhodovať s ručičkou označenou na programovacom zariadení.
- Nastavte časové obdobia, počas ktorých chcete prevádzkovať spotrebič posunutím zubov smerom von (pozri obrázok). Každý zub zodpovedá obdobiu 30 min. Na konci tohto postupu uvidíte časť zodpovedajúce prevádzkovým obdobiam.
- Týmto spôsobom bude zariadenie fungovať automaticky každý deň v nastavených časoch. (Dôležité: spotrebič vždy musí byť pripojený do elektrickej zásuvky)
- Pre úpravu naprogramovania vráťte zuby do počítačovej polohy a nastavte nové prevádzkové obdobia.
- Pre vypnutie spotrebiča otočte volič výkonu do polohy „0“.

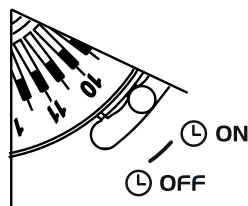

ÚDRŽBA


Pre vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a

počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Stačí odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj	Pozri výkonnostný štítok
Príkion	"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	<p>Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje.</p> <p>Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu.</p> <p>Volič výkonu je v polohe „0“.</p> <p>Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.</p> <p>Nastavenie časovača</p>	<p>Zapojte do elektrickej zásuvky.</p> <p>Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom.</p> <p>Volič výkonu otočte do polohy MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nereštartuje.</p> <p>Uistite sa, že časovač je správne nastavený na miestny čas a skontrolujte polohu zubov.</p>