

## POMEMBNA OPOZORILA

### Varnostna opozorila



#### Pozor!

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8 leta starosti dalje ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmoglostmi ali z manjšimi izkušnjami in znanjem ter po tem, ko so bili primerno poučeni pod nadzorom o varni uporabi aparata in ko so razumeli povezano tveganje. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da so pod nadzorom.
- Aparat naj bo izven dosega otrok manjših od 3 let, razen če niso pod neprestanim nadzorom.
- Otrokom starim med 3 in 8 leti je dovoljeno samo prižgati/ugasniti aparat, če je ta postavljen ali nameščen na običajnem položaju uporabe in če so pod skrbnim nadzorom ter poučeni o varni uporabi aparata in tveganju. Otroci med 3 in 8 letom starosti ne smejo povezati, nastaviti ali čistiti aparata, niti ga ne smejo vzdrževati. **POZOR:** Nekateri deli aparata lahko postanejo vroči in povzročijo opekline. Posebno pazite na prisotnost otrok ali šibkih oseb.
- **POZOR:** da bi preprečili pregretje aparata, ga med delovanjem ne  pokrivate iz nobenega razloga, lahko bi se nevarno pregrel.
- Aparata ne smete postaviti neposredno pod električno vtičnico.
- Ko uporabljate pečico z nogicami, jo ne postavite blizu kadi, umivalnika, tuša, pomivalnega korita ali bazena.
- Če se odločite, da pečico pritrdite na zid se prepričajte, da so stikalo ali druge nadzorne naprave izven dosega osebe v kadi ali tušu.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je

potrebno zamenjati s strani proizvajalca ali servisne službe ali kvalificiranega osebja, da bi se izognili vsakemu tveganju.

- **POZOR:** da bi se izognili kateremu koli tveganju, ki je posledica nenamenskega resetiranja varovalnega sistema, tega aparata ne smete vključiti preko zunanjega časovnika.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



#### Opomba:

- Pečice nikoli ne uporabljajte za sušenje perila.
- Napajalnega kabla nikoli ne postavljajte na pečico, ko je še vroča.
- Priporočamo vam, da ne postavljate pečice na prepih, ker močni zračni tokovi lahko negativno vplivajo na učinkovitost naprave..
- Pečico uporabljajte samo v navpičnem položaju.
- Pečico morate postaviti na najmanjšo razdaljo 80 cm od drugih predmetov.
- Ob prvi uporabi ga prižgite na najvišji temperaturi za vsaj 15 minut, da bi odstranili vonj po "novem". Iz aparata lahko izhaja nekaj dima zaradi prisotnosti varovalnih snovi s katerimi je premazan grelec pred prevozom.
- Aparata ne postavljajte nad preprogami ali itisonom, da bi se izognili zamašitvi vhodne rešetke za zrak, ki se nahaja pod aparatom.
- Ne pokrivajte izhodne rešetke za topli zrak ali vhodne rešetke za hladni zrak na dnu aparata.
- Aparat postavite tako, da so vtič in vtičnica lahko dosegljivi tudi po namestitvi.
- Tega aparata ne uporabljajte v sobah s površino manjšo od 4 m<sup>2</sup>.
- Aparat je opremljen z naklonskim stikalom, ki ugasa aparat v primeru padca, pri tem se zasliši bip.. Da bi ponovno prižgali aparat je dovolj, da ga postavite v navpični položaj.
- Aparat je opremljen z varovalno napravo za ugašanje v primeru nenamernega pregretja. Da bi aparat resetirali, izvlecite vtič za nekaj minut, odstranile vzrok pregretja in ponovno povežite aparat. Če se to nenormalno stanje večkrat ponovi, se posvetujte s tehnično službo.





#### Nevarnost opeklín!!

- Uporaba podaljška ni priporočljiva, ker se med delovanjem pečice lahko pregreje.

**CE** Aparat je skladen s sledečimi direktivami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeče spremembe;
- Direktiva EES 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti (EMZ) in sledeče spremembe;

### Odstranjevanje aparata

 V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES ne odstranjajte aparata skupaj z gospodinjstvi odpadki temveč ga  odnesite na zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

### UVOD

Hvala, ker ste izbrali izdelek De'Longhi. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in preberete navodila, da bi se izognili tveganju in poškodbam aparata.

### Oznake, ki se uporabljajo v teh navodilih

Pomembna obvestila so označena s sledečimi oznakami.

Pomembno je, da se spoštuje opozorila. Nespoštovanje opozoril lahko privede do električnega udara, požara ali škodi na aparatu.



**Pozor!**

Nespoštovanje opozoril lahko privede do poškodb in škodi na aparatu.



**Nevarnost opeklin!!**

Nespoštovanje opozoril lahko privede do opeklin in oparin.



**Opomba:**

Ta simbol označuje nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

### OPIS

- A** Max + kontrolna lučka ventilatorja
- B** Termostat
- C** Izbiranje moči
- D** Časovnik
- E** Kurzor


### Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom. Aparata ne prižigajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata. Pečica je primerna za prosto stoječo uporabo kot pritrjena na zid. Če pečico namestite na zid ne montirajte nogic.

### Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je navedena napetost na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjstve električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo.

### Namestitev na tla in montiranje nogic

Aparat obrnite na preprogo ali mehko površino, da bi se izognili poškodbam barve. Nogice pritrдите s 4 priloženimi vijaki B  (glejte sl. 1), 2 za vsako nogico.

### Nameščanje na zid

Kit za nameščanje na zid vsebuje:

- 4 kovinske nosilce (A)
- 2 vijake 4,8X13 PH (B)
- 4 vijake 4,5X25 PH (C)
- 4 plastični vstavki 6X30 (D)



### Orodje in ocenjen čas za montiranje

Izvičaj PH 2X100 (križni)

Predviden čas za montiranje: 30 minut

Preden namestite enoto, preverite naslednje:

- Aparata ne smete postaviti neposredno pod električno vtičnico.**
- Električna vtičnica in vtič morajo biti lahko dosegljivi po namestitvi.**
- Tako električni kabli kot cevi se med namestitvijo ne smejo poškodovati.**
- Naj bo primerno oddaljena od zaves in vnetljivih materialov.**

Za namestitev na zid postopajte kot sledi:

Obrnite aparat na mehko površino. Z izvijačem pritrđite oba nosilca A z vijaki B kot prikazano na sliki 2. Za zidove iz opeke uporabite sveder vindija 6 mm. Za gipsane plošče ali dodatne zidove (prazne) vam priporočamo, da uporabite primerne vijake in sidrne vstavke (ki niso priloženi).

1. Preden luknjate zid natančno označite točko, pri tem upoštevajte minimalne razdalje kot prikazano na Sl. 3
2. Luknje pripravite tako da spoštujete označene točke in vstavite plastične vstavke D.
3. Pritrdite oba kovinska nosilca A s pomočjo priloženih vijakov C.
4. Aparat obesite na nosilce.
5. Označite spodnje točke za pritrjevanje. Odstranite aparat, naredite spodnje luknje in vstavite nosilce D.
6. Sedaj lahko ponovno obesite aparatna nosilca s pritrđite spodnji del aparata s preostalima dvema vijakoma C.



### UPORABA

#### Delovanje in uporaba

Vtič vstavite v električno vtičnico, obrnite ročko termostata (B) do položaja 6 in prižgite aparat z glavnim stikalom (C) (glej opis) kot navedeno:

- obrnite ročko za izbor moči na **Min**, da bi izbrali minimalno moč.
- obrnite ročko za izbor moči na **Med**, da bi izbrali srednjo moč

(samo za nekatere modele).

- obrnite ročko za izbor moči na **Max**, da bi izbrali največjo moč.
- Obrnite ročko za izbor moči na položaj **Max**  da bi izbrali najvišjo moč z ventilatorjem (kontrolna lučka MAX + VENTILATOR se prižge).
- Da bi popolnoma ugasnili aparat: obrnite na "0" stikalo za moč ter termostat na , nato ga izklopite iz električnega omrežja.


### Nastaviti termostat

Ko se v sobi doseže željena temperatura, počasi obrnite termostat v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavite. Termostat bo sedaj samodejno uravnaval temperaturo na isti vrednosti. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.



### Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju  in enim od izbranih nivojev moči, bo aparat ohranjal temperaturo sob na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošeno energije.


### Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z 2 ventilatorjema, ki omogočata še hitreje in enakomerno ogrevanje. Da bi uporabili to funkcijo, obrnite izbor moči (C) na Max .

### Modeli na 24 urni časovnik

Ko je aparat je povezan na električno napetost časovnik vedno deluje in tako ostane sinhroniziran z lokalno uro. Da bi uporabili pečico brez časovnika, nastavite kazalec časovnika (E) na  OFF. Da bi pečica delala ob določeni uri, nastavite kazalec časovnika na  ON in postopajte kot prikazano:

- Preverite čas na uri ali budilki. Če je ura npr. 10:00 obrnite urni disk za programiranje dokler število 10 ne doseže kazalca na napravi za programiranje.
- Nastavite časovne intervale med katerimi želite, da aparat deluje tako, da potisnete zobke navzven (glejte sliko). Vsak zobek odgovarja času 30 minut. Ob koncu postopka bodo vidni sektorji, ki odgovarjajo obdobjem delovanja.
- Na ta način bo aparat deloval na samodejno način vsak dan z istimi nastavitvami. (Pomembno: aparat mora biti vedno povezan na električno napeljavajo)
- Da bi zamenjali nastavitve, povrnite zobke na začetni položaj in programirajte nova obdobja delovanja.
- Da bi ugasnili aparat, obrnite izbor moči na "0".

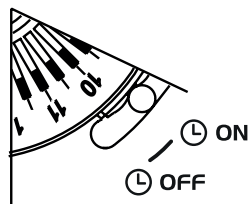


### VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite pečico iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. Dovolj je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

### TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje Glejte tablico tehničnih podatkov  
Priključna moč "

## ODPRVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Prepričajte se, da je priključen ter da električna napeljava deluje.  Preverite, da ni nikjer zamašen.  Glavno stikalo je na položaju „0“.  Morda je termostat nastavljen prenizko.  Nastavljanje časovnika.	Priključite vtičnico.  Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center.  Glavno stikalo obrnite na položaj MIN, MED, MAX, MAX  . Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitvev dokler se grelec ponovno ne prižge.  Preverite, ali je ura pravilno nastavljena po lokalnem času ter preverite položaj zobka.