

VIKTIGA VARNINGAR


Säkerhetsvarningar



Viktigt!

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.

Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VARNING:** För att undvika överhettning, täck aldrig  under några omständigheter över apparaterna under drift, eftersom detta skulle leda till farlig överhettning.

- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast eluttag.
- När värmeelementet används med fötter får den inte användas i närheten av badkar, tvättställ, duschar, handfat och pooler.
- Om du beslutar att fästa apparaten vid väggen, försäkra dig att strömbrytaren eller andra manöverdon inte kan komma åt av personer som befinner sig i badkaret eller duschen.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller det tekniska service centret eller en kvalificerad person för att undvika alla risker.
- OBS: för att undvika varje risk förorsakad av en oavsiktlig återställning av säkerhetssystemet, får apparaten inte drivas genom en extern timer.
- Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.



Vänligen observera:

- Använd aldrig värmeelementet för att torka tvätt.
- Placera aldrig nätsladden ovanpå värmeelementet medan det är varmt.
- Vi rekommenderar att du inte placerar värmeelementet i drag, eftersom starkt luftdrag kan påverka utrustningens effektivitet.
- Använd endast värmeelementet i vertikalt läge.
- Värmeelementet måste placeras minst 80 cm från möbler eller andra föremål.
- Den första gången du använder apparaten, låt den fungera minst 15 minuter, med termostaten inställd på max för att eliminera lukten av "nytt". Lite rök på grund av skyddande substanser som applicerats på värmeelement före transport, kan avges.

- Placera inte apparaten på långhåriga mattor eller heltäckningsmattor, för att undvika att luftintagsgallret på apparatens botten täpps igen.
- Tapp inte igen varmluftutsläppen eller luftintagsgallret på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att kontakten och uttaget är lätta att nå även efter installation.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
- Tipskyddet avbryter funktionen om apparaten faller omkull eller om den hursomhelst är placerad på ett felaktigt sätt, sådant att dess säkerhet äventyras. Apparaten avger en ljudsignal och stängs av. Efter att har placerats i vertikalt läge igen, fungerar den på nytt.
- Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning som kommer att stänga av apparaten i händelse av oavsiktlig överhettning. För att återställa, koppla ifrån kontakten från uttaget i några minuter, eliminera orsaken till överhettningen och sätt sedan i kontakten igen. Om denna onormala situation inträffar flera gånger, kontakta kundtjänst.



Risk för brännskador!

- Användning av förlängningskabel rekommenderas inte, eftersom överhettning av förlängningskabeln kan förekomma under användning av värmeelementet.

CE Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar;
- EG Direktiv 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och senare ändringar;

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valt en De'Longhi produkt. Vänligen ta en stund att läsa instruktionerna för att undvika risker eller att apparaten skadas.

Symboler som används i dessa instruktioner

Viktiga varningar identifieras av de nedanstående symbolerna.

Det är viktigt att iaktta dessa varningar.

Underlåtenhet att respektera varningarna kan leda till elektriska stötar, skador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



Viktigt!

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskador eller skador på apparaten.



Risk för brännskador!

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brännskador eller skällning.



Vänligen observera:

Den här symbolen anger rekommendationer och viktig information för användaren.

BESKRIVNING

- A** Max + fläkt kontrollampa
- B** Termostat
- C** Effekt väljare
- D** Timer
- E** Skjutreglage

Allmänna instruktioner


Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten. Använd inte värmeelementet om skadat. Ta bort allt reklammaterial från apparaten. Apparaten är anpassad både till att användas stående på golvet eller upphängd på väggen. Montera inte fötterna om den ska monteras på väggen.

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

Montering av fötterna

Vänd apparaten upp och ned på en matta eller mjuk yta för att undvika att skada lacken.

Fäst fötterna på apparaten med de 4 medföljande skruvarna B  (se fig. 1), 2 skruvar för varje fot.

Väggmontering

Kittet för väggmontering innehåller:

4 metallhållare (A)

2 Skruvar 4,8 x13 PH (B)

4 Skruvar 4,5 x25 PH (B)

4 fästdon av plast 6x30 (D)



Nödvändiga verktyg för montering och uppskattad monterings tid

Skruvmejsel PH 2 x 100 (Modell Phillips)

Beräknad monterings tid: 30 minuter

Innan du installerar apparaten, kontrollera följande:

- Apparaten får inte placeras direkt under ett eluttag.**
- Stickkontakten och uttaget måste vara lätta att komma åt efter installationen.**
- Inga elkablar eller andra ledningar får skadas under installationen.**
- Håll på avstånd från gardiner eller brandfarligt material.**

För väggmontering, gör enligt följande:

Vänd apparaten upp och ned på en plan stabil yta. Med hjälp av en skruvmejsel, sätt de 2 hållarna A, med de 2 skruvarna B som visas i Fig. 2.

För tegelväggar använd en 6 mm betong borrar.

För gipsskivor eller falska (ihålliga) väggar, rekommenderas det att använda lämpliga skruvar och fästen (medföljer inte).



- Innan du borrar hål i väggen, markera de exakta punkterna, med respekt för de minsta avstånd som visas i fig. 3.
- Borra hål i den på förhand markerade väggen, och sätt i plast fästena D.
- Fäst de 2 metallhållarna A, med hjälp av de två medföljande skruvarna C.
- Häng apparaten på fästet.
- Märk ut de 2 nedre fästpunkterna. Ta bort apparaten och borra de nedre hålen och sätt i väggpluggarna D.
- Nu kan du hänga tillbaka värmeelementet på fästet och sätta fast den nedre delen av apparaten med de 2 återstående skruvarna C.

ANVÄNDNING

Drift och användning

Anslut till vägguttaget, vrid termostatskivan (B) till


maximum och slå på apparaten med effektväljaren (C) (se beskrivning) som beskrivs nedan:

- Vrid effektväljarens vred till **Min** läge för att välja lägsta effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Med** läge för att välja mediumeffekt (endast på vissa modeller).
- Vrid effektväljarens vred till **Max** läge för att välja högsta effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Max**  läge för att välja maximal effekt med fläkt (max + FLÄKT kontrollampen tänds).
- För att stänga av apparaten helt: vrid effektväljaren till "0"-läge och termostaten till ""-läge och dra ut nätsladden.


Justera termostaten

När rummet har nått önskad temperatur, vrid termostatskivan (B) sakta moturs tills du hör ett klick och inte längre. Termostaten kommer automatiskt att justera den inställda temperaturen och hålla den konstant. På vår eller höst eller under milda dagar kan du spara energi genom att använda minsta möjliga effekt.



Frost förebyggande läge

Med termostatskivan (B) i  läge och en av effektnivåerna vald, håller apparaten rumstemperaturen på ca 5 °C, vilket förhindrar fryssning med minimal energiförbrukning.

Modeller försedda med fläkt

Apparaten är försedd med 2 fläktar som tillåter att erhålla en ännu snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta denna funktion, vrid effektväljaren (C) till Max .

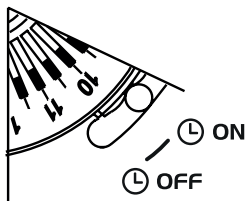
Modeller med 24 timmars timer

När apparaten är ansluten till elnätet är timern alltid i roterande rörelse för att förbli synkroniserad med lokal tid. För att använda apparaten utan timer, ställ timer (E) reglaget i  läge. För att använda apparaten på bestämda tider, placera reglaget i läge  och fortsätt enligt följande:

- Kontrollera tiden på din klocka eller armbandsur. Om den exempelvis visar 10.00, vrid den numererade programmeringsskivan tills nummer 10 sammanfaller med pekaren på programmeraren.
- Ställ in tiden under vilken du vill att apparaten fungerar genom att trycka tänderna utåt (se figur). Varje tand motsvarar en period på 30 min. i slutet av detta förfarande, kan sektorerna som motsvarar

funktionsperioderna ses.

- På detta sätt kommer apparat en att fungera automatiskt varje dag på de inställda tiderna. (Viktigt: apparaten måste alltid vara ansluten till uttaget)
- För att ändra programmeringen, sätt tillbaka tänderna till den ursprungliga positionen och ställ in den nya funktionsperioderna.
- För att stänga av apparaten, vrid effektväljaren till "0"-läge.



från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Detta värmeelement kräver inget särskilt underhåll. Det är tillräckligt att avlägsna damm med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.


TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning	se typskylten
Förbrukad effekt	"

UNDERHÅLL

Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<p>Försäkra dig att kontakten sitter i och att eluttaget fungerar.</p> <p>Kontrollera för igentäppningar.</p> <p>Strömbrytaren står på läge „0“.</p> <p>Termostaten kan vara för lågt inställd.</p> <p>Inställning av timern.</p>	<p>Sätt i kontakten i uttaget</p> <p>Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center.</p> <p>Vrid strömbrytaren till läge MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.</p> <p>Försäkra dig att timern är korrekt inställd på korrekt lokal tid och kontrollera tändernas position.</p>