

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel

rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 év és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.**

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FONTOS!** A készülék **túlmelegedésének** megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.

- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítótak használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból. Ezután tekerje fel a kábelt a talprészre. Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszáritásra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését. Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.
- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését. A készülék egy hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg. A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készüléknek néhány másodpercre van szüksége, hogy ismét üzemeljen.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



Aleslejtett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta!
Kérjük, szánjon pár percet a használati utasítás elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket és a gép károsodását.

LEÍRÁS

- A** ON/STAND-BY nyomógomb
- B** +/- szabályozógombok
- C** Oszcilláció nyomógomb
- D** "ECO PLUS" funkció nyomógomb
- E** Timer nyomógomb
- F** MODE nyomógomb (üzemmód választás)
- G** Jelzőlámpa
- H** A bejövő levegő levegő rácsa szűrővel
- I** Távirányító jelvevő (csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT



Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készülékeket is kapcsol.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 2004/108/EGK IRÁNYELVNEK.

Működés és használat

- Illesze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Ekkor a készülék egy hangjelzést bocsát ki, majd a jelzőlámpa (G) felgyullad és addig égve marad amíg a készülék üzemel. A készülék stand-by (készenléti) állapotba kerül.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot a készülék bekapcsolásához. Ekkor a készülék a gyári beállítások szerint elkezd fűteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE (F) nyomógombot a következő funkciók egyikének kiválasztásához:
 - **Ventiláció**  Ebben az üzemmódban csak a ventilátor üzemel, ezért a készülék nem fűti a környezetet.
 - **Fagyásgátló funkció**  Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja és megakadályozza a fagyást.
 - **1. és 2. Fűtés** Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok segítségével ki lehet választani a kívánt hőmérsékletet.
 - **1. fűtés (minimum teljesítményfokozat):** A készülék minimum teljesítményen üzemel az

energiafogyasztás minimumra csökkentése mellett.

- **2. fűtés (maximum teljesítményfokozat):**

A készülék maximum teljesítményen üzemel a környezet gyors felmelegítésére.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STANDBY (A) gombot. A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámlását mutatja.



Megjegyzés: A kijelző a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban is megjelenítheti. A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva egy pár másodpercig a + gombot, majd engedje el.

ECO PLUS funkció

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása és ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából. A beállított maximum hőmérséklet 26°C.

A funkció aktiválásához nyomja meg az ECO PLUS (D) nyomógombot.

Oscilláció nyomógomb

A levegő áramlásának nagyobb területen történő elosztásához nyomja meg az oscilláció (C) nyomógombot. Ekkor a készülék jobbra és balra kezd mozogni.

Az oscilláció kívánt pozícióban történő leállításához elég ismét megnyomni a C gombot.

24H DIGITÁLIS TIMER

Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.

Késletetett bekapcsolás: STAND-BY pozícióban lévő készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) . A kijelzőn a jel és a készülék bekapcsolásához hiányzó idő jelenik meg.

A timer beállításához használja a + és - (B) szabályozógombot, majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét a jel jelenik meg a stand-by (készenléti) üzemmódban, valamint a jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva.

A beprogramozott óra elérésekor a készülék azokkal a beállításokkal kapcsol be amelyekkel az előző használat alkalmával üzemelt.

Késletetett kikapcsolás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) .

A kijelzőn a jel és a készülék kikapcsolásához hiányzó idő jelenik meg.

A timer beállításához használja a + és - (B) szabályozógombot, majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik. A kijelzőn ismét az aktuális beállítások jelennek meg, és a jel látható annak jelzésére, hogy a

timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérése után a készülék automatikusan kikapcsol.

A timer nélküli üzemelésre való visszatéréshez nyomja meg kétszer a timer nyomógombot (E).

Ekkor a timer jele eltűnik a kijelzőről.


A távirányító használata (csak néhány modellnél)

A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület. A funkciók leírásához lásd a "Működés és használat" szakaszt az előző oldalon.

Az elemek behelyezése és kicserélése

- A távirányító egy CR2032 lítium elemet tartalmaz.

A készülék működtetéséhez vegye le az elemfedelét a készülék hátsó részén található fóliát.

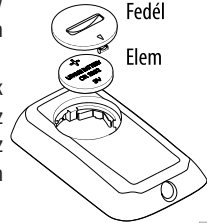

- Az elemek kicseréléséhez vegye le az elemfedelét úgy, hogy elforgatja.

1. ábra

Cserélje ki az elemet és ügyeljen a polarítások betartására (lásd 1. ábra).

- Tegye vissza az elemfedelét úgy, hogy a helyzetbe forgatja.

- A kimerült elemeket ki kell venni és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni, mert veszélyesek a környezetre.

KARBANTARTÁS

- A tisztítási műveletek előtt mindig ki kell húzni a villásdugót a csatlakozóaljzatból.

- Fűtési időben rendszeresen tisztítsa porszívóval a levegőbevezető és -kivezető rácsokat.

- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerket vagy oldószerket.

- A pormentesítő szűrő, amely a környezetből beszívott levegőben lévő piszkot felfogja, a hátsó, kivehető rácsba van integrálva. A szűrő megtisztításához vegye ki a rácsot kifelé húzva. Enyhén fújjon rá, majd szerelje vissza a rácsot a készülékbe.

MŰSZAKI ADATOK

Táp feszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Üzenet megjelenítése <i>PF</i> feliratot mutatja és egy hangjelzést bocsát ki azt jelenti	A hőmérsékletérzékelő nem jól működik	Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Az automatikus bekapcsolás aktiválva van A környezeti hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet	Illessze be a villásdugót Várja meg amíg lejár a beállított idő, vagy nyomja meg kétszer az (E) nyomógombot az automatikus bekapcsolás inaktiválására, utána pedig az (A) nyomógombot Használja a “+” nyomógombot a hőmérséklet növelésére
A készülék hirtelen kikapcsol	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert letelt a timeren beállított idő	Illessze be a villásdugót
Egy zöld golyó villog és a készülék ki van kapcsolva	Aktiválva lett a felborulás elleni szerkezet	Győződjön meg, hogy a készülék függőleges pozícióban van egy sík felületen. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A kijelzőn villogni kezd a “Ht” felirat	A belső hőmérséklet túl magas. A belső levegő bemenet vagy a grill kimenet el van tömődve	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve, a használati útmutatóban megjelölt, faltól vagy más tárgytól való minimális távolság betartásával. Ellenkező esetben helyezze el megfelelően a készüléket Távolítsa el a tömődéseket Húzza ki dugót az aljzatból és hagyja a készüléket kihűlni. Néhány másodperc elteltével ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal