

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою електромережі.
- Не використовуйте цей прилад близько до душових кабін, ванн, раковин, басейнів, тощо.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним центром або кваліфікованим електриком, щоб уникнути всіх ризиків.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3-х років і менше 8 років можуть лише вмикати/вимикати прилад за умови, що він був розташований або

встановлений в передбаченому нормальному робочому положенні, а діти знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміли пов'язаних з цим небезпеку. Діти у віці від 3-х до 8 років не повинні підключати, регулювати і очищати прилад або виконувати призначене для користувача обслуговування.


УВАГА - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена там, де присутні діти і вразливі верстви населення.

- **УВАГА:** Для того, щоб уникнути випадкового скидання системи безпеки, цей прилад не повинен підключатися через пристрої зовнішнього увімкнення/вимкнення, такі як таймер, або підключатися до мережі, яка на регулярній основі включається та відключається постачальником енергії.
- Не використовуйте прилад в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, які не здатні вийти з кімнати, і за якими не ведеться нагляд.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або ошпарювань.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Щоб уникнути перегріву, ніколи і ні за яких обставин не накривайте прилад під час роботи, оскільки це призведе до небезпечного підвищення температури. 



Будь ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Завжди використовуйте обігрівач у вертикальному положенні.
- Не рекомендується використовувати подовжувачі. Однак, якщо це можна уникнути їх використання, дотримуйтесь інструкцій до подовжувача і ніколи не перевищуйте межу потужності, що вказується на ньому.
- Обігрівач повинен бути розташований на відстані не менше 50 см від меблів або інших предметів.
- Не використовуйте прилад в кімнатах, площа яких становить менше 4м².
- Перед тим як прибрати прилад, переконайтеся, що він повністю вимкнений і відключений від розетки. Загорніть кабель навколо бази. Не зберігайте в брудному середовищі.
- Нічого не кладіть на прилад.
- Не використовуйте прилад для сушіння білизни. Не блокуйте повітрязбірник і решітки виходу повітря (небезпека перегріву).
- Не використовуйте прилад поблизу стін, меблів, штор і т.д.

Функції безпеки

- **Запобіжний пристрій:** прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключає його у разі випадкового перегріву (наприклад, обструкції забору і виходу повітря, повільні обертання двигуна чи його несправність).
Щоб перезапустити прилад, вимкніть пристрій з мережі на декілька хвилин, усуньте причину перегріву, перш ніж підключати його знову. Якщо прилад не працює, будь-ласка, зв'яжіться з Сервісною службою компанії De'Longhi.
- **Запобіжний пристрій проти перекидання:** запобіжний пристрій проти перекидання вимикає прилад, якщо він падає або позиціонується неправильно, що ставить під загрозу безпеку. Прилад подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає крапка. Пристрій відновлює роботу через кілька секунд після того, як його поставлять у вертикальне положення.

ВСТУП

Дякуємо, що обрали товар De'Longhi.

Будь-ласка приділіть кілька хвилин на ознайомлення

з інструкцією. Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження приладу.

ОПИС

- A** кнопка ON/STAND-BY (ВКЛ./ОЧІКУВАННЯ)
- B** +/- Кнопки регулювання
- C** Кнопка коливання
- D** кнопка функції "ECO PLUS"
- E** кнопка Таймеру
- F** кнопка РЕЖИМ (для обрання робочих режимів)
- G** Індикатор живлення
- H** Задня кришка з фільтром
- I** Приймач для дистанційного керування (лише в деяких моделях)

ВИКОРИСТАННЯ

Установка

Прилад потрібно використовувати лише на горизонтальній поверхні.

Не перенавантажуйте електричну мережу. Намагайтеся не використовувати ту саму розетку для інших приладів.

Електричне підключення

- Перед включенням приладу в розетку, перевірте відповідність напруги мережі живлення напрузі, вказаній на таблиці, і що потужність мережі електропостачання достатня для такого навантаження.
- ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2004/108/ЄЕС ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ.

Функціонування та використання

- Підключіть пристрій до мережі електроживлення.
- Прилад видає звуковий сигнал, і індикатор живлення (G) також загоряється і продовжує горіти, якщо прилад увімкнений. Прилад переходить в режим ОЧІКУВАННЯ.
- Натисніть кнопку ON/STAND-BY, щоб увімкнути прилад. Він почне обігрів за попередньо встановленими налаштуваннями.
- Натисніть кнопку MODE (F), щоб вибрати одну з наступних доступних функцій:

- **Вентиляція**

В цьому режимі працює лише вентилятор, тому прилад не обігріває приміщення.

- **Запобігання замерзанню**

В цьому режимі роботи прилад підтримує в приміщенні температуру 7°C, що запобігає утворенню негативних температур.

• Обігрів 1 та Обігрів 2

В цьому режимі ви можете встановити бажану температуру, натискаючи кнопки регулювання + і - (B).

- Обігрів 1 (мінімальний рівень потужності):

Прилад працює на мінімальній потужності, що знижує рівень шуму і споживання енергії до мінімуму.

- Обігрів 2 (максимальний рівень потужності):

Пристрій працює на максимальній потужності для швидкого нагрівання приміщення.


- Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку ON/STANDBY (A). Дисплей може показувати зворотний відлік протягом близько 6 секунд. Щоб повністю вимкнути прилад, вийміть вилку з розетки.

i **Будь ласка, зверніть увагу:** Дисплей може показувати температуру, як в градусах °C, так і в °F. Щоб змінити температурну шкалу, натисніть і утримуйте кнопку + протягом декількох секунд, потім відпустіть.

Функція ECO PLUS



У цьому режимі прилад автоматично встановлює рівень потужності, що гарантує максимальний комфорт, знижуючи споживання енергії. Максимальне значення температури становить 26°C. Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку ECO PLUS (D).

Кнопка коливання



Якщо ви хочете, щоб потік повітря сягав більшої площі, натисніть кнопку коливання (C) . Прилад буде гойдатися вправо і вліво. Для того, щоб зупинити коливання в потрібному положенні, просто натисніть кнопку коливання (C) знову.


24-ГОДИННИЙ ЦИФРОВИЙ ТАЙМЕР


Цю функцію можна активувати у будь-якому режимі роботи.

Затримка включення: коли прилад в положенні STANDBY, натисніть кнопку таймера (E) . На дисплеї відображається символ  і час, що залишився до включення.


Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (B), а потім зачекайте кілька секунд, поки відбувається програмування.

На дисплеї знову відображається , що означає режим очікування, а символ  вказує на те, що ви встановили таймер. Коли запрограмований час спливає, прилад вмикається з тими ж параметрами, що було налаштовано під час попередньої операції.

Відкладене відключення: Коли прилад увімкнений, натисніть кнопку таймера (E) .

На дисплеї відображається символ  і час, що залишився до вимкнення.

Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (B), а потім зачекайте кілька секунд, поки відбувається програмування.

На дисплеї знову відображаються поточні налаштування та символ , що означає, що ви встановили таймер. Коли запрограмований час спливе, прилад автоматично відключається.

Якщо ви хочете повернутися до роботи без таймера, натисніть кнопку таймера (E) двічі.


Символ таймера  зникне з дисплея.


Використання пульту дистанційного керування (лише деякі моделі)

Функції дистанційного керування відповідають тим самим функціям на панелі управління. Опис функцій дивіться в розділі "Експлуатація та використання" на попередній сторінці.

Встановлення або заміна батарей

- Пульт дистанційного керування працює від літєвої батареї CR2032. Для того, щоб прилад функціонував, зніміть захисну стрічку з батареї, просто потягнувши її.

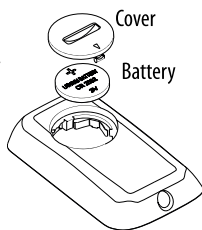

- Щоб замінити батарейки, зніміть кришку відсіку з батарейками, повернувши її. Замініть батарею, звертаючи увагу на правильну полярність, як показано на малюнку 1.
- Встановіть її на місце кришку, повернувши її в сторону у положення .
- Старі батарейки потрібно утилізувати відповідно до чинного законодавства, оскільки вони є шкідливими для навколишнього середовища.

Мал. 1

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування, завжди відключайте з прилад розетки.
- У період, протягом якого прилад знаходиться у використанні, регулярно очищуйте решітки забору та випуску повітря за допомогою пилососа.
- Ніколи не використовуйте абразивні порошки або

розчинники для очищення приладу.

- Пиловий фільтр, який затримує домішки з повітря, вбудований в знімну задню кришку. Щоб очистити фільтр, зніміть решітку, потягнувши її назовні. Злегка продуйте її, а потім знову встановіть в прилад.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	Див. таблицю з даними
Споживча потужність	"

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
PF відображається разом із звуковим сигналом	Датчик температури не працює належним чином	Зверніться до Сервісного центру
Виріб не вмикається	Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку Увімкнений автоматичний запуск Температура в приміщенні досягла заданої температури	Увімкніть вилку в розетку Зачекайте, поки спливе час, або натисніть кнопку (E) двічі, щоб скасувати автоматичний запуск, і натисніть кнопку (A) Використовуйте кнопку "+", щоб збільшити встановлену температуру
Прилад раптово вимикається	Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку Була досягнута задана температура або час, встановлений на таймері, минув	Увімкніть вилку в розетку
Блимає зелена крапка, але прилад вимкнений	Було активовано протиперекидний вимикач	Переконайтеся, що прилад стоїть вертикально на рівній поверхні. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою
На дисплеї відображається "Ht", що блимає	Внутрішня температура занадто висока. Повітрязабірник або випускна решітка засмічена	Перевірте, щоб прилад був правильно встановлений з дотриманням мінімальних відстаней від стіни, або об'єктів, як вказано в інструкції з експлуатації, в іншому випадку – встановіть прилад правильно Очистіть засмічення Вийміть вилку з розетки і дайте йому охолонути. Увімкніть прилад знову через декілька хвилин. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою