

## ADVARSLER



### Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.



### Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte


ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hædelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.
- Anvend ikke apparatet i små rum, hvor der befinder sig personer, som ikke selv er i stand til at forlade rummet, med mindre de overvåges konstant.



### Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



### Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparat i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m<sup>2</sup>.

- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Derefter skal ledningen vikles rundt om basis. Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.

## Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt). For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.
- **Væltessikring:** En væltessikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil. Apparatet udsender en lydton, og på displayet vises en blinkende prik. Når apparatet igen placeres lodret, tager det et par sekunder, før det begynder at fungere.

## Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

## INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt. Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskadigelse af apparatet.

## BESKRIVELSE

- A** ON-/STAND-BY-knap
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** Vippeknap
- D** "ECO PLUS"-funktionsknap
- E** Timer-knap
- F** MODE-knap (valg af driftstilstanden)

- G** Kontrollampe
- H** Luftindstrømningsrist med filter
- I** Fjernbetjeningens modtager (kun på visse modeller)

## ANVENDELSE

### Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

### Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

### Funktion og betjening

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender et lydsignal, og kontrollampen (G) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet er i funktion. Apparatet går over på standby.
- Tryk på knappen ON/STAND-BY (A) for at tænde apparatet, der nu begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
- Tryk på MODE-knappen (F) for at vælge én af de mulige funktioner:

- **Ventilation**

I denne funktion er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.

- **Frostfunktion**

I denne driftsmåde opretholder apparatet en temperatur på 7°C i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.

- **Opvarmning 1 og Opvarmning 2**

I denne driftsmåde kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B).

- **Opvarmning 1 (minimal styrke):**

Apparatet fungerer ved minimal styrke, hvorved energiforbruget minimeres.

- **Opvarmning 2 (maksimal styrke):**

Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.

- Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STAND-BY (A).

Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.




**Bemærk:** Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F. Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.

### ECO PLUS-funktion


I denne driftsmåde regulerer apparatet automatisk styrken for at sikre højst mulig komfort og et lavt energiforbrug. Den indstillede maksimaltemperatur er 26°C. Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen ECO PLUS (D).


### Vippeknap

Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (C) . Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre. Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (C) igen.

### DIGITAL TIMER 24H



Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmåde.


**Forsinket tænding:** Tryk på timer-knappen (E) , mens apparatet står i STAND-BY.


På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet tændes. Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vises  for standby-drift og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

**Forsinket tænding:** Tryk på timer-knappen (E) , mens apparatet er tændt. På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk. Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E).

Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

### Anvendelse af fjernbetjening (kun på visse modeller)

Fjernbetjeningens funktioner svarer til styrepanelets. Funktionerne er beskrevet i afsnittet "Funktion og betjening" på forrige side.


### Isætning og udskiftning af batterierne

Fjernbetjeningen er forsynet med et litiumbatteri CR2032.

For at få apparatet til at fungere, trækkes båndet på batteridækslet af.

Batterierne udskiftes ved at dreje batteridækslet af.

Udskift batteriet, idet man skal sørge for, at polerne vender rigtigt (se figur 1).

Sæt dækslet på igen, drej det over til positionen . Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

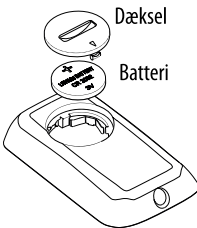


Fig. 1

### VEDLIGEHOLDELSE

Tag stikket ud at stikkontakten før enhver form for rengøringsarbejde.

Rens luftindsugnings- og luftudblæsningsristene i apparatets anvendelsesperiode ved hjælp af en støvsuger.

Anvend under ingen omstændigheder skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

Støvfilteret, der tilbageholder snavset i luften fra omgivelserne, er indbygget i den aftagelige bagrist. For at rense filteret skal risten trækkes ud. Blæs den lidt, og sæt så risten tilbage på apparatet.

### TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærket
Effektforbrug	"

## UDBEDRING AF FEJL

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Visning af meddelelsen <i>PF</i> og udsender et lydsignal	Temperaturføleren fungerer ikke korrekt	Kontakt kundeservice
Apparatet tænder ikke	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den automatiske tænding er aktiv  Den omgivende lufttemperatur har nået den indstillede temperatur	Sæt stikket i  Vent, indtil den indstillede tid udløber, eller tryk to gange på knappen (E) for at deaktivere automatisk tænding, og tryk så på knappen (A)  Anvend knappen "+" til at øge temperaturen
Hvis apparatet pludseligt slukker	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.	Sæt stikket i
En grøn prik blinker, og apparatet er slukket	Vælteskyttelsesafbryderen er blevet aktiveret	Sørg for, at apparatet står lodret på en plan flade. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice
Displayet viser " <i>Ht</i> ", som blinker	Den indvendige temperature er for høj. Luftindsugningen eller risten på udblæsningen er tilstoppet	Kontroller, at apparatet er korrekt placeret og overholder minimumsafstandene til væg eller genstande, sådan som anført i brugsanvisningen. Hvis ikke, skal apparatet placeres korrekt  Fjern forhindringen  Afbryd stikket fra stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Efter nogle få minutter sættes stikket i igen. Kontakt kundeservice, hvis apparatet ikke fungerer