

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti spríech, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní

spotrebiča a o jeho nebezpečenstve.


Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. **POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popálenie. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.**

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.
- Prístroj nepoužívajte v miestnostiach s malými rozmermi, vnútri ktorých sú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, kým nie sú neustále pod dozorom.



Nebezpečenstvo popálenia!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič  v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu,

- označený na káble.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete. Potom oviňte kábel okolo základne. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.

Bezpečnostné funkcie

- **Bezpečnostné zariadenie:** Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelnej ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly). Pri obnovení prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servisné stredisko De'Longhi.
- **Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu:** bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Spotrebič vydá zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí blikajúca bodka. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa na obnovenie prevádzky potrebných niekoľko sekúnd.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

POPIS

- A** Tlačidlo vypínača ON/STAND-BY
- B** Regulačné tlačidlá +/-
- C** Tlačidlo otáčania
- D** Tlačidlo funkcie "ECO PLUS"
- E** Tlačidlo timer
- F** Tlačidlo MODE (na voľbu prevádzkového režimu)
- G** Svetelná kontrolka
- H** Mriežka na prívode vzduchu s filtrom
- I** Prijímač od diaľkového ovládača (iba na niektorých modeloch)

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný. Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti sa zhoduje s hodnotou na štítku na špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/EHS O RÁDIOVOM RUŠENÍ.

Chod a použitie

- Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Prístroj vydá zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka (G), ktorá ostane svietiť počas celej prevádzky prístroja. Prístroj sa prepne do režimu stand-by.
- Stlačte tlačidlo ON/STAND-BY (A), aby sa prístroj zapol. Prístroj začne vykurovať prostredie na základe vopred definovaných nastavení.
- Stláčaním tlačidla MODE (F) zvolte jednu z nasledujúcich dostupných funkcií:
 - **Ventilátor**
 - V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.
 - **5.2 Mrazuvzdorná funkcia**
 - V tomto režime bude prístroj udržiavať teplotu prostredia 7°C, čím zabráni mrazeniu.
 - **Vykurovanie 1 a Vykurovanie 2**
 - V tomto režime sa bude dať zvoliť želanú teplotu stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B).
 - **Vykurovanie 1 (minimálny výkon):**
Spotrebič bude v prevádzke pri minimálnom výkone,

čím sa spotreba energie znižuje na minimum.

- **Vykurovanie 2 (maximálny výkon):**

Prístroj bude v prevádzke pri maximálnom výkone, čím sa dosiahne rýchle vykúrenie prostredia.

- Aby ste prístroj vypili, stlačte tlačidlo ON/STAND-BY (A). Na displeji sa môže zobraziť odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd.

i **Poznámka:** Na displeji sa môže zobrazovať teplota v stupňoch °C alebo v stupňoch °F.

Aby ste zmenili jednotku teploty, stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo +, potom ho pustíte.


Funkcia ECO PLUS

V tomto režime bude prístroj automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručilo najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie.

Maximálna nastavená teplota je 26°C.

Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte teplotu ECO PLUS (D).


Tlačidlo otáčania


Ak chcete, aby prístroj rozvádza prúd vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo otáčania (C) . Prístroj sa začne otáčať vpravo a vľavo.

Aby ste otáčanie zastavili v želanej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (C).

DIGITÁLNY TIMER 24H


Táto funkcia sa dá aktivovať pri ľubovoľnom režime prevádzky.


Časový posun zapnutia: keď je prístroj v stave STAND-BY, stlačte tlačidlo timer (E) .


Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do zapnutia prístroja. Na reguláciu timera použijete regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie.

Na displeji sa opäť zobrazí  pre režim v stave stand-by a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer.

Po dosiahnutí naprogramovaného času sa prístroj zapne pri rovnakom nastavení ako boli použité počas predchádzajúcej prevádzky.

Časový posun vypnutia: keď je prístroj zapnutý, stlačte tlačidlo timer (E) .

Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do vypnutia prístroja.

Na nastavenie timera použijete regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa opäť zobrazia aktuálne nastavenia a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa prístroj vypne automaticky. Ak sa chcete vrátiť k režimu prevádzky

bez timera, stlačte dvakrát tlačidlo (E).

Symbol timera  zmizne z displeja.

Používanie diaľkového ovládača (iba na niektorých modeloch)

Funkcie diaľkového ovládača sa zhodujú s funkciami ovládacieho panela.

Popis funkcií nájdete v časti "Chod a použitie" na predchádzajúcej strane.

Vloženie a výmena batérií


- Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou batériou CR2032.


Aby sa prístroj uviedol do prevádzky, odstráňte pruh na kryte batérií potiahnutím.

- Pri výmene batérií

vyberte kryt batérií jeho otočením.

Pri výmene batérií dávajte pozor na správnu polaritu (pozrite obrázok 1).

- Vráťte na miesto kryt, otočte ho smerom k polohe .
- Vybité batérie treba vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi, pretože poškodzujú životné prostredie.

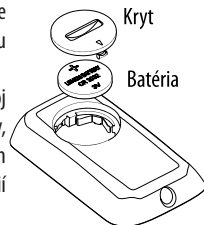

Obr. 1

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek úkonom čistenia vždy vytriahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu vzduchu počas sezóny používania prístroja pomocou vysávača.
- Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.
- Filter proti prachu, ktorý zadržiava nečistoty z privádzaného vzduchu je zabudovaný do zadnej vyberateľnej mriežky. Pri čistení filtra vyberte mriežku vytriahnutím smerom von. Opatrne ho povysávajte a mriežku znovu namontujte na spotrebič.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkron

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zobrazenie hlásenia PF a zaznie zvukový signál	Senzor teploty nefunguje správne	Prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Spotrebič sa nezapne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Je aktívne automatické zapnutie Teplota prostredia dosiahla nastavenú teplotu	Vsuňte zástrčku Počkajte, kým neuplynie nastavený čas alebo dvakrát stlačte tlačidlo (E), aby ste vypli automatické zapnutie a potom tlačidlo (A) Tlačidlo „+“ použite na zvýšenie teploty
Sa spotrebič nečakane vypne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Sa dosiahla nastavená teplota alebo uplynula doba nastavená na timeri	Vsuňte zástrčku
Bliká zelená bodka a spotrebič je vypnutý	Aktivoval sa spínač proti prevráteniu	Uistite sa, že spotrebič je umiestnený vo zvislej polohe na rovnom povrchu. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Na displeji sa zobrazí blikajúce "Ht"	Vnútna teplota je príliš vysoká. Mriežka prívodu alebo výstupu vzduchu je upchatá	Skontrolujte, či spotrebič je správne umiestnený pri zachovaní minimálnych vzdialeností od steny alebo predmetov, ako je to uvedené v návode na použitie. Ak nie, spotrebič nastavte do správnej polohy Odstráňte upchatie Odpojte zástrčku zo zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova zapojte. Ak nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou