

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη

ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαυματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ανάμματος/σβησίματος, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην  καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.

Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.


- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων.
Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.
- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4m².
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς ορθοστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση. Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των ρούχων. Μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.

Λειτουργίες ασφαλείας

- **Σύστημα ασφαλείας:** η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ). Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.
- **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:** ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει.
Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της.

Διάθεση της συσκευής



η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De'Longhi. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι θα αποφύγετε να διατρέξετε κίνδυνο ή να καταστρέψετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- B** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- C** Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης
- D** Πλήκτρο λειτουργίας "ECO PLUS"
- E** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- F** Πλήκτρο MODE (για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- G** Ενδεικτική λυχνία
- H** Γρίλια εισόδου αέρα με φίλτρο
- I** Δέκτης του τηλεχειριστηρίου (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες στήριξης αρκεί να είναι οριζόντιες.

Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποφεύγοντας τη χρήση της ίδιας πρίζας για άλλες συσκευές.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμική τροφοδοσία είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (G) που θα παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY (A) για να ανάψετε τη συσκευή που θα αρχίσει να θερμαίνει με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE (F) για να επιλέξετε μία από τις εξής διαθέσιμες λειτουργίες:

• **Αερισμός**

Σε αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ανεμιστήρας, επομένως η συσκευή δεν θερμαίνει το χώρο.

• Απόψυξη ✖

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 7°C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.

• Θέρμανση 1 και Θέρμανση 2

Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B).

- Θέρμανση 1 (ελάχιστο επίπεδο ισχύος):

Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ, μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση ενέργειας.

- Θέρμανση 2 (μέγιστο επίπεδο ισχύος):

Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να θερμάνει γρήγορα το χώρο.

- Για να βθήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη ON/STAND-BY (A). Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση για περίπου 6 δευτερόλεπτα.




Σημείωση: Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε βαθμούς °C όσο και σε βαθμούς °F. Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + και στη συνέχεια αφήστε το.

Λειτουργία ECO PLUS

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Η μέγιστη προγραμματισμένη θερμοκρασία είναι 26°C. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ECO PLUS (D).


Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης



Για την κατανομή της ροής του αέρα σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, πιέστε το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (C) . Η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (C).

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24H

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία της συσκευής.





Άναμμα με καθυστέρηση: με τη συσκευή στη θέση STAND-BY πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E) .

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η ένδειξη  για την κατάσταση αναμονής και το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

Μόλις φτάσει η προγραμματισμένη ώρα, η συσκευή αρχίζει

να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας.


Σβήσιμο με καθυστέρηση: Με τη συσκευή σε αναμμένη πίεστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E) . Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για το σβήσιμο της συσκευής. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο  που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)


Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχούν με εκείνες του πίνακα ελέγχου. Για την περιγραφή των λειτουργιών ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία και χρήση" στην προηγούμενη σελίδα.

Εισαγωγή και αντικατάσταση των μπαταριών

- Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μια μπαταρία λιθίου CR2032. Για τη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε τη μεμβράνη από το καπάκι των μπαταριών, τραβώντας την.

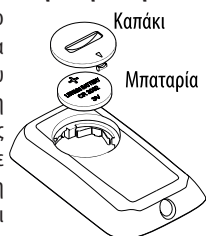

Εικ. 1

- Για την αντικατάσταση των μπαταριών, βγάλτε το καπάκι των μπαταριών, περιστρέφοντάς το. Αντικαταστήστε την μπαταρία τηρώντας τη σωστή πολικότητα.
- Βάλτε και πάλι το καπάκι, περιστρέφοντάς το προς τη θέση .
- Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα στην περίοδο χρήσης της συσκευής με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή

διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Το φίλτρο σκόνης που παρακατά τις βρωμιές του αέρα που αναρροφάται από το περιβάλλον είναι ενσωματωμένο στην αφαιρούμενη πίσω γρίλια. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε τη γρίλια τραβώντας την προς τα έξω. Φυσήξτε το ελαφρά, στη συνέχεια

τοποθετήστε και πάλι τη γρίλια στη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας
Ισχύς

Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Εμφάνιση μηνύματος <i>PF</i> και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η συσκευή δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας Η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία	Συνδέστε το φως Περιμένετε να λήξει η προγραμματισμένη ώρα ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο (E) για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας και στη συνέχεια το πλήκτρο (A) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "+“ για να αυξήσετε τη θερμοκρασία
Η συσκευή σβήνει ξαφνικά	Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή ο προγραμματισμένος χρόνος στο χρονοδιακόπτη έχει παρέλθει.	Συνδέστε το φως
Μια πράσινη κουκίδα αναβοσβήνει και η συσκευή είναι σβηστή	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από ανατροπή	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η οθόνη δείχνει την επιγραφή "Ht" να αναβοσβήνει	Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η λήψη αέρα ή η γρίλια εξόδου παρεμποδίζονται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά, τρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο ή τα αντικείμενα, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο, διαφορετικά, τοποθετήστε τη συσκευή σωστά Αφαιρέστε το εμπόδιο Αποσυνδέστε το βύσμα από την έξοδο και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Μετά από μερικά λεπτά, συνδέστε ξανά τη συσκευή. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών