

POPIS

- A** Tlačidlo vypínača ON/STAND-BY
- B** Regulačné tlačidlá +/-
- C** Tlačidlo otáčania
- D** Tlačidlo funkcie "ECO PLUS"
- E** Tlačidlo timer
- F** Tlačidlo MODE (na voľbu prevádzkového režimu)
- G** Svetelná kontrolka
- H** Mriežka na prívode vzduchu s filtrom
- I** Prijímač od diaľkového ovládača (iba na niektorých modeloch)

POUŽITIE

Inštalácia



Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný.

Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa ubezpečte, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti sa zhoduje s hodnotou na štítku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.

Chod a použitie

- Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Prístroj vydá zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka (G), ktorá ostane svietiť počas celej prevádzky prístroja. Prístroj sa prepne do režimu stand-by.
- Stlačte tlačidlo ON/STAND-BY (A), aby sa prístroj zapol. Prístroj začne vykurovať prostredie na základe vopred definovaných nastavení.
- Stláčaním tlačidla MODE (F) zvolte jednu z nasledujúcich dostupných funkcií:
 - **Ventilátor**  V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.
 - **5.2 Mrázuvzdorná funkcia**  V tomto režime bude prístroj udržiavať teplotu prostredia 7°C, čím zabráni mrazeniu.
 - **Vykurovanie 1 a Vykurovanie 2** V tomto režime sa bude dať zvoliť želanú teplotu stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B).
- **Vykurovanie 1 (minimálny výkon):** Spotrebič bude v prevádzke pri minimálnom výkone, čím sa spotreba energie zníži na minimum.
- **Vykurovanie 2 (maximálny výkon):** Prístroj bude v prevádzke pri maximálnom výkone, čím

sa dosiahne rýchle vykúrenie prostredia.

- Aby ste prístroj vypli, stlačte tlačidlo ON/STAND-BY (A). Na displeji sa môže zobrazit' odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd.



Poznámka: Na displeji sa môže zobrazovať teplota v stupňoch °C alebo v stupňoch °F.

Aby ste zmenili jednotku teploty, stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo +, potom ho pusťte.


Funkcia ECO PLUS

V tomto režime bude prístroj automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručilo najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie.

Maximálna nastavená teplota je 26°C.

Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte teplotu ECO PLUS (D).


Tlačidlo otáčania


Ak chcete, aby prístroj rozvádzať prúd vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo otáčania (C) . Prístroj sa začne otáčať vpravo a vľavo.

Aby ste otáčanie zastavili v zelenej polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (C).

DIGITÁLNY TIMER 24H

Táto funkcia sa dá aktivovať pri ľubovoľnom režime prevádzky.


Časový posun zapnutia: keď je prístroj s stave STAND-BY, stlačte tlačidlo timer (E) .


Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do zapnutia prístroja. Na reguláciu timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie.

Na displeji sa opäť zobrazí  pre režim v stave stand-by a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer.


Po dosiahnutí naprogramovaného času sa prístroj zapne pri rovnakom nastavení ako boli použité počas predchádzajúcej prevádzky.

Časový posun vypnutia: Keď je prístroj zapnutý, stlačte tlačidlo timer (E) .

Na displeji sa zobrazí symbol  a zostávajúci čas do vypnutia prístroja.

Na nastavenie timeru použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie. Na displeji sa opäť zobrazia aktuálne nastavenia a symbol , ktorý indikuje, že bol nastavený timer.

Po dosiahnutí naprogramovaného času sa prístroj vypne automaticky. Ak sa chcete vrátiť k režimu prevádzky bez timeru, stlačte dvakrát tlačidlo (E).

Symbol timeru  zmizne z displeja.

Používanie diaľkového ovládača (iba na niektorých modeloch)


Funkcie diaľkového ovládača sa zhodujú s funkciami ovládacieho panela.

Popis funkcií nájdete v časti "Chod a použitie" na predchádzajúcej strane.

Vloženie a výmena batérií

- Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou batériou CR2032.


Aby sa prístroj uviedol do prevádzky, odstráňte pruh na kryte batérií potiahnutím.

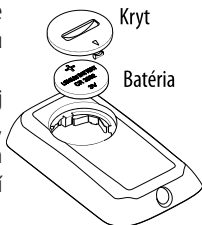

Obr. 1

- Pri výmene batérií vyberte kryt batérií jeho otočením.

Pri výmene batérií dávajte pozor na správnu polaritu (pozrite obrázok 1).

- Vráťte na miesto kryt, otočte ho smerom k polohe .
- Vybité batérie treba vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi, pretože poškodzujú životné prostredie.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek úkonom čistenia vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu vzduchu počas sezóny používania prístroja pomocou vysávača.
- Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.
- Filter proti prachu, ktorý zadržiava nečistoty z privádzaného vzduchu je zabudovaný do zadnej vyberateľnej mriežky. Pri čistení filtra vyberte mriežku vytiahnutím smerom von. Opatrne ho povysávajte a mriežku znovu namontujte na spotrebič.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkon

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zobrazenie hlásenia PF a zaznie zvukový signál	Senzor teploty nefunguje správne	Prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Spotrebič sa nezapne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Je aktívne automatické zapnutie Teplota prostredia dosiahla nastavenú teplotu	Vsuňte zástrčku Počkajte, kým neuplynie nastavený čas alebo dvakrát stlačte tlačidlo (E), aby ste vypli automatické zapnutie a potom tlačidlo (A) Tlačidlo „+“ použite na zvýšenie teploty
Sa spotrebič nečakane vypne	Skontrolujte, či je zástrčka správne vsunutá do zásuvky elektrickej siete Sa dosiahla nastavená teplota alebo uplynula doba nastavená na timeri	Vsuňte zástrčku
Bliká zelená bodka a spotrebič je vypnutý	Aktivoval sa spínač proti prevráteniu	Uistite sa, že spotrebič je umiestnený vo zvislej polohe na rovnom povrchu. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákazníčku podporu
Na displeji sa zobrazí blikajúce "Ht"	Vnútna teplota je príliš vysoká. Mriežka prívodu alebo výstupu vzduchu je upchatá	Skontrolujte, či spotrebič je správne umiestnený pri zachovaní minimálnych vzdialeností od steny alebo predmetov, ako je to uvedené v návode na použitie. Ak nie, spotrebič nastavte do správnej polohy Odstráňte upchatie Odpojte zástrčku zo zásuvky a spotrebič nechajte vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova zapojte. Ak nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou