

## ОПИС

- A** кнопка ON/STAND-BY (ВКЛ./ОЧІКУВАННЯ)
- B** +/- Кнопки регулювання
- C** Кнопка коливання
- D** кнопка функції "ECO PLUS"
- E** кнопка Таймеру
- F** кнопка РЕЖИМ (для обрання робочих режимів)
- G** Індикатор живлення
- H** Задня кришка з фільтром
- I** Приймач для дистанційного керування (лише в деяких моделях)

## ВИКОРИСТАННЯ

### Установка

Прилад потрібно використовувати лише на горизонтальній поверхні.

Не перенавантажуйте електричну мережу. Намагайтеся не використовувати ту саму розетку для інших приладів.

### Електричне підключення

Перед включенням приладу в розетку, перевірте відповідність напруги мережі живлення напрузі, вказаній на таблиці, і що потужність мережі електропостачання достатня для такого навантаження.

### Функціонування та використання

- Підключіть пристрій до мережі електроживлення.
- Прилад видає звуковий сигнал, і індикатор живлення (G) також загоряється і продовжує горіти, якщо прилад увімкнений. Прилад переходить в режим ОЧІКУВАННЯ.
- Натисніть кнопку ON/STAND-BY, щоб увімкнути прилад. Він почне обігрів за попередньо встановленими налаштуваннями.
- Натисніть кнопку MODE (F), щоб вибрати одну з наступних доступних функцій:
  - **Вентиляція** ✨  
В цьому режимі працює лише вентилятор, тому прилад не обігріває приміщення.
  - **Запобігання замерзанню** ✨  
В цьому режимі роботи прилад підтримує в приміщенні температуру 7°C, що запобігає утворенню негативних температур.
  - **Обігрів 1 та Обігрів 2**  
В цьому режимі ви можете встановити бажану температуру, натискаючи кнопки регулювання + і - (B).
  - **Обігрів 1 (мінімальний рівень потужності):**  
Прилад працює на мінімальній потужності, що

знижує рівень шуму і споживання енергії до мінімуму.

- **Обігрів 2 (максимальний рівень потужності):**  
Пристрій працює на максимальній потужності для швидкого нагрівання приміщення.
- Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку ON/STAND-BY (A). Дисплей може показувати зворотний відлік протягом близько 6 секунд. Щоб повністю вимкнути прилад, вийміть вилку з розетки.



**Будь ласка, зверніть увагу:** Дисплей може показувати температуру, як в градусах °C, так і в °F. Щоб змінити температурну шкалу, натисніть і утримуйте кнопку + протягом декількох секунд, потім відпустіть.

### Функція ECO PLUS

У цьому режимі прилад автоматично встановлює рівень потужності, що гарантує максимальний комфорт, знижуючи споживання енергії. Максимальне значення температури становить 26°C. Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку ECO PLUS (D).

### Кнопка коливання

Якщо ви хочете, щоб потік повітря сягав більшої площі, натисніть кнопку коливання (C) . Прилад буде гойдатися вправо і вліво. Для того, щоб зупинити коливання в потрібному положенні, просто натисніть кнопку коливання (C) знову.

### 24-ГОДИННИЙ ЦИФРОВИЙ ТАЙМЕР

Цю функцію можна активувати у будь-якому режимі роботи.

**Затримка включення:** коли прилад в положенні STAND-BY, натисніть кнопку таймера (E) .

На дисплеї відображається символ і час, що залишився до включення.

Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (B), а потім зачекайте кілька секунд, поки відбувається програмування.


На дисплеї знову відображається символ , що означає режим очікування, а символ вказує на те, що ви встановили таймер. Коли запрограмований час спливає, прилад вмикається з тими ж параметрами, що було налаштовано під час попередньої операції.

**Відкладене відключення:** Коли прилад увімкнений, натисніть кнопку таймера (E) .

На дисплеї відображається символ і час, що залишився до вимкнення.

Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (B), а потім зачекайте кілька секунд,

поки відбувається програмування.

На дисплеї знову відображаються поточні налаштування та символ , що означає, що ви встановили таймер.

Коли запрограмований час спливе, прилад автоматично відключається.

Якщо ви хочете повернутися до роботи без таймера, натисніть кнопку таймера (E) двічі.


Символ таймера  зникне з дисплея.

## Використання пульту дистанційного керування (лише деякі моделі)

Функції дистанційного керування відповідають тим самим функціям на панелі управління. Опис функцій дивіться в розділі "Експлуатація та використання" на попередній сторінці.

## Встановлення або заміна батарей

- Пульт дистанційного керування працює від літєвої батареї CR2032. Для того, щоб прилад функціонував, зніміть захисну стрічку з батареї, просто потягнувши її.
- Щоб замінити батарейки, зніміть кришку відсіку з батарейками, повернувши її. Замініть батарею, звертаючи увагу на правильну полярність, як показано на малюнку 1.
- Встановіть на місце кришку, повернувши її в сторону у положення .
- Старі батарейки потрібно утилізувати відповідно до чинного законодавства, оскільки вони є шкідливими для навколишнього середовища.

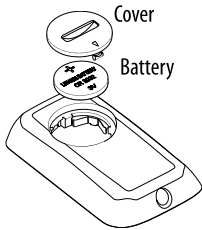

Мал. 1

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування, завжди відключайте з прилад розетки.
- У період, протягом якого прилад знаходиться у використанні, регулярно очищуйте решітки забору та випуску повітря за допомогою пилососа.
- Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники для очищення приладу.
- Пиловий фільтр, який затримує домішки з повітря, вбудований в знімну задню кришку. Щоб очистити фільтр, зніміть решітку, потягнувши її назовні. Злегка продуйте її, а потім знову встановіть в прилад.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряга живлення

Див. таблицю з даними

Споживча потужність

"

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
FF відображається разом із звуковим сигналом	Датчик температури не працює належним чином	Зверніться до Сервісного центру
Виріб не вмикається	Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку  Увімкнений автоматичний запуск  Температура в приміщенні досягла заданої температури	Увімкніть вилку в розетку  Зачекайте, поки спливе час, або натисніть кнопку (E) двічі, щоб скасувати автоматичний запуск, і натисніть кнопку (A)  Використовуйте кнопку "+", щоб збільшити встановлену температуру
Прилад раптово вимикається	Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку  Була досягнута задана температура або час, встановлений на таймері, минув	Увімкніть вилку в розетку
Блимає зелена крапка, але прилад вимкнений	Було активовано протиперекидний вимикач	Переконайтеся, що прилад стоїть вертикально на рівній поверхні. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою
На дисплеї відображається "Ht", що блимає	Внутрішня температура занадто висока. Повітрязабірник або випускна решітка засмічена	Перевірте, щоб прилад був правильно встановлений з дотриманням мінімальних відстаней від стіни, або об'єктів, як вказано в інструкції з експлуатації, в іншому випадку – встановіть прилад правильно  Очистіть засмічення  Вийміть вилку з розетки і дайте йому охолонути. Увімкніть прилад знову через декілька хвилин. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою