

OPIS

- A** Gumb ON/STAND-BY
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb za vrtenje na podnožju
- D** Gumb "ECO PLUS" funkcije
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- G** Signalna lučka
- H** Rešetka vstopnega zraka s filtrom
- I** Sprejemnik daljinskega upravljanja (samo pri nekaterih modelih)

UPORABA



Namestitev

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodovodna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.


Električni priklop

Preden vtikač vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.

Delovanje in uporaba

- Vtič vklopite v omrežno vtičnico.
- Aparat odda zvočni signal in vklopi se signalna lučka (G) ter ostane vklopljena ves čas, ko aparat deluje. Aparat se preklopi v stanje pripravljenosti.
- Pritisnite gumb ON/STAND-BY (A) za vklop aparata. Aparat prične ogrevati prostor skladno z vnaprej opravljenimi nastavitvami.
- Pritisnite gumb MODE (F) za izbiro ene od naslednjih razpoložljivih funkcij:
 - **Ventilacija**  V tem načinu deluje samo ventilator, aparat ne ogreva prostora.
 - **Zaščita proti zmrzovanju**  V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 7°C in s tem preprečuje zmrzovanje.
 - **Ogrevanje 1 in Ogrevanje 2** V tem načinu lahko izbirate želeno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (B).
 - **Ogrevanje 1 (nivo najmanjše moči):** Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem zmanjša porabo električne energije na najmanjšo raven.
 - **Ogrevanje 2 (nivo največje moči):** Aparat deluje z največjo močjo, za hitro segretje prostora.

- Za izklop aparata pritisnite gumb ON/STAND-BY (A). Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje. Za dokončen izklop aparata izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

 **Opomba:** Na zaslonu prikazana temperatura je lahko v stopinjah °C ali pa v stopinjah °F.

Za spremembo enote mere temperature pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb +, nato ga spustite.


Funkcija ECO PLUS

V tem načinu aparat samodejno regulira nivo uporabljene moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije.

Najvišja nastavljena temperatura znaša 26°C.

Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb ECO PLUS (D).

Gumb za vrtenje na podnožju



Če želite, da aparat porazdeljuje zračni tok na večjo površino, pritisnite gumb za nihanje (C) . Aparat se prične vrteti v desno in levo. Za prekinitev vrtenja v želenem položaju zadostuje ponovni pritisk na gumb za vrtenje (C).

DIGITALNI ČASOVNIK 24H



To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Zakasnitev vklopa: z aparatom v položaju STAND-BY pritisnite gumb časovnika (E) .

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat vklopil.

Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi. Na zaslonu se zopet prikaže  za način stanja pripravljenosti in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen. Ko se doseže programirani čas, se aparat vklopi z enakimi nastavitvami, kot so bile uporabljene med prejšnjim obdobjem delovanja.

Zakasnitev izklopa: Z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika (E) .

Na zaslonu se prikaže simbol  in čas, po katerem se bo aparat izklopil. Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi. Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen. Ko se doseže programirani čas, se aparat samodejno izklopi. Če se želite vrniti v način delovanja brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E).

Simbol časovnika  izgine z zaslona.

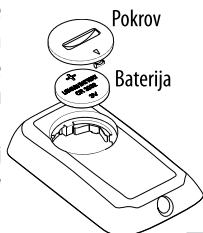
Raba daljinskega upravljalnika (samo pri nekaterih modelih)

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči. Za opis funkcij glejte poglavje "Delovanje in uporaba" na prejšnji strani.


Vstavljanje in zamenjava baterij

- Daljinski upravljalnik je opremljen z litijevo baterijo CR2032.

Za delovanje upravljalnika povlecite in odstranite trak na pokrovu baterij.



Slika 1

- Za zamenjavo baterij odstranite pokrov tako, da ga zasučete. Zamenjajte baterijo in pri tem pazite, da sta pola pravilno obrnjena (glejte sliko 1).
- Pokrov ponovno namestite in ga zasukajte proti položaju .
- Prazne baterije morate odstraniti skladno z veljavno zakonodajo, ker so škodljive za okolje.

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih praškov ali topil.
- Protiprašni filter, ki zadržuje v vsesanem zraku prisotne nečistoče, je vgrajen v odstranljivi zadnji rešetki. Za čiščenje filtra od shranite rešetko tako, da jo povlečete navzven. Narahlo ga izpihajte in nato rešetko znova namestite na aparat.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Prikaz sporočila <i>PF</i> in se sliši zvočni signal	Senzor temperature ne deluje pravilno	Se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Aparat se ne vklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Aktiviran je avtomatski vklop Temperatura v prostoru je dosegla nastavljeno vrednost	Vstavite vtičak Počakajte, da nastavljeni čas poteče ali dvakrat pritisnite gumb (E), da avtomatski vklop izklopite, nato pritisnite gumb (A) Z gumbom "+" zvišajte nastavljeno temperaturo
Se aparat nenadoma izklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Je bila dosežena nastavljena temperatura ali je potekel s časovnikom nastavljeni čas	Vstavite vtičak
Utripa zelena lučka in aparat je izklopljen	Aktiviralo se je stikalo proti prevrnitvi	Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na vodoravni površini. Če naprava ne deluje, se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Na zaslonu utripa napis " <i>Ht</i> "	Temperatura v notranjosti je previsoka. Ovira na odprtini za zajemanje zraka ali izstopni rešetki	Preverite, ali je naprava pravilno postavljena glede na minimalne razdalje od sten ali predmetov, kot je prikazano v uporabniškem priročniku; če ni, napravo postavite pravilno Odstranite oviro Odklopite vtič z izstopa in počakajte, da se naprava ohladi. Čez nekaj minut znova priklopite napravo. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam