

## VAROITUKSIA



### **Vaara!**

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä tuuletinlämmittintä kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



### **Huomio!**

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen

laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

**HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.**

- **TÄRKEÄÄ:** Turvalaitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei lämmittimen kanssa käytetä ulkoisia käynnistys/sammutuslaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkä sähköpiiriin, jonka sähkövirta kytketään jatkuvasti päälle tai pois päältä.
- Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin voimin, ellei tilannetta valvota jatkuvasti.



### **Palovammojen vaara!!**

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- **TÄRKEÄÄ:** Varmista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa.  Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.



### **Huom:**

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata

huolellisesti jatkojohdon mukana tulleita ohjeita ja varmistaa, ettet ylitä johdolle merkittyä tehorajaa.

- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä tätä lämmitintä tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4m<sup>2</sup>.
- Varmista ennen laitteen varustointia, että se on kokonaan sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Kelaajointi tämän jälkeen alustan ympärille. Älä säilytä laitetta pölyisissä tiloissa.
- Älä sijoita mitään välineitä tai esineitä laitteen päälle.
- Älä käytä tuuletinlämmitintä pyykin kuivaukseen. Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumentumisen vaara).
- Älä käytä laitetta seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.

## Turvatoiminnot

- **Turvalaite:** laite on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa tuuletinlämmitin mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä).  
Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutama minuutti ajaksi, poista ylikuumentumisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.
- **Kumoonkaatumisen turvalaite:** kumoonkaatumisen turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan, mikäli se kaatuu kumoon tai joutuu asentoon, jossa sen käyttö voi olla vaarallista. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytölle ilmestyy vilkkuva piste.  
Aseta laite pystyasentoon, jolloin se aloittaa toimintansa uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

## Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutetun kierrätyskeskukseen.

## ESITTELY

Kiitos kun valitsit De' Longhi tuotteen. Lue seuraavassa annetut ohjeet huolellisesti. Näin vältät onnettomuuksilta ja tarpaturmilta.

## KUVAUS

- A** ON/STAND-BY painike
- B** Säätöpainikkeet +/-

- C** Kiertopainike
- D** "ECO PLUS" - toiminnon painike
- E** Ajustimen painike
- F** MODE painike (toimintatavan valitsemiseksi)
- G** Merkkivalo
- H** Suodattimella varustettu tuloilman ritilä
- I** Kauko-ohjaimen vastaanotin (vain joissakin malleissa)

## KÄYTTÖ

### Asennus

Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisella pinnalla. Älä ylikuormita sähköpiiriä käyttämällä samaa pistorasiaa useille eri laitteille.

### Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
- TÄMÄ LAITE VASTAA RADIOHÄIRINNÄN ESTÄMISTÄ KOSKEVAN EY- DIREKTIIVIN 2004/108 VAATIMUKSIA.

### Toiminta ja käyttö

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Kuulet merkkiäänä, merkkivalo (G) syttyy ja palaa aina siihen saakka kunnes laite sammutetaan. Laite siirtyy stand-by tilaan.
- Paina painiketta ON-STAND-BY (A) laitteen käynnistämiseksi, jolloin se alkaa toimimaan ohjelmoiduilla asetuksilla.
- Paina painiketta MODE (F), jonka avulla voit valita yhden seuraavista toiminnoista:

- **Puhallus**

Laite ei lämmitä huonetta, sillä tämän toiminnon yhteydessä toimii ainoastaan puhallus.

- **Jäätymisen esto**

Tämän toiminnon yhteydessä laite säilyttää huoneen lämpötilan 7°C asteessa, jolloin jäätymiseltä vältytään.

- **Lämmitys 1 ja Lämmitys 2**

Tätä toimintoa käytettäessä voi valita haluamasi lämpötilan painamalla säätöpainikkeita + ja - (B).

- **Lämmitys 1 (minimi tehotaso):**

Laite toimii minimiteholla säästäen energiaa.

- **Lämmitys 2 (maksimi tehotaso):**

Laite toimii maksimiteholla, jolloin huone lämpenee nopeasti.

- Sammuta laite painamalla painiketta ON/STAND-BY (A). Näytöllä voi näkyä lämpötilan laskeutuminen viimeisten 6 sekunnin ajan.



**Huom:** Näytöllä näkyvät lämpötilat voidaan ilmaista joko °C tai °F asteina.

Voit vaihtaa lämpötilan mittayksikköä pitämällä + painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja vapautta se tämän jälkeen.

### ECO PLUS- toiminto

Tätä toimintoa käytettäessä laite säätelee automaattisesti käytetyn tehotaason ja takaa näin parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja vähentää samalla sähkönkulutusta. Asetettu maksimilämpötila on 26°C. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle painamalla painiketta ECO PLUS (D).

### Kiertopainike

Mikäli haluat laitteen puhaltavan ilmaa suuremmalle alueelle, paina kiertopainiketta (C) . Laite alkaa nyt kiertämään oikealta vasemmalle. Voit pysäyttää kierron haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla uudelleen kiertopainiketta (C).

### DIGITAALINEN 24H AJASTIN

Voit kytkeä ajastimen päälle kaikkia toimintatapoja käyttäessäsi.

**Ohjelmoitu käynnisty:** paina ajastimen painiketta (E) silloin, kun laite on STAND-BY tilassa.

Näytöllä näkyy symboli sekä jäljellä oleva aika laitteen käynnistymiseen.

Säädi ajastinta säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, kunnes ohjelmointi on suoritettu.

Näytöllä palaa uudelleen stand-by tilasta osoittava symboli sekä symboli , joka osoittaa että ajastin on ohjelmoitu. Laite käynnistyy ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen samoilla asetuksilla, joita käytettiin edellisen toimintajakson yhteydessä.

**Ohjelmoitu sammutus:** Paina ajastimen painiketta (E) , kun laite on päällä.

Näytölle ilmestyy symboli sekä jäljellä oleva aika laitteen sammumiseen.

Ohjelmoi ajastin säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, kunnes ohjelmointi on suoritettu.

Näytölle palaa uudelleen sen hetkisten asetusten osoitukset sekä symboli , joka osoittaa että ajastin on ohjelmoitu. Laite sammuu automaattisesti ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen. Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, paina ajastimen painiketta (E) kaksi kertaa.

Ajastimen symboli häviää näytöltä.

### Kauko-ohjaimen käyttö (vain joissakin malleissa)

Kauko-ohjaimen toiminnot vastaavat täysin ohjaustaululla

olevia toimintoja. Toiminnot on kuvattu edellisellä sivulla olevassa kappaleessa "Toiminta ja käyttö".

### Paristojen paikoilleen asettaminen tai vaihto

- Kauko-ohjain on varustettu CR2032 litiumparistolla.

Poista paristolokeron kannen päällä oleva kaistale vetämällä, jolloin laite alkaa toimimaan.

- Vaihda paristot poistamalla ensin paristolokeron kansi kääntämällä sitä.

Vaihda paristo ja varmista, että asetat pariston oikein päin (katso kuvaa 1).

- Aseta kansi takaisin paikalleen kääntämällä sitä asentoa kohden.
- Poista ja hävitä vanhat paristot voimassa olevien luonnonsuojelua koskevien lakien mukaisesti, sillä paristot voivat saastuttaa ympäristöä.

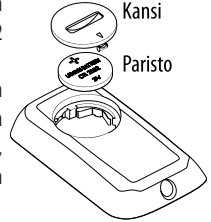


Fig. 1

### HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti pölynimurilla laitteen käyttökauden aikana.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.
- Pölysuodatin, joka pidättää ilman epäpuhtaudet ja joka on integroitu irrotettavaan takaritilään. Puhdista suodatin poistaen ritilä vetämällä sitä ulospäin. Puhalla kevyesti ja asenna sitten ritilä takaisin laitteeseen.

### TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite  
Ottoteho

Katso arvokylttiä  
"

## VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Näytölle ilmestyy viesti "PF" ja kuulet äänimerkin	Lämpötila-anturin toiminnassa puutteita	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon
Laite ei käynnisty	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan  Automaattinen käynnistys on päällä  Huoneilma on saavuttanut asetetun lämpötilan	Aseta pistoke paikoilleen  Odota, että asetettu aika kuluu umpeen tai paina kaksi kertaa painiketta (E) automaattisen käynnistykseen päältä pois kytkemiseksi ja paina tämän jälkeen painiketta (A)  Lisää lämpötilaa painikkeella "+"
Mikäli laite sammuu yllättäen	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan  ohjelmoitu lämpötila on saavutettu tai ajastimelle asetettu aika on kulunut umpeen.	Aseta pistoke paikoilleen
Vihreä piste vilkkuu ja laite on poissa päältä	Kuomoonkaatumisen katkaisin on lauennut	Varmista, että laite on pystyasennossa ja tasaisella alustalla. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon
Näytössä vilkkuu "Ht"	Sisäinen lämpötila on liian korkea. Ilman tulo- tai poistoritilä on tukossa.	Tarkista, että laite on asennettu käyttöoppaassa kerrotun oikean vähimmäisetäisyyden päähän seinistä tai muista esineistä. Jos näin ei ole, asenna laite oikeaoppisesti  Poista tukos  Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Kytke laite uudelleen virtaan muutaman minuutin kuluttua. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun