

UPOZORENJA



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.



Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke

održavanja. **VAŽNO** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju izaći iz sobe pojedinačno, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su operatine ili opekline.

- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazite da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Zatim namotajte kabel oko postolja. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.

- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.

Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.
- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost. Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka. Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, potrebno je nekoliko sekundi prije nego ponovno započne s radom.

UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Odvojite nekoliko minuta i pročitajte ove upute za uporabu. Na taj ćete način izbjeći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

OPIS

- A** Tipka ON/STAND-BY
- B** Tipke za podešavanje
- C** Tipka za osciliranje
- D** Tipka funkcije "ECO PLUS"
- E** Tipka tajmera
- F** Tipka MODE (za odabir načina rada)
- G** Kontrolna lampica
- H** Rešetka za ulaz zraka s filtrom
- I** Prijamnik daljinskog upravljača (samo kod nekih modela)

UPORABA



Instalacija


Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini. Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EEZ KOJA SE ODNOSI NA SPREČAVANJE RADIJSKIH SMETNJI.

Rad i uporaba

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Uređaj emitira akustični signal i uključuje se kontrolna lampica (G), koja ostaje uključena dok god uređaj radi. Uređaj ulazi u stand-by način rada.
- Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj. Na taj način počinje grijanje pomoću unaprijed definiranih postavki.
- Pritisnite tipku MODE (F) za odabir sljedećih funkcija:
 - **Ventilacija**  U ovom načinu rada uključen je samo ventilator, a uređaj ne zagrijava prostoriju.
 - **Funkcija protiv smrzavanja**  U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostorije od 7°C, sprječavajući smrzavanje.
 - **Grijanje 1 i Grijanje 2** U ovom načinu rada moguće je odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za podešavanje + i - (B).
 - **Grijanje 1 (najmanja razina snage):** Uređaj radi pri najmanjoj snazi, potrošnja energije smanjena je na minimum
 - **Grijanje 2 (najveća razina snage):** Uređaj radi pri najvećoj snazi da bi se prostorija brzo zagrijala.
 - Za isključivanje uređaja pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Displej može prikazivati odbrojavanje oko 6 sekundi. Za potpuno isključivanje uređaja iskopčajte utikač iz električne utičnice.


 **Napomena:** Displej može prikazivati temperaturu u stupnjevima °C i u stupnjevima °F. Za promjenu jedinice mjerenja temperature pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.

Funkcija ECO PLUS

U ovom načinu rada uređaj automatski regulira razinu snage da bi se ostvario maksimalan stupanj ugone i

istovremeno smanjila potrošnja energije.
Najviša temperatura koju možete podesiti je 26°C.
Za aktivaciju ove funkcije pritisnite tipku ECO PLUS (D).


Tipka za osciliranje

Ako želite da uređaj usmjerava zrak na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (C) . Uređaj se okreće s desna na lijevo.

Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju, jednostavno pritisnite tipku za osciliranje (C).



DIGITALNI TAJMER 24H

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.

Odgođeni start: dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera (E) .

Displej prikazuje simbol  i vrijeme do uključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej ponovno prikazuje  za način rada stand-by i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen. Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se uključuje s istim postavkama kao u prethodnom razdoblju rada.

Odgođeno isključivanje: Dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E) .

Displej prikazuje simbol  i vrijeme do isključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej ponovno prikazuje aktualne postavke i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen.

Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se automatski isključuje.

Ako želite uređaj vratiti u način rada bez tajmera, dvaput pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera  nestaje s displeja.

Uporaba daljinskog upravljača (samo kod nekih modela)

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja. Za opis funkcija vidi odjeljak "Rad i uporaba" na prethodnoj stranici.


Umetanje i zamjena baterija

- Daljinski upravljač opremljen je litijском baterijom CR2032.


Za upravljanje uređajem, uklonite traku na poklopcu baterija tako da je povučete.

- Za zamjenu baterija, skinite poklopac baterija tako da ga okrenete.

Zamijenite bateriju pazeći na polaritet (vidi sliku 1).

- Vratite poklopac tako da ga okrenete prema položaju .

- Prazne baterije treba ukloniti i zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima jer su opasne za okoliš.

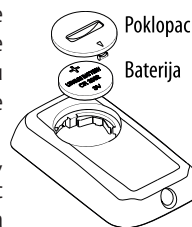

sl. 1

ODRŽAVANJE

- Prije svakog postupka čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.

- Usisavačem za prašinu redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka u razdoblju korištenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine.

- Filter protiv prašine koji zadržava nečistoće iz zraka usisanog iz prostorije, integriran u stražnju uklonjivu rešetku. Za čišćenje filtra uklonite rešetku tako da je povučete prema van. Lagano puhnite pa rešetku vratite na uređaj.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz poruke <i>PF</i> i oglasi zvučni signal	Senzor temperature ne radi ispravno	Vas da se obratite Korisničkoj službi
Uređaj se ne uključuje	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Aktivirano je automatsko uključenje</p> <p>Temperatura prostora dostigla je postavljenu vrijednost</p>	<p>Stavite utikač u utičnicu</p> <p>Pričekajte da istekne postavljeno vrijeme ili pritisnite dva puta gumb (E) za deaktiviranje automatskog uključanja, a zatim gumb (A)</p> <p>Za povećanje temperature pritisnite gumb "+"</p>
Se uređaj iznenada isključi:	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.</p>	Stavite utikač u utičnicu
Zelena točka treperi i uređaj je isključen	Aktiviran je sigurnosni prekidač u slučaju prevrtanja uređaja	Provjerite da li je uređaj u uspravnom položaju na ravnoj podlozi. Ukoliko uređaj ne radi molimo vas da se obratite Korisničkoj službi
Zaslon prikazuje da "Ht" treperi	<p>Unutarnja temperatura previsoka.</p> <p>Ulaz zraka ili rešetka za izlaz su začepljeni</p>	<p>Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zida, odnosno predmeta, kao što je navedeno u uputama, ako ne, postavite uređaj pravilno</p> <p>Uklonite prepreku</p> <p>Izvučite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno priključite aparat. Ako aparat ne radi kontaktirajte službu za korisnike</p>