

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Když se konvektor používá s nožkami, nepoužívejte jej v bezprostřední blízkosti koupelnové vany, sprchy, umývadla, dřezu, bazénu apod.
- Pokud hodláte spotřebič instalovat na zeď, ujistěte se, že spínače a další ovládací prvky nejsou v dosahu osob ve vaně nebo ve sprše.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

Nedodržení těchto pokynů má za následek úrazy osob nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí. Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, pokud je umístěn nebo instalován v obvyklé

provozní poloze a děti jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak spotřebič bezpečně používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, seřizovat a čistit spotřebič ani provádět jeho údržbu.


POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou elektrickou zásuvku.
- POZOR: Tento spotřebič nenapájejte přes vnější časový spínač, zabráníte tak nebezpečí způsobenému náhodným spuštěním bezpečnostního systému.
- Pokud není zaručeno neustálé sledování, nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, když jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost opustit samostatně.
- Spotřebič nesmí být v žádném případě zakryt izolačním nebo podobným materiálem.
- Nepokládejte napájecí kabel spotřebiče na konvektor, dokud je ještě teplý.



Pozor, nebezpečí popálení!!

Nedodržování tohoto pokynu může mít za následek úrazy nebo popálení.

- **POZOR:** Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- **DŮLEŽITÉ:** Aby nedošlo k přehřátí spotřebiče, nikdy jej  během provozu nezakrývejte - způsobilo by to nebezpečné zvýšení teploty.

- Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů, které by se mohly přehřát během činnosti spotřebiče.

i **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

- V žádném případě nepoužívejte konvektor k sušení prádla.
- Doporučujeme nepoužívat konvektor v prostředí se silným prouděním vzduchu, které by mohlo negativně ovlivnit účinnost spotřebiče.
- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Spotřebič umístěte na rovnou a suchou plochu.
- Spotřebič umístěte ve vzdálenosti nejméně 80 cm od nábytku nebo jiných předmětů (viz obr. 4-5).
- Při prvním použití nechte spotřebič v činnosti na maximální výkon po dobu nejméně 15 minut, aby se odstranil pach "novoty". Ze spotřebiče může vycházet trochu kouře způsobeného přítomností ochranných látek nanesených na topná tělesa před dopravou. Z tohoto důvodu doporučujeme místnost během této činnosti větrat.
- Konvektor nepoužívejte na kobercích s dlouhým vlasem, aby nedošlo k ucpaní přívodu vzduchu, který je ve spodní části spotřebiče.
- Mřížky pro výstup teplého vzduchu musí být stále volné, musí být volná i mřížka pro přívod vzduchu umístěná na spodní části spotřebiče.
- Spotřebič umístěte tak, aby zásuvka a zástrčka byly snadno dostupné i po instalaci.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s plochou menší než 4m².
- Bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší činnost spotřebiče, jakmile se převrátí nebo se umístí nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Ozve se akustický signál a na displeji se zobrazí blikající bod. Přístroj po opětovném umístění do svislé polohy potřebuje pár sekund k tomu, aby se jeho činnost obnovila. Viz oddíl "Řešení problémů".
- Přístroj je vybaven pojistkou, která jej vypne v případě přehřátí. K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout z elektrické zásuvky, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky. Pokud se tato činnost opakuje často, obraťte se na servisní středisko.
- Spotřebiče vybavené ventilátory mají ventilátory a vodiče v souladu s instalačními pokyny.

POPIS

- A** Kontrolka napájení

- B** Tlačítko ON/STAND-BY
- C** Tlačítka pro seřízení +/-
- E** Tlačítko MODE (volba režimu činnosti)
- E** Tlačítko "ECO plus"
- F** Tlačítko časového spínače

Základní bezpečnostní upozornění

Vážený zákazník - během činnosti se zástrčka tohoto spotřebiče zahřívá: to je zcela normální. Je to TOPNÉ ZARÍZENÍ O VYSOKÉM VÝKONU splňující naše obvyklé vysoké standardy. Přesto vás vyzýváme, abyste zkontrolovali, zda vaše nástěnné zásuvky jsou v dobrém stavu a zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky, aby nedošlo k nechtěnému přehřátí. Pokud se spotřebič používá po dlouhou dobu, doporučujeme pravidelně kontrolovat ELEKTRICKOU ZÁSTRČKU A ZÁSUVKU a v případě pochybnosti se obraťte na elektrikáře.

Všeobecné pokyny


Spotřebič vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda spotřebič ani přírodní kabel nebyly při dopravě poškozeny. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený. Odstraňte veškerý propagační materiál, který je na spotřebiči. Zařízení je vhodné jak pro použití na podlaze, tak pro montáž na stěnu. Pokud se instaluje na zeď, nemontujte nožky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí uvedené na štítku s vlastnostmi spotřebiče je stejné jako u vaší elektrické soustavy a že je schopná unést spotřebu (W) uvedenou na etiketě.
- Pokud používáte více zařízení najednou, je důležité se ujistit, že elektrická instalace je schopná dodávat potřebný proud.

Instalace na podlaze - Montáž nožek

Spotřebič obraťte na koberci nebo jiné měkké podložce, aby se nepoškodil lak. Nožku připevňte k přístroji 4 dodanými šrouby (viz obr. 1), 2 pro každou nožku.




- i** **Poznámka:** Používejte pouze dodané šroubky.

Instalace na stěnu

Sada pro montáž na stěnu obsahuje:

- 4 kovové konzoly (**obr. 2/3 A**)
- 2 šrouby 4,8x13 PH (**obr. 2 B**)
- 4 šrouby 4,5x25 PH (**obr. 3 C**)
- 4 plastové hmoždinky 6x30 (**obr. 3 D**)



Potřebné vybavení a odhadovaná doba montáže

Vrtačka

Dodává se křížový šroubovák (Šroubovák PH 2 x 100)

Odhadovaná doba montáže: 30 minut

Před instalací se ujistěte, že:

- a. **Spotřebič není umístěn přímo pod pevnou zásuvkou elektrického proudu.**
- b. **Zásuvka a zástrčka jsou snadno dostupné i po instalaci.**
- c. **Ve stěně nejsou žádné elektrické kabely ani potrubí, které by se mohly při montáži poškodit.**
- d. **V blízkosti místa instalace nejsou záclony ani hořlavé materiály.**

Při montáži na stěnu postupujte tímto způsobem:

Spotřebič obraťte na rovné a stabilní ploše. Pomocí šroubováků připevněte 2 konzoly **A** 2 šrouby **B**, jak je znázorněno na obr.2 . Pro cihlové zdi použijte vrták do betonu o průměru 6 mm. Pro sádkartonové panely nebo obklady stěn (s otvory) doporučujeme použít vhodné šrouby a hmoždinky (nejso součástí balení).


1. Než budete pokračovat, označte si body pro navrtání otvorů podle rozměrů uvedených na obrázku 3.
2. Vyrtejte díry podle dříve označených bodů a vložte do nich plastové hmoždinky **D**.
3. 2 kovové konzoly **A** připevněte pomocí 2 dodaných šroubů **C**.
4. Konvektor zavěste na konzoly.
5. Označte spodní 2 body pro vyvrtání děr. Konvektor odstraňte, vyvrtejte dvě spodní díry a vložte do nich hmoždinky **D**.
6. Znovu zavěste konvektor na konzoly a připevněte spodní část přístroje 2 zbývajícími šrouby **C**.


POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Funkce a použití

- Zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky.
- Přístroj vydá zvukový signál „pípnutí“. Rozsvítí se kontrola a zůstane rozsvícená po celou dobu, během které bude přístroj zapojený do zásuvky.
- Přístroj přejde do pohotovostního režimu (stand-by).
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/STANDBY . Přístroj začne ohřívat prostředí podle předem provedeného nastavení.
- Stisknutím tlačítka MODE zvolte jeden z následujících režimů provozu:
 - **Protizámrazová funkce ✱**
 - **Topení 1** —

- **Topení 2** — ■
- **Topení 3 + ventilátor** — ■ ■ 

 **Poznámka:** po přerušení napájení (z důvodu výpadku napájení nebo vytažení zástrčky ze zásuvky) přístroj vždy přejde do pohotovostního režimu.


 **Poznámka:** aby se zabránilo špičkám příkonu, když je okolní teplota nižší než -5°C, přístroj automaticky přepne na úroveň výkonu 2, i když byla zvolena úroveň 3. Jakmile je okolní teplota překročí -5°C, přístroj se vrátí do činnosti ve zvolené úrovni výkonu.

Protizámrazová funkce ✱

V tomto provozním režimu přístroj udržuje teplotu prostředí na 7°C, aby se vyloučily jevy mrznutí.

Topení 1, 2 a 3 + ventilátor

Při tomto režimu lze zvolit požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a -. Při každém stisku tlačítka + nebo - se teplota (zobrazená na displeji) zvýší nebo sníží o 1°C.

- **Topení 1** —
Přístroj pracuje nízký výkon.
- **Topení 2** — ■
Přístroj pracuje střední výkon.
- **Topení 3 + ventilátor** — ■ ■ 
Přístroj pracuje na maximální výkon s ventilátorem. Rozsah teplot k dispozici je v rozmezí od 16°C do 32°C.


Funkce "ECO plus"

Funkce "ECO plus" je k dispozici pouze v režimu topení 1, 2 a 3 + ventilátor. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko "ECO Plus" (E). Když je tato funkce aktivní, přístroj automaticky nastaví nevhodnější úroveň výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a aby snížil spotřebu energie.


Když je funkce "ECO plus" aktivní, přístroj může automaticky přejít na nižší úroveň ohřívacího výkonu, než je zobrazená úroveň.


Barva provozní kontrolky se může změnit.


Provozní kontrolka

Symbol  svou barvou označuje režim topení.

 **ČERVENÝ:** jednotka pracuje na maximální výkon.

 **ŽLUTÝ:** jednotka pracuje na střední výkon.

 **ZELENÝ:** jednotka pracuje na minimální výkon.

 **žádný** jednotka netopí.


Jas displeje

Přístroj umožňuje dvě různá nastavení jasu displeje.

Maximální jas se aktivuje stisknutím některého z tlačítek. Po několika sekundách nečinnosti ovládacího panelu jas klesá na nižší úroveň.




Zámek tlačítek


Aby nedošlo k nechtěnému ovládní, je možné zamknout tlačítka ovládacího panelu pomocí funkce "Key Lock".




Pro aktivaci této funkce během činnosti spotřebiče stiskněte současně tlačítka + a - po dobu alespoň 3 sekund. Na displeji se zobrazí symbol  a uslyšíte dvojité pípnutí. Pro vypnutí této funkce opakujte stejný postup.

Funkce časového spínače


Tuto funkci lze zapnout dvěma způsoby.

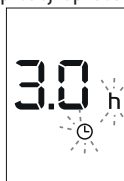Zpožděné zapnutí: Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko časového spínače . Na displeji se zobrazí symbol , který bliká společně s časem, který chybí do zapnutí. Pro změnu času použijte regulační tlačítka + a -. Pak vyčkejte několik sekund pro převzetí nastaveného naprogramování. Displej zhasne, ale symbol  zůstane i nadále zapnutý. Při vypršení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejným nastavením, jako měl předtím.



Zpožděné vypnutí: na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časového spínače . Na displeji se zobrazí symbol , který bliká společně s časem, který chybí do zapnutí. Pro změnu času použijte regulační tlačítka + a -. Pak vyčkejte několik sekund pro převzetí nastaveného naprogramování. Na displeji se znovu zobrazí aktuální nastavení a symbol . Po dosažení nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud se chcete vrátit k provozu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače.

Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

 **Poznámka:** časový spínač lze naprogramovat od 0,5 do 24 hodin.

Změna teplotní stupnice

Displej může zobrazovat teplotu jak ve °F (stupně Fahrenheit), tak ve °C (stupně Celsia). Pro volbu požadované teplotní stupnice s přístrojem v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko "+" po dobu alespoň 10 sekund,

pak tlačítko uvolněte.

Změna stupnice je indikována dvěma krátkými "pípnutími".

ÚDRŽBA

Před jakoukoli údržbou spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a počkat, až spotřebič zcela vychladne.

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Stačí odstranit prach měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte brusné prášky ani ředidla. Pokud je to nutné, větší vrstvy prachu odstraňte vysavačem. Pro podrobnosti o zákaznickém servisu si přečtěte příložený záruční leták.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	Viz štítek s parametry
Příkon	"

POKUD NĚCO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	<p>Ujistěte se, že je přístroj správně připojený a že elektrická zásuvka je funkční.</p> <p>Nastavená teplota může být příliš nízká.</p> <p>Ovládací panel může mít uzamčená tlačítka.</p> <p>Časový spínač není správně naprogramovaný.</p>	<p>Zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky</p> <p>Nastavte vyšší teplotu</p> <p>Viz odstavec "Zámek tlačítek"</p> <p>Časový spínač naprogramujte správně</p>
Na displeji je blikající bod a přístroj přerušovaně "pípá"	Je možné, že spotřebič je obrácený vzhůru nohama nebo nesprávně umístěný	Ujistěte se, že přístroj je ve svislé poloze na rovném povrchu. Přístroj umístěte správně
Na displeji se zobrazuje "P.F"	Teplotní sonda je poškozená	Obratťe se na technický servis De'Longhi.
Na displeji se zobrazuje blikající "H.t" (přístroj se vypne)	Vnitřní teplota je příliš vysoká	<p>Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout</p> <p>Zkontrolujte, zda mřížka pro vstup a výstup vzduchu nejsou ucpané a zda vzdálenost přístroje od stěny nebo jiných předmětů dodržuje minimální vzdálenost uvedenou na obr. 2</p> <p>Po několika minutách znovu zastrčte zástrčku do elektrické zásuvky. Přístroj přejde do pohotovostního režimu</p>