

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
- B** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- C** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- D** Πλήκτρο MODE (επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- E** Πλήκτρο "ECO plus"
- F** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Αγαπητέ Πελάτη - κατά τη λειτουργία το φως της συσκευής θερμαίνεται: αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Πρόκειται για ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ που ανταποκρίνεται στα υψηλά μας πρότυπα. Σας παρακαλούμε ωστόσο να βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες τοίχου είναι σε καλή κατάσταση και ότι το φως έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα του ρεύματος προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σας συνιστούμε να ελέγχετε το φως ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ τακτικά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, να απευθύνεστε σε ηλεκτρολόγο.

Γενικές οδηγίες

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της. Ελέγξτε αν η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες. Αφαιρέστε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό υπάρχει στη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για την ισχύ (Watt) που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σε θέση να παρέχει το αναγκαίο ρεύμα.


Επιδαπέδια τοποθέτηση - Τοποθέτηση των ποδιών


Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή. Στερεώστε το πόδι στη συσκευή με τις 4 βίδες (βλ. εικ. 1), 2 για κάθε πόδι.


 **Σημείωση:** χρησιμοποιήστε μόνο τις βίδες που παρέχονται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα "μπιπ". Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY για να ανάψετε τη συσκευή. Αυτή θα αρχίσει να θερμαίνει το χώρο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας:
 - **Απόψυξη ***
 - **Θέρμανση 1** —
 - **Θέρμανση 2** — ■
 - **Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας** — ■ ■ 

 **Σημείωση:** μετά από διακοπή της τροφοδοσίας (λόγω διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του φως από την πρίζα) η συσκευή τίθεται πάντα σε κατάσταση αναμονής.


 **Σημείωση:** για να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -5°C η συσκευή τίθεται αυτόματα σε επίπεδο ισχύος 2, ακόμη και αν έχει επιλεγεί το επίπεδο 3. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπεράσει τους -5°C, η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία με το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.

Λειτουργία απόψυξης *

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 7° C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.

Θέρμανση 1, 2 και 3 + Ανεμιστήρας

Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και -. Πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο + ή -, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) αυξάνει ή μειώνεται κατά 1°C.

- **Θέρμανση 1** —
Η συσκευή λειτουργεί στη χαμηλή ισχύ.
- **Θέρμανση 2** — ■
Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.
- **Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας** — ■ ■ 
Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ με τον ανεμιστήρα. Η κλίμακα των διαθέσιμων θερμοκρασιών κυμαίνεται από 16°C έως 32°C.


Λειτουργία "ECO plus"

Η λειτουργία "ECO plus" είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες θέρμανση 1, 2 και 3 + ανεμιστήρας.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ECO plus" (E). Όταν αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το πιο κατάλληλο επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Ενώ η λειτουργία ECO plus είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί να περάσει αυτόματα σε ένα επίπεδο ισχύος της θέρμανσης χαμηλότερο από το επιλεγμένο. Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας μπορεί να διαφέρει.

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Το σύμβολο  υποδηλώνει μέσω του χρώματός του τη λειτουργία θέρμανσης της συσκευής.

🔴 KOKKINO: η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ.

🟡 ΚΙΤΡΙΝΟ: η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.

🟢 ΠΡΑΣΙΝΟ: η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ.


🟡/🟢 σβηστή: η συσκευή δεν θερμαίνει.

Φωτεινότητα της οθόνης

Η συσκευή επιτρέπει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης. Η μέγιστη φωτεινότητα ενεργοποιείται όταν πιέζετε οποιοδήποτε πλήκτρο.




Μερικά δευτερόλεπτα μετά την πίεση του χειριστηρίου, η φωτεινότητα μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο.

Κλειδώμα πλήκτρων

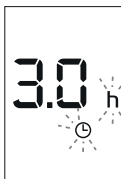
Για να αποφύγετε το ακούσιο άναμμα, μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα του πίνακα χειριστηρίων με τη λειτουργία "Key lock". Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενώ λειτουργεί η συσκευή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η συσκευή εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.





Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Άναμμα με καθυστέρηση: Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη . Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο  καθώς και οι ώρες που απομένουν για την έναρξη λειτουργίας. Για να αλλάξετε τις ώρες πιέστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Η οθόνη σβήνει, ενώ το σύμβολο  παραμένει αναμμένο. Με τη λήξη του προγραμματισμένου

χρόνου, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε προηγουμένως.



Σβήσιμο με καθυστέρηση: με τη συσκευή σε αναμμένη πίεστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη . Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο  καθώς και οι ώρες που απομένουν για την έναρξη λειτουργίας. Για να αλλάξετε τις ώρες πιέστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο . Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εξαφανίζεται από την οθόνη.



Σημείωση: ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί από 0,5 έως 24 ώρες.

Αλλαγή κλίμακα θερμοκρασίας

Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε °F (βαθμοί Φαρενάιτ) όσο και σε °C (βαθμοί Κελσίου). Για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίμακα, με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+" τουλάχιστον επί 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο. Η αλλαγή της κλίμακας επισημαίνεται από δύο σύντομα "μπιπ".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα από την πρίζα και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς. Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να αφαιρείτε τη σκόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή διάλυτες. Εν ανάγκη, καθαρίστε ενδεχόμενη συσσωρευμένη βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Σέρβις, συμβουλευθείτε το συνημμένο φυλλάδιο εγγύησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών Ισχύς "

ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η πρίζα του ρεύματος λειτουργεί κανονικά. Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Πιθανή ενεργοποίηση κλειδώματος του πίνακα χειριστηρίων. Λανθασμένος προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη.	Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία Βλ. παρ. "κλειδώμα πλήκτρων" Προγραμματίστε σωστά το χρονοδιακόπτη
Στην οθόνη αναβοσβήνει μια κουκκίδα και η συσκευή εκπέμπει ένα διακοπόμενο "μπιπ"	Πιθανή ανατροπή ή λανθασμένη τοποθέτηση της συσκευής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σωστά
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P.F"	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "H.T" (η συσκευή σβήνει)	Πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία	Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα δεν καλύπτονται και ότι η απόσταση της συσκευής από τον τοίχο ή από άλλα αντικείμενα είναι μεγαλύτερη από τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στην Εικ. 2/3 Μετά από λίγα λεπτά, συνδέστε και πάλι το φως στην πρίζα του ρεύματος. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής