

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Kada se upotrebljava s nogama, grijalica se ne smije koristiti u neposrednoj blizini kada za kupanje, sudopera, tuševa, umivaonika, bazena itd.
- Ako uređaj namjeravate postaviti na zid, postavite ga tako da osobe koje se nalaze u kadi ili tušu ne mogu dosegnuti prekidače ili druge upravljačke mehanizme.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili osoba sa sličnim tehničkim kvalifikacijama kako bi se izbjegla svaka opasnost.



Oprez!

U slučaju nepridržavanja ovih upozorenja postoji opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, odnosno osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o tome kako sigurno upotrebljavati uređaj i o opasnostima koje to uključuje. Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, osim ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godine, osim ako su pod neprekidnim nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati

uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan radni položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.

Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja.

OPREZ: Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod električne utičnice.
- OPREZ: Da biste izbjegli opasnosti uzrokovane slučajnim resetiranjem sigurnosnog uređaja, uređaj nemojte napajati pomoću vanjskog tajmera.
- Uređaj ne upotrebljavajte u malim prostorijama kada se u njima nalaze osobe koje nisu u mogućnosti samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod neprekidnim nadzorom.
- Uređaj se ni u kojem slučaju ne smije prekriti izolacijskim ili sličnim materijalom.
- Nemojte ostavljati kabel za napajanje na grijalici dok je vruća.



Opasnost od opekline!!

U slučaju nepridržavanja ovog upozorenja može doći do opekline.

- **OPREZ:** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.
- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.
- Ne preporučuje se uporaba produžnih kabela jer može



doći do njihova pregrijavanja pri radu uređaja.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Nemojte upotrebljavati grijalicu za sušenje rublja.
- Ne preporučuje se postavljanje grijalice na područje s jakim strujanjem zraka jer to može negativno utjecati na učinkovitost rada uređaja.
- Grijalicu uvijek upotrebljavajte u uspravnom položaju.
- Uređaj upotrebljavajte na ravnoj i stabilnoj površini.
- Uređaj postavite najmanje 80 cm od namještaja i drugih predmeta (vidjeti sl. 4-5).
- Pri prvoj uporabi uređaj ostavite da radi na najvećoj snazi najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris „po novom“. Iz uređaja može izlaziti malo dima koji uzrokuju zaštitne tvari kojima su tretirani grijači prije transporta. Zbog toga se pritom preporučuje prozračivanje prostorije.
- Ne postavljajte grijalicu na tepih visokog flora, jer u suprotnom može doći do blokiranja ulaza zraka ispod uređaja.
- Nemojte blokirati rešetke za izlaz vrućeg zraka, kao ni rešetku za ulaz zraka koja se nalazi na dnu uređaja.
- Uređaj postavite tako da utikač i utičnica budu lako dostupni i nakon instalacije.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u prostorijama površine manje od 4 m².
- Sigurnosni uređaj u slučaju prevrtanja prekida rad uređaja ako dođe do njegovog pada ili ako je postavljen u neodgovarajući položaj koji može ugroziti sigurnost. Uređaj emitira zvučni signal, a na zaslonu se prikazuje točka koja treperi. Nakon vraćanja u uspravni položaj uređaju je potrebno nekoliko sekundi prije nego je ponovno spreman za rad. Vidjeti odjeljak „Rješavanje problema“.
- Grijalica je opremljena sigurnosnim uređajem koji je isključuje u slučaju pregrijavanja. Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite u struju. Ako se to često ponavlja, obratite se servisnom centru.
- Uređaji opremljeni ventilatorima sadrže sredstva za ventiliranje ili vodove u skladu s uputama za instalaciju.

OPIS

- A** Lampica napajanja
- B** Gumb ON/STAND-BY
- C** Gumbi za regulaciju +/-

D Gumb MODE (odabir načina rada)

E Gumb „ECO plus“

F Gumb tajmera

Važna sigurnosna upozorenja

Poštovani korisniče – tijekom rada uređaja utikač se zagrijava; to je u potpunosti uobičajeno.

Ovaj UREĐAJ ZA GRIJANJE VELIKE SNAGE u skladu je s našim uobičajenim visokim standardima. Usprkos tomu, pobrinite se da su vaše zidne utičnice u dobrom stanju i da je utikač ispravno umetnut u električnu utičnicu kako ne bi došlo do slučajnog pregrijavanja. Ako se uređaj upotrebljava tijekom dužeg razdoblja, preporučujemo da redovito provjeravate utikač I ELEKTRIČNU UTIČNICU, a u slučaju sumnje zatražite savjet električara.

Opće upute

Uklonite uređaj iz pakiranja. Pregledajte uređaj i kabel za napajanje kako biste provjerili jesu li ostali neoštećeni tijekom transporta. Ne uključujte uređaj ako je oštećen. Uklonite sav reklamni materijal koji se nalazi na uređaju. Uređaj je namijenjen za uporabu na podu ili postavljanje na zid. Ako se postavlja na zid, nemojte montirati noge.


Priključivanje na električnu mrežu

- Prije ukopčavanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na pločici s tehničkim podacima o uređaju naponu vaše električne mreže i može li ona podnijeti snagu (Watt) navedenu na pločici.
- Ako istovremeno upotrebljavate više uređaja, obavezno provjerite može li vaša električna mreža isporučiti potrebnu količinu struje.

Postavljanje na pod – Montaža nogu

Uređaj okrenite naopako i stavite ga na krpu ili drugu meku površinu kako se ne bi oštetio površinski sloj.

Montirajte nogu na uređaj pomoću 4 isporučena vijka (vidjeti sl. 1), 2 po svakoj nozi.



Napomena: upotrijebite isključivo priložene vijke.

Postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid sadržava:

4 metalna nosača (sl. 2/3 A)

2 vijka 4,8x13 PH (sl. 2 B)

4 vijka 4,5x25 PH (sl. 3 C)

4 plastična tipla 6x30 (sl. 3 D)



Potrebni alat i približno vrijeme sastavljanja

Bušilica

Isporučen je križni odvijač (Odvijač PH 2 x 100)

Približno vrijeme sastavljanja: 30 minuta

Prije postavljanja provjerite sljedeće:

- a. **Uređaj nije postavljen izravno ispod fiksne električne utičnice.**
- b. **Utičnica i utikač lako su dostupni i nakon instalacije.**
- c. **U zidu nema električnih kabela ili cijevi koje se mogu oštetiti prilikom instalacije.**
- d. **U blizini mjesta instalacije nema zastora ili drugih zapaljivih materijala.**




Postupak za postavljanje na zid je sljedeći:

Uređaj okrenite naopako na ravnu i stabilnu površinu. Pomoću odvijača na uređaj pričvrstite 2 nosača **A** s 2 vijka **B** kako je prikazano na sl. 2. Za zidove od cigle upotrijebite svrdlo za beton promjera 6 mm. Za gipsane ploče ili zidne obloge (šuplji zidovi) savjetuje se uporaba odgovarajućih vijaka i tipla (nisu isporučeni).

1. Najprije označite točke za bušenje prema mjerama navedenim na slici 3.
2. Izbušite zid u prethodno označenim točkama i umetnite plastične tiplje **D**.
3. Pričvrstite 2 metalna nosača **A** s 2 isporučena vijka **C**.
4. Objesite grijalicu na nosače.
5. Označite 2 donje točke za bušenje. Uklonite grijalicu, probušite dvije donje rupe i umetnite tiplje **D**.
6. Ponovno objesite grijalicu na nosače i pričvrstite donji dio uređaja pomoću preostala 2 vijka **C**.

UPORABA UREĐAJA

Rad i uporaba

- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Uređaj emitira zvučni signal. Uključuje se kontrolna lampica koja svijetli čitavo vrijeme dok je uređaj priključen na napajanje.
- Uređaj prelazi u način rada „Standby“.
- Pritisnite gumb ON/STAND-BY da biste uključili uređaj. Time započine grijanje prostora prema unaprijed definiranim postavkama.
- Pritisnite gumb MODE za odabir jednog od sljedećih načina rada:
 - **Protiv smrzavanja ✱**
 - **Grijanje 1** 
 - **Grijanje 2** 
 - **Grijanje 3 + Ventilator** 



Napomena: nakon prekida napajanja (ako nestane struje ili ako se utikač isključi iz utičnice) uređaj uvijek prelazi u način rada „Standby“.






Napomena: kako bi se izbjegla prevelika potrošnja energije, kada je temperatura u prostoriji niža od -5 °C, uređaj automatski prelazi na snagu 2, čak i ako je odabrana snaga 3. Kada je temperatura u prostoriji viša od -5 °C, uređaj ponovno nastavlja s radom pri odabranoj snazi.

Funkcija protiv smrzavanja ✱

U tom načinu rada uređaj održava temperaturu prostora na 7 °C kako ne bi došlo do smrzavanja.

Grijanje 1, 2 i 3 + Ventilator

U tom načinu rada može se izabrati željena temperatura pritiskom na gumbе za regulaciju + i -. Svakim pritiskom na gumb + ili - temperatura (koja se prikazuje na zaslonu) povećava se ili smanjuje za 1 °C.

- **Grijanje 1**  Uređaj radi niskom snagom.
- **Grijanje 2**  Uređaj radi srednjom snagom.
- **Grijanje 3 + Ventilator**  Uređaj radi najvećom snagom uz ventilator. Raspon dostupnih temperatura kreće se od 16 °C do 32 °C.

Funkcija „ECO plus“

Funkcija „ECO plus“ dostupna je isključivo u načinima rada Grijanje 1, 2 i 3 + Ventilator.

Za aktivaciju ove funkcije pritisnite gumb „ECO plus“ (E).

Kada je aktivirana ova funkcija, uređaj automatski postavlja snagu kako bi zajamčio najbolju razinu ugodе uz istovremeno smanjenje potrošnje energije.

Kada je aktivna funkcija „ECO plus“, uređaj može automatski prijeći na nižu snagu grijanja od one koja je prikazana.

Boja lampice rada uređaja može se promijeniti.


Lampica rada uređaja

Boja simbola  označava način grijanja grijalice.

 **CRVENA:** uređaj radi najvećom snagom.

 **ŽUTA:** uređaj radi srednjom snagom.

 **ZELENA** uređaj radi najmanjom snagom.


 ne svijetli: uređaj ne grije.

Svjetlina zaslona

Uređaj nudi dvije različite postavke svjetline zaslona. Maksimalna svjetlina aktivira se kada se pritisne bilo koji




gumb. Nakon nekoliko sekundi neaktivnosti na upravljačkoj ploči svjetlina se smanjuje na nižu razinu.

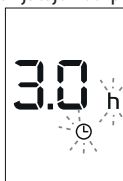
Zaključavanje tipkovnice





Kako biste spriječili slučajno pokretanje, moguće je zaključati tipkovnicu upravljačke ploče pritiskom na funkciju „Key lock”. Za aktivaciju te funkcije dok je uređaj uključen, istovremeno pritisnite gumbе + i – i držite ih pritisnutima najmanje 3 sekunde. Na zaslonu se prikazuje simbol , a uređaj zatim emitira zvučni signal. Za deaktivaciju funkcije ponovite isti postupak.

Funkcija tajmer

Ta funkcija može se aktivirati u dva različita načina rada.

Odgoda uključivanja: Kad je uređaj u načinu rada „Standby”, pritisnite gumb tajmera . Na zaslonu se prikazuje simbol  i treperi zajedno s vremenom preostalim do aktivacije. Vrijeme možete promijeniti pomoću gumba za regulaciju + i –, a zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirano vrijeme potvrdi. Zaslون se isključuje, a simbol  ostaje prikazan. Po isteku programiranog vremena uređaj se uključuje i radi prema prethodno definiranim postavkama.



Odgoda isključivanja: Kad je uređaj uključen, pritisnite gumb tajmera . Na zaslonu se prikazuje simbol  i treperi zajedno s vremenom preostalim do aktivacije. Vrijeme možete promijeniti pomoću gumba za regulaciju + i –, a zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirano vrijeme potvrdi. Na zaslonu se ponovno prikazuju trenutačne postavke i simbol . Po isteku postavljenog vremena uređaj automatski prelazi u način rada „Standby”. Ako se želite vratiti na način rada bez tajmera, dvaput pritisnite gumb tajmera. Simbol tajmera  nestaje sa zaslona.

i Napomena: tajmer se može programirati u rasponu od 0,5 do 24 sata.

Promjena temperaturne ljestvice

Temperatura se na zaslonu može prikazivati u °F (stupnjevi Fahrenheita) ili u °C (Celzijevi stupnjevi).

Kako biste odabrali željenu temperaturnu ljestvicu, dok je uređaj u načinu „Standby” pritisnite i držite pritisnutim gumb „+” najmanje 10 sekundi, a zatim ga otpustite. Promjena

ljestvice označava se s dva kratka zvučna signala.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka održavanja iskopčajte utikač iz električne utičnice i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi. Ovaj uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu suhom mekom krpom. Nemojte upotrebljavati abrazivne praške ili otopine. Po potrebi veće količine prašine uklonite usisivačem. Za informacije u servisnim centrima provjerite isporučeni jamstveni list.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidjeti pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	“

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	<p>Provjerite je li uređaj ispravno priključen na struju i je li električna utičnica ispravna.</p> <p>Postavljena temperatura možda je preniska.</p> <p>Možda je aktivirano zaključavanje upravljačke ploče.</p> <p>Tajmer nije ispravno programiran.</p>	<p>Ukopčajte utikač u električnu utičnicu</p> <p>Postavite višu temperaturu</p> <p>Pogledajte odlomak „Zaključavanje tipkovnice“</p> <p>Ispravno programirajte tajmer</p>
Na zaslonu se prikazuje točka koja treperi, a uređaj emitira isprekidani zvučni signal	Moguće je da je uređaj prevrnut ili postavljen u nepravilan položaj	Provjerite je li uređaj u uspravnom položaju na ravnoj površini. Ispravno postavite uređaj
Na zaslonu se prikazuje „P.F“	Oštećen je senzor temperature	Obratite se servisnom centru tvrtke De'Longhi.
Na zaslonu treperi oznaka „H.t“ (uređaj se isključuje)	Unutarnja temperatura je previsoka	<p>Iskopčajte utikač iz električne utičnice. Ostavite uređaj da se ohladi</p> <p>Provjerite jesu li rešetke za ulaz i izlaz zraka blokirane i je li udaljenost između uređaja i zida ili drugih predmeta jednaka minimalnoj udaljenosti navedenoj na sl. 2</p> <p>Nakon nekoliko minuta ponovno ukopčajte utikač u električnu utičnicu. Uređaj prelazi u način rada „Standby“.</p>