

## DESCRIPCIÓN

- A Indicador luminoso de alimentación
- B Botón ON/STAND-BY
- C Botones de ajuste +/-
- D Botón MODE (selecciona el modo de funcionamiento)
- E Botón "ECO plus"
- F Botón Temporizador

### Advertencias fundamentales para la seguridad

Estimado Cliente - la clavija de este aparato se calienta durante el funcionamiento: esto es normal.

Este es un APARATO DE CALEFACCIÓN DE ALTA POTENCIA que cumple con nuestros altos estándares usuales. Sin embargo, tenga a bien controlar que sus enchufes de pared estén en buenas condiciones y que la clavija esté conectada correctamente en el enchufe para evitar cualquier recalentamiento accidental. Si usa el aparato durante mucho tiempo, se recomienda comprobar la clavija y el ENCHUFE con regularidad y, en caso de dudas, consulte con un electricista.

### Instrucciones generales

Retire el aparato de su embalaje. Controle que el aparato y el cable de alimentación no hayan sufrido daños durante el transporte. No haga funcionar el aparato si está estropeado. Quite cualquier material publicitario presente en el aparato.

### Conexión eléctrica

- Antes de conectar el aparato al enchufe, compruebe que la tensión indicada en la placa de características del aparato sea la misma que aquella de su instalación eléctrica y que soporte el consumo (Wattios) indicado en la etiqueta.
- Si se utilizan varios aparatos simultáneamente, es importante asegurarse de que la instalación eléctrica suministre la corriente necesaria.

### Instalación en el suelo - Montaje de los pies

Vuelque el aparato sobre un paño o sobre otra superficie blanda para evitar estropear la pintura.

Fije el pie al aparato con los 4 tornillos suministrados (véase la fig. 1), 2 por cada pie.




 **Nota:** utilice solo los tornillos suministrados.


## UTILIZACIÓN DEL APARATO


### Funcionamiento y uso

- Enchufe el aparato a la corriente.
- El aparato emite un "beep". El indicador luminoso se enciende y queda encendido durante todo el tiempo en

que el aparato está alimentado.

- El aparato pasa al modo "stand-by".
- Presione el botón ON/STAND-BY para encender el aparato. El aparato empezará a calefaccionar el ambiente de acuerdo con las programaciones predeterminadas.
- Presione el botón MODE para seleccionar uno de los siguientes modos de funcionamiento:
  - **Antihielo \***
  - **Calefacción 1** 
  - **Calefacción 2** 
  - **Calefacción 3 + Ventilador** 

 **Nota:** después de un corte de energía (por falta de corriente o porque se ha desenchufado la clavija) la unidad siempre pasa al modo stand-by.




 **Nota:** para evitar picos de potencia absorbida, cuando la temperatura ambiente es inferior a -5 °C, el aparato pasa automáticamente al nivel de potencia 2 incluso si se ha seleccionado el nivel 3. Después de que la temperatura ambiente supera -5 °C, el aparato vuelve a funcionar con el nivel de potencia seleccionado.

### Función antihielo \*

En este modo de funcionamiento, el aparato mantiene la temperatura ambiente a 7 °C para evitar fenómenos de congelación.

### Calefacción 1, 2 y 3 + Ventilador

En este modo se puede seleccionar la temperatura con los botones de ajuste + y -. Presionando una vez el botón + o -, la temperatura (indicada en la pantalla) aumenta o disminuye 1 °C.

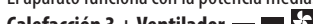- **Calefacción 1**   
El aparato funciona con la potencia baja.
- **Calefacción 2**   
El aparato funciona con la potencia media.
- **Calefacción 3 + Ventilador**   
El aparato funciona con la potencia máxima con el ventilador. La gama de temperaturas disponibles varía de 16 °C a 32 °C.


### función "ECO plus"


La función "ECO plus" está disponible solo en los modos Calefacción 1, 2 y 3 + ventilador.


Para activar esta función, presione el botón "ECO plus" (E). Con esta función activada, el aparato regula automáticamente el nivel de potencia más adecuado para asegurar el mejor nivel de confort y reducir también los consumos energéticos.


Durante la activación de la función "ECO plus, el aparato puede pasar automáticamente a un nivel de potencia de calefacción menor que el valor indicado. El color del indicador luminoso de funcionamiento podría cambiar.

### Indicador luminoso de funcionamiento

El símbolo  indica el modo de calefacción del convector a través de su color.

 **ROJO:** la unidad está funcionando con la potencia máxima.

 **AMARILLO:** la unidad está funcionando con la potencia media.

 **VERDE** la unidad está funcionando con la potencia mínima.

 ausente: la unidad no está calefaccionando.


### Luminosidad de la pantalla

En el aparato se pueden ajustar dos luminosidades diferentes de la pantalla. La luminosidad máxima se activa cuando se presiona cualquier botón.

Después de algunos segundos de inactividad del cuadro de mandos, la luminosidad disminuye al nivel inferior.




### Bloqueo del teclado





Para evitar un accionamiento accidental, con la función "Key lock" se pueden bloquear los botones del cuadro de mandos.


Para activar dicha función durante el funcionamiento del aparato, presione simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos como mínimo. En la pantalla aparece el símbolo  y el aparato emite dos señales acústicas. Para desactivar la función, repita la misma operación.

### Función temporizador

Esta función se puede activar de dos maneras.

**Encendido retardado:** Con el aparato en stand-by, presione el botón temporizador . En la pantalla aparece el símbolo  destellante junto con las horas que faltan para el encendido. Use los botones de ajuste + y - para modificar las horas y espere unos segundos para que la programación sea adquirida. La pantalla se apaga y el símbolo  queda encendido. Cuando termina el tiempo programado, el aparato se encenderá con las mismas programaciones anteriores.

**Apagado retardado:** presione el botón temporizador  con el aparato encendido. En la pantalla aparece el símbolo  destellante junto con las horas que faltan para el encendido. Use los botones de ajuste + y - para modificar las horas y espere unos segundos para que la programación sea adquirida. En la pantalla se ven de nuevo las programaciones actuales y el símbolo . Cuando termina el tiempo programado, el aparato pasa automáticamente a standby. Para volver al funcionamiento sin el temporizador, presione dos veces el botón temporizador. El símbolo del temporizador  desaparece de la pantalla.

 **Nota:** el temporizador se puede programar de 0,5 a 24 horas.

### Modificación de la escala de temperatura

La pantalla muestra la temperatura en grados °F (grados Fahrenheit) y en °C (grados Celsius). Para seleccionar la escala de temperatura deseada, con el aparato en standby, presione y mantenga presionado el botón "+" durante al menos 10 segundos y luego suelte el botón. La modificación de la escala es señalada por dos breves "beep".


### MANTENIMIENTO

Antes de realizar las operaciones de mantenimiento, desenchufe la clavija y espere a que el aparato se haya enfriado totalmente.

Este aparato no requiere ningún mantenimiento especial. Es suficiente eliminar el polvo con un paño suave y seco. No use polvos abrasivos ni disolventes de limpieza. Si fuera necesario, use un aspirador para eliminar las concentraciones de suciedad. Consulte la garantía adjunta para más detalles sobre el servicio de asistencia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación      Véase la placa de características  
Potencia absorbida                      "

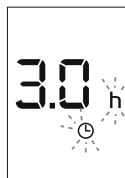

## SI ALGO NO FUNCIONA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	<p>Asegúrese de que el aparato esté conectado correctamente y que el enchufe funcione.</p> <p>La temperatura programada es demasiado baja.</p> <p>Podría estar activo el bloqueo del cuadro de mandos.</p> <p>El temporizador no está bien programado.</p>	<p>Enchufe el aparato a la corriente eléctrica.</p> <p>Programa una temperatura más alta</p> <p>Véase el párrafo "bloqueo del teclado"</p> <p>Programa bien el temporizador</p>
La pantalla muestra un punto destellante y el aparato emite un "beep" intermitente	Es probable que el aparato se haya volcado o colocado de manera inadecuada	Asegúrese de que el aparato esté colocado en posición vertical sobre una superficie en plano. Coloque el aparato en una posición correcta
La pantalla muestra "P.F"	La sonda de temperatura está rota	Póngase en contacto con la Asistencia Técnica De'Longhi.
La pantalla muestra una "H.t" intermitente (el aparato se apaga)	La temperatura interior es muy alta	<p>Desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared. Deje enfriar el aparato</p> <p>Controle que las rejillas de entrada y de salida del aire no estén obstruidas y que la distancia entre el aparato y la pared u otros objetos sea la distancia mínima indicada en la Fig. 2/3</p> <p>Después de algunos minutos enchufe de nuevo el aparato. El aparato se colocará en modo standby</p>