

СИПАТТАМА

- A Қуат индикаторының шамы
B ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) түймесі
C +/- реттеу түймелері
D MODE (РЕЖИМ) түймесі (пайдалану режимдерін таңдайды)
E "ECO plus" түймесі
F Таймер түймесі

Қауіпсіздікке қатысты негізгі ұсыныстар

Құрметті тұтынушы, осы құрылғыдағы аша қолдану барысында "қызады" және бұл – қалыпты нәрсе. Бұл құрылғы біздің жоғарғы стандарттарымызға арналған ЖОҒАРҒЫ ҚҰАТТЫ ҚЫЗДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ, бірақ кездейсоқ шамадан тыс қызудың алдын алу үшін қабырғадағы розеткалар жақсы күйде тұрғанын және ашаның дұрыс енгізілгенін тексеріңіз. Егер қыздырғыш ұзақ уақыт бойы қолданылса, онда ашаны ЖӘНЕ РОЗЕТКАНЫ тұрақты түрде тексеріп отырған жөн, егер күдіктенсеңіз, электршімен хабарласыңыз.

Жалпы нұсқаулар


Қыздырғышты орамынан алыңыз. Тасымалдау барысында қыздырғыштың немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасында көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.


Аяқтарды орнату


Құрылғының бетін сырып алмас үшін оны кілемге немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз. Аяқтарды құрылғыға берілген 4 бұрандамен бекітіңіз (1-сур. көріңіз), әр аяқта 2 бұранда болады.


 **Ескеріңіз:** тек берілген бұрандаларды қолданыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

- Розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы дыбысты сигнал шығарады. Құрылғы іске қосулы болған кезде индикатор шамы жанады және жанған күйде қалады.
- Бұл құрылғыда күту режиміне қосылады.
- Құрылғыны іске қосу үшін ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) түймесін басыңыз. Бұл бөлмені ағымдағы параметрлерге сай қыздыруды бастайды.
- Мына жұмыс істеу режимдерінің біреуін таңдау үшін MODE (РЕЖИМ) түймесін басыңыз:
 - Қатырудың алдын алу ✳
 - Жылыту 1 —
 - Жылыту 2 —■
 - Жылыту 3 + Желдеткіш —■■

 **Ескеріңіз:** қуат ажыратылған соң (қалалық қуат ажыраса немесе құрылғы ажырап кетсе), құрылғы күту режиміне өтеді.

 **Ескеріңіз:** қуат жұтылуының жоғарғы шамаларын болдырмас үшін -5°C-тан төмен бөлме температурасында құрылғы тіпті 3-деңгей таңдалса да 2 қуат режимінде автоматты түрде жұмыс істейтін болады. Бөлме температурасы -5°C-тан жоғары болса, құрылғы таңдалған қуат деңгейінде жұмыс істейтін болады.

Қатырудың алдын алу ✳

Бұл режимде құрылғы қатудың алдын алу үшін бөлме температурасын 7°C деңгейінде сақтайды.

Heating 1, 2, and 3 + Fan (Жылыту 1, 2 және 3 + Желдеткіш)

Бұл режимде қалаған температураны + және - реттеу түймелерін басу арқылы реттетеуге болады. + немесе - түймесін бір рет басқанда (дисплейде көрсетілген) температура 1°C бойынша жоғарылайды не төмендейді.

- **Heating 1 (Жылыту 1) —**

Құрылғы төменгі деңгейдегі қуатта жұмыс істейді.

- **Heating 2 (Жылыту 1) —■**

Құрылғы орташа деңгейдегі қуатта жұмыс істейді.

- **Heating 3 + Fan (Жылыту 3 + Желдеткіш) ■■☞**

Құрылғы желдеткішімен ең жоғарғы деңгейдегі қуатпен жұмыс істейді. Температураны 16°C - 32°C ауқымы аралығында реттеуге болады.

"ECO plus" функциясы

"ECO plus" функциясы Heating (Жылыту) 1, 2 және 3 + желдеткіш режимдерінде ғана жұмыс істейді. Бұл функцияны іске қосу үшін "ECO plus" түймесін (E) басыңыз. Бұл функция іске қосылуы болған кезде құрылғы қуат тұтынуды азайту барысында оңтайлы қолайлылыққа кепілдік беру үшін ең тиісті қуат деңгейін автоматты түрде орнатады.

"ECO plus" функциясы белсенді болған кезде, құрылғы қыздыру қуатын көрсетілгеннен де төмен ету үшін автоматты түрде қосылуы мүмкін.

Жұмыс индикаторының түсі өзгеруі мүмкін.

Жұмыс істеу индикаторы

☺ белгісі түстердің көмегімен қыздыру күйін көрсетеді.

☺ **ҚЫЗЫЛ:** құрылғы ең жоғарғы қуат деңгейінде қыздыруда.

☺ **САРЫ:** құрылғы орташа қуат деңгейінде қыздыруда.

☺ **ЖАСЫЛ:** құрылғы ең төменгі қуат деңгейінде қыздыруда.

☺ жоқ: құрылғы ыстық емес.

Дисплейдің жарықтығы

Құрылғы дисплейінде екі жарықтық параметрі бар. Жоғарғысы кез келген түйме басылған кезде іске қосылады.

Пернетақта бірнеше секунд белсенді болмаған кезде, жарықтық операциялық жарықтық деңгейіне көтеріледі.

Перне құлпы


Байқаусызда іске қосуды болдырмау үшін пернетақтаны перне құлпы функциясымен құлыптауға болады.

Бұл функцияны іске қосу үшін қосулы режимде + және - түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. Дисплейде ☑ көрініп, қос дыбысты сигнал шығады. Бұл функцияны ажырату үшін дәл осы әрекетті орындаңыз.

Таймер функциясы

Бұл функцияны екі түрлі жолмен іске қосуға болады.

Кешіктіріп іске қосу: Құрылғы күту режиміне қосылған кезде, ⌚ таймер түймесін басыңыз. ⌚ белгісі құрылғы іске қосылғанға дейін қалған уақытпен бірге көрінеді. + және - түймелерінің көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз. Құрылғы өшірулі күйіне оралып, ⌚ белгілері жанған күйде қалады. Бағдарламаланған уақыт аяқталған кезде, құрылғы осыған дейінгі параметрлермен іске қосылады.

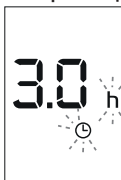

Кешіктіріп шіру: құрылғы қосылған кезде, ⌚ таймер түймесін басыңыз. ⌚ белгісі құрылғы күту режиміне өткенге дейін қалған уақытпен бірге көрінеді. + және - түймелерінің көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз.

Ағымдағы параметрлер мен ⌚ таңбасы көрінеді. Орнатылған уақыт аяқталған кезде құрылғы күту режиміне автоматты түрде қосылады. Таймерсіз іске қосу мақсатында кейін қайту үшін, таймер түймесін екі рет басыңыз.

Дисплейден ⌚ таймер таңбасы жоғалады.

i **Ескеріңіз:** таймерді 0,5 және 24 сағат аралығында орнатуға болады.

Температура шкаласын өзгерту

Дисплейде температура °F (Фаренгейт) және °C (Цельсий) өлшем бірлігімен көрсетіледі. Қалаған температура шкаласын таңдау үшін, құрылғы күту режимінде болған кезде, "+" түймесін кемінде 10 секунд басып тұрыңыз, сосын барып жіберіңіз. Шкаланың өзгеруі екі қысқа дыбысты сигналдың шығуымен көрсетіледі.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Кез келген күтімді көрсету алдында қыздырғышты розеткадан суырып, ол толық суығанша күтіңіз.

Бұл қыздырғыш ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны.

Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз. Қызмет көрсету және көмек туралы толық мәліметтерді берілген кепілдік үнпарақтарынан қараңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі	Мәліметтер
Жұтылатын қуат	жапсырмасын көріңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ, Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	<p>Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз</p> <p>Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін</p> <p>Түйме құлпы іске қосылған болуы мүмкін</p> <p>Таймер дұрыс бағдарламаланбаған</p>	<p>Розеткаға қосыңыз</p> <p>Температураны жоғарырақ бағытқа орнатыңыз</p> <p>"Түйме құлпы" бөлімін көріңіз</p> <p>Таймерді дұрыс бағдарламалаңыз</p>
Д и с п л е й д е жыпылықтаған нүкте көрінеді және сіз үзік-үзік "дыбысты сигналды" естисіз	Құрылғы төңкеріліп қалған болуы немесе дұрыс орналастырылмаған болуы мүмкін	Құрылғының тегіс жерде тік тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны дұрыс орналастырыңыз
Дисплейде "P.F" көрсетіледі	Температура датчигі дұрыс жұмыс істемеуде	De'Longhi тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз
Дисплейде "H.t" жыпылықтайдды (құрылғы өшеді)	Ішкі температура тым жоғары	<p>Розеткадан суырыңыз. Құрылғыны салқындатыңыз</p> <p>Ауа кіру немесе шығу торларының бітелмегенін және құрылғының 2/3-суретте көрсетілген қабырғаға немесе басқа нәрселерге дейінгі арақашықтықты сақтай орнатылғанын тексеріңіз</p> <p>Бірнеше минуттан соң құрылғыны қайта қосыңыз, құрылғы әрқашан күту режиміне өтеді</p>