

BESCHRIJVING

- A Aan-/uitlampje
- B Drukknop ON/STAND-BY
- C Regelknoppen +/-
- D Drukknop MODE (selecteert de bedrijfswijze)
- E Drukknop "ECO plus"
- F Timerknop

Basisinformatie over de veiligheid

Beste klant - tijdens de werking wordt de stekker van dit toestel heet: dit is volkomen normaal.

Dit is een VERWARMINGSTOESTEL MET EEN HOOG VERMOGEN dat voldoet aan onze gebruikelijke hoge normen. Wij verzoeken u echter te controleren of de wandstopcontacten in goede toestand verkeren en of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht om onbedoelde oververhitting te voorkomen. Indien het toestel voor langere tijd wordt gebruikt, raden wij u om de stekker en het STOPCONTACT regelmatig te controleren en bij twijfel adviseren wij u om een electricien te raadplegen.

Algemene aanwijzingen

Verwijder het toestel uit de verpakking. Controleer of het toestel en het netsnoer niet beschadigd zijn tijdens het transport.

Laat het toestel niet werken indien het beschadigd is. Verwijder eventueel reclamemateriaal dat op het toestel aanwezig is.

Elektrische aansluiting

- Alvorens het toestel aan te sluiten op het stopcontact, moet gecontroleerd worden of de spanning vermeld op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning en of het elektriciteitsnet het stroomverbruik (Watt) aangegeven op de etikettering kan weerstaan.
- Als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt, dient u te controleren of het elektriciteitsnet de benodigde stroom kan leveren.

Installatie op de vloer - Montage van de pootjes

Keer het toestel om op een tapijt of een ander zacht oppervlak om lakschade te voorkomen.

Bevestig het pootje aan het toestel met de 4 bijgeleverde schroeven (zie fig. 1), 2 voor elk pootje.


 **Nota bene:** gebruik alleen de bijgeleverde schroeven.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het toestel geeft een geluidssignaal af. Het controlelampje gaat branden en blijft branden gedurende de tijd dat het toestel van stroom wordt voorzien.
- Het toestel schakelt naar standby-modus.
- Druk op de drukknoop ON/STAND-BY om het toestel in te schakelen. Het toestel begint de ruimte te verwarmen op basis van de gemaakte instellingen.
- Druk op de knop MODE om een van de volgende beschikbare functies te kiezen:
 - **Antivries** ✱
 - **Verwarming 1** —
 - **Verwarming 2** — ■
 - **Verwarming 3 + Ventilator** — ■ ■ 

 **Nota bene:** na een stroomonderbreking (wegens een stroomstoring of verwijdering van de stekker uit het stopcontact) schakelt het toestel altijd over naar standby-modus.


 **Nota bene:** om pieken in het energieverbruik te voorkomen, wanneer de omgevingstemperatuur lager dan -5°C is, gaat het toestel automatisch naar vermogensniveau 2, ook al is niveau 3 geselecteerd. Zodra de omgevingstemperatuur meer dan -5°C bedraagt, zal het toestel weer gaan werken met het geselecteerde vermogensniveau.

Antivriesfunctie ✱

Bij deze bedrijfswijze houdt het toestel de omgeving op een temperatuur van 7°C om bevroeringsverschijnselen te voorkomen.

Verwarming 1, 2 en 3 + ventilator

In deze modus kunt u de gewenste temperatuur selecteren door op de knoppen + en - te drukken. Elke keer dat de knop + of - wordt ingedrukt, neemt de temperatuur (aangegeven op het display) met 1°C toe of af.

- **Verwarming 1** —
Het toestel werkt met een laag vermogen.
- **Verwarming 2** — ■
Het toestel werkt met een gemiddeld vermogen.
- **Verwarming 3 + ventilator** — ■ ■ 
Het toestel werkt op volle kracht met ventilator. Het beschikbare temperatuurbereik varieert van 16°C tot 32°C .

'ECO plus'-functie


De 'ECO-plus-functie' is alleen beschikbaar in modus Verwarming 1, 2 en 3 + ventilator.

Om deze functie te activeren, drukt u op de knop 'ECO plus' (E). Bij deze bedrijfswijze regelt het apparaat automatisch het juiste vermogensniveau om het beste comfort te garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.

Terwijl de functie "ECO plus" actief is, kan het toestel automatisch overschakelen naar een lager verwarmingsvermogen dan het weergegeven vermogen.


De kleur van het werkingslampje kan veranderen.

Werkingslampje

Het symbool  geeft de verwarmingswijze van de convector via zijn kleur aan.

 **ROOD:** het toestel werkt met het maximumvermogen.

 **GEEL:** het toestel werkt met gemiddeld vermogen.

 **GROEN** het toestel werkt met het minimumvermogen.

 afwezig: het toestel verwarmt niet.

Lichtsterkte van het display

Het toestel staat twee verschillende instellingen voor de lichtsterkte van het display toe. De maximale lichtsterkte wordt ingeschakeld wanneer u op een willekeurige knop drukt. Na een paar seconden van inactiviteit van het bedieningspaneel, vermindert de lichtsterkte tot het lagere niveau.




Blokking toetsenbord


Om onbedoelde bediening te voorkomen, kunt u de toetsen van het bedieningspaneel vergrendelen met de "Key lock"-functie.

Om deze functie tijdens de werking van het toestel te activeren, drukt u tegelijk gedurende ten minste 3 seconden op de toetsel + en -. Op het display verschijnt het symbool  en het toestel geeft een dubbele piepton af. Herhaal deze handeling om de functie uit te schakelen.

Timerfunctie


De timerfunctie kan op twee manieren ingeschakeld worden.

Geprogrammeerde inschakeling: Druk, met het toestel in stand-by, op de timerknop . Het display toont het symbool  en de uren die tot de inschakeltijd ontbreken. Bedien, om de uren te veranderen, de regelknoppen + en - en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display wordt uitgeschakeld terwijl het symbool  blijft branden. Bij het verstrijken van de geprogrammeerde tijd, schakelt het apparaat zichzelf in met dezelfde instellingen als vóór uitschakeling.

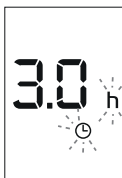

Geprogrammeerde uitschakeling: druk bij ingeschakeld toestel op de timerknop . Het display toont het symbool  en de uren die tot de inschakeltijd ontbreken. Bedien, om de uren te veranderen, de regelknoppen + en - en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft opnieuw de huidige instellingen en het symbool  weer. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het toestel automatisch in standby. Als u wilt terugkeren naar werking zonder timer, drukt u twee maal op de timerknop.

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

 **Nota bene:** de timer is programmeerbaar van 0,5 tot 24 uur.

Veranderen van de temperatuurschaal

Het display kan de temperatuur zowel in graden °C (Celsius) als in graden °F (Fahrenheit) weergeven. Om de gewenste temperatuurschaal te selecteren, met het apparaat in standby-modus, houdt u de toets "+" minstens 10 seconden ingedrukt en laat u vervolgens los.

De verandering van de schaal wordt aangegeven door twee korte pieptonen.

ONDERHOUD

Verwijder, alvorens onderhoud uit te voeren, de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het toestel volledig is afgekoeld. Dit toestel heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het is voldoende om stof met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig opgehoopt vuil met een stofzuiger. Raadpleeg het de bijgevoegde garantieblad voor meer informatie over de servicedienst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning
Stroomverbruik

Zie typeplaatje
"

WANNEER IETS NIET WERKT

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIE
Het apparaat werkt niet	<p>Zorg ervoor dat het toestel goed is aangesloten en dat het stopcontact werkt.</p> <p>De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.</p> <p>De blokkering van het bedieningspaneel kan geactiveerd zijn.</p> <p>De timer is niet goed geprogrammeerd.</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact.</p> <p>Stel een hogere temperatuur in.</p> <p>Zie de paragraaf "Blokking toetsenbord"</p> <p>Programmeer de timer op de juiste wijze</p>
Op het display verschijnt een knipperende stip en het toestel piept met tussenpozen	Het is mogelijk dat het toestel op zijn kop staat of niet goed geplaatst is	Controleer of het toestel in verticale stand op een vlak oppervlak is geplaatst. Plaats het toestel correct
Het display toont "P.F".	De temperatuursensor is beschadigd.	Wendt u zich tot de Technische Service van De'Longhi.
Het display toont een knipperende "H.t" (het toestel schakelt uit)	De inwendige temperatuur is te hoog	<p>Haal de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel afkoelen</p> <p>Controleer of de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet zijn geblokkeerd en of de afstand tussen het toestel en de muur of andere voorwerpen voldoet aan de minimale afstand weergegeven in Fig. 2/3</p> <p>Steek na enkele minuten de stekker weer in het stopcontact. Het toestel gaat naar de standby-modus</p>