

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Ak spotrebič používate s nožičkami, nepoužívajte ho v blízkosti vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak chcete spotrebič nainštalovať na stenu, uistite sa, že osoby vo vani alebo v sprche nedosiahnu na vypínače ani na ostatné riadiace ovládače.
- Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, prípadne to musí urobiť kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.



Pozor!

Nedodržanie uvedených upozornení môže spôsobiť osobné zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič smú používať deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, prípadne aj osoby, ktoré nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Uistite sa, že sa so spotrebičom nebudú hrať deti. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že sú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú iba zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je

spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný na bežnom prevádzkovom mieste a deti sú pod pozorným dohľadom a sú poučené o tom, ako bezpečne používať spotrebič, ako aj o nebezpečenstve, ktoré spotrebič predstavuje.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do elektrickej zásuvky, nesmú nastavovať spotrebič ani ho čistiť a nesmú vykonávať jeho údržbu.

POZOR: Niektoré diely spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zraniteľných osôb bude nevyhnutné dávať veľký pozor.

- Spotrebič sa nesmie umiestňovať tesne pod zásuvku elektrickej siete.
- POZOR: aby ste zabránili nebezpečenstvám spôsobeným náhodným resetovaním bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého časomeru.
- Pokiaľ nebude zaručený nepretržitý dohľad, spotrebič nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osoby, ktoré by nemohli opustiť miestnosť bez pomoci iných.
- Spotrebič sa v žiadnom prípade nesmie prikryvať izolačným alebo podobným materiálom.
- Prívodný elektrický kábel nikdy nekladte na konvektor, kým je horúci.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie tohto upozornenia môže znamenať riziko popálenín.

- **POZOR:** Niektoré diely spotrebiča sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zraniteľných osôb bude nevyhnutné dávať veľký pozor.

- **DÔLEŽITÉ:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič počas prevádzky nikdy neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.
- Neodporúča sa používanie predlžovacích napájacích káblov, ktoré by sa mohli počas prevádzky spotrebiča prehriať.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Konvektor nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Odporúča sa neumiestňovať konvektor do silného prievanu, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť jeho účinnosť.
- Spotrebič používajte vždy výhradne vo vertikálnej polohe.
- Spotrebič používajte na rovnej a stabilnej ploche.
- Spotrebič používajte vo vzdialenosti minimálne 80 cm od nábytku alebo od iných predmetov (pozri obr. 4-5).
- Pri prvom zapnutí nechajte spotrebič v prevádzke na maximálnom výkone aspoň 15 minút, aby sa odstránil pach „novoty“. Zo spotrebiča by mohlo uniknúť trochu dymu, ktorý vzniká v prítomnosti ochranných látok, ktoré sa nanášajú na ohrevné odpory pred prepravou. Preto sa počas tohto úkonu odporúča vetrať miestnosť.
- Konvektor nekladte na koberec s dlhým vlasom, by ste neupchali prívod vzduchu, ktorý je na spodnej strane spotrebiča.
- Nezakrývajte mriežky na výstup horúceho vzduchu, ani vstupné otvory, ktoré sú na dne spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby zástrčka aj zásuvka ostali ľahko prístupné aj po inštalácii.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s plochou menšou než 4 m².
- Bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu preruší prevádzku vždy po prevrátení spotrebiča alebo keď ho umiestnite tak, že bude ohrozená jeho bezpečnosť. Spotrebič vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí blikajúci bod. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa prevádzka spotrebiča obnoví po niekoľkých sekundách. Pozrite časť „Riešenie problémov“.
- Spotrebič má k dispozícii bezpečnostné zariadenie, ktoré ho v prípade prehriatia vypne. Na obnovenie prevádzky budete musieť na niekoľko minút vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zapojiť zástrčku do elektrickej siete. Ak by sa takáto

situácia opakovala často, požiadajte o pomoc servisné stredisko.

- Spotrebiče vybavené ventilátormi majú k dispozícii prostriedky na ventiláciu alebo vedenia, v súlade s pokynmi na inštaláciu.

OPIS

- A** Kontrolka elektrického napájania
- B** Tlačidlo ON/STAND-BY
- C** Tlačidlá na nastavenie +/-
- D** Tlačidlo MODE (na voľbu prevádzkového režimu)
- E** Tlačidlo „ECO plus“
- F** Tlačidlo časomera

Základné bezpečnostné upozornenia

Vážený zákazník – počas prevádzky spotrebiča sa elektrická zástrčka zahrieva: je to úplne normálny jav.

Tento výrobok je VYSOKOVÝKONNÝ OHRIEVAČ, ktorý spĺňa požiadavky bežných noriem. Skontrolujte, prosím, či zásuvka vašej elektrickej siete zodpovedajú normám a či je zástrčka spotrebiča riadne vsunutá do sieťovej zásuvky, aby ste predišli neželanému prehriatiu. Pokiaľ budete spotrebič používať dlho, odporúčame vám pravidelne kontrolovať zástrčku aj ZÁSUVKU ELEKTRICKEJ SIETE a ak by ste mali nejaké pochybnosti, kontaktovať elektrikára.

Všeobecné pokyny

Spotrebič vybalte. Skontrolujte, či sa spotrebič alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodil. Poškodený spotrebič neuvádzajte do prevádzky. Zo spotrebiča odstráňte všetky reklamné a informačné nálepky. Spotrebič je vhodný na používanie na podlahe, aj namontovaný na stene. Ak spotrebič namontujete na stenu, nemontujte na neho nožičky.


Elektrické zapojenie

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedenú na štítku s technickými charakteristikami spotrebiča zodpovedá napätiu vašej elektrickej siete a či sieť vydrží potrebu (vo Wattoch) uvedenú na štítku.
- Ak sa používa viac spotrebičov súčasne, musíte sa uistiť, že elektrická sieť bude schopná zaistiť potrebný prúd.

Inštalácia na podlahe – Montáž nožičiek

Obráťte spotrebič hore nohami na handru položenú na zemi alebo na inú mäkkú podložku, aby ste nepoškodili náter.

Upevnite nožičku k spotrebiču 4 dodanými skrutkami (pozri obr. 1), 2 pre každú nožičku.



i **Poznámka:** používajte iba dodané skrutky.

Inštalácia na stenu

Súprava na upevnenie na stenu obsahuje:

4 kovové konzoly (**Obr. 2/3 A**)

2 skrutky 4,8x13 PH (**Obr. 2 B**)

4 skrutky 4,5x25 PH (**Obr. 3 C**)

4 plastové rozperry 6x30 (**Obr. 3 D**)



Nástroje a čas potrebné na montáž

Vrtačka

Dodáva sa krížový skrutkovač (Skrutkovač PH 2 x 100)

Odhadovaný čas na montáž: 30 minúty

Pred inštaláciou sa uistite, že:

- Spotrebič nie je priamo pod zásuvkou elektrickej siete.**
- Zástrčka aj zásuvka musia ostať ľahko prístupné aj po inštalácii.**
- V stene nie sú žiadne káble ani potrubia, ktoré by sa mohli poškodiť pri montáži.**
- V blízkosti miesta inštalácie nie sú žiadne záclony ani iné horľavé materiály.**

Pri montáži na stenu postupujte nasledujúcim spôsobom:

Spotrebič obráťte hore nohami na rovnú a stabilnú plochu. Skrutkovačom upevnite 2 konzoly **A** 2 skrutkami **B**, ako vidno na Obr.2. V prípade tehlových stien použite vrták do betónu s veľkosťou 6 mm. V prípade sadrokartónových stien alebo priečok (s otvormi) sa odporúča použiť vhodné skrutky a rozperry (nedodávajú sa).

- Pred montážou sa poznačte body vrtania, dodržte rozmery uvedené na obrázku 3.
- Vyvráťajte otvory v označených miestach a vsuňte plastové rozperry **D**.
- Upevnite 2 kovové konzoly **A**, použite 2 dodané skrutky **C**.
- Zaveste konvektor na konzoly.
- Označte spodné 2 body na vyvrátenie otvorov. Zveste konvektor, vyvráťajte dva spodné otvory a vsuňte do nich rozperry **D**.
- Konektor znovu zaveste na konzoly a upevnite spodnú časť spotrebiča 2 zostávajúcimi skrutkami **C**.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Fungovanie a použitie

- Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Zo spotrebiča sa ozve „pípnutie“. Rozsvieti sa svetelná

kontrolka, ktorá ostane svietiť počas celej doby elektrického napájania spotrebiča.

- Spotrebič sa prepne do režimu „stand-by“.
- Znovu stlačte tlačidlo ON/STAND-BY, čím spotrebič zapnete. Spotrebič začne ohrievať prostredie v závislosti od predvoľieb.
- Stlačením tlačidla MODE zvolíte jeden z nasledujúcich prevádzkových režimov:

- Proti zamrznutiu ✱**
- Vykurovanie 1**
- Vykurovanie 2**
- Vykurovanie 3 + ventilátor**

i **Poznámka:** po prerušení elektrického napájania (v dôsledku výpadku elektriny alebo po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky elektrickej siete) sa jednotka vždy prepne do režimu stand-by.

i **Poznámka:** aby sa predišlo nárazovej spotrebe elektrickej energie, keď je teplota prostredia nižšia než -5 °C, spotrebič sa automaticky prepne na úroveň výkonu 2, aj keď bola zvolená úroveň 3. Keď teplota prostredia presiahne teplotu -5 °C, spotrebič sa vráti k prevádzke na zvolenej úrovni.

Funkcia proti zamrznutiu ✱

V tomto režime fungovania spotrebič zachováva teplotu prostredia 7 °C, aby sa predišlo zamrznutiu.

Vykurovanie 1, 2 a 3 + Ventilátor

V tomto režime je možné zvoliť želanú teplotu stlačením tlačidiel na nastavenie + a -. Jedným stlačením tlačidla + alebo - sa teplota (indikovaná na displeji) zvýši alebo zníži o 1 °C.

- Vykurovanie 1**
Spotrebič funguje s nízkym výkonom.
- Vykurovanie 2**
Spotrebič funguje so stredným výkonom.
- Vykurovanie 3 + ventilátor**
Spotrebič funguje s maximálnym výkonom a s ventilátorom. Dostupné teploty sa menia v rozsahu 16°C až 32 °C.

funkcia „ECO plus“

Funkcia „ECO plus“ je k dispozícii iba v režimoch Vykurovanie 1, 2 e 3 + ventilátor.


Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla „ECO plus“ (E).

Keď je táto funkcia aktívna, spotrebič automaticky nastaví najvhodnejšiu úroveň výkonu, aby sa zaistil najvhodnejší

stupeň komfortu a súčasne znížila spotreba energie. Kým je aktívna funkcia „ECO plus, spotrebič sa môže automaticky prepnúť na úroveň vykurovania nižšiu, ako je zobrazená.


Farba kontrolky fungovania sa môže zmeniť.

Kontrolka fungovania

Symbol  indikuje režim vykurovania konvektora prostredníctvom farby.

 **ČERVENÁ:** jednotka funguje s najvyšším výkonom.

 **ŽLTÁ:** jednotka funguje so stredným výkonom.

 **ZELENÁ** jednotka funguje s minimálnym výkonom.


 neprítomná: jednotka nevykuruje.

Jas displeja

Spotrebič umožňuje dve rôzne nastavenia jasu displeja. Maximálny jas sa aktivuje po stlačení ľubovoľného displeja. Po niekoľkých sekundách nečinnosti ovládacieho panela sa jas zníži na nižšiu úroveň.




Zablokovanie klávesnice


Aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu, je možné zablokovať tlačidlá ovládacieho panela funkciou „Key lock“.

Táto funkcia sa aktivuje počas prevádzky spotrebiča súčasným stlačením tlačidiel + a - na minimálne 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol  a zo spotrebiča sa ozve dvojitý zvukový signál. Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte ten istý úkon.


Funkcia časomera

Táto funkcia sa dá aktivovať v dvoch rôznych režimoch.


Oneskorené zapnutie: So spotrebičom v stand-by stlačte tlačidlo časomera . Na displeji sa zobrazí symbol , ktorý bliká spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia. Ak chcete modifikovať hodiny, stláčajte tlačidlá na nastavenie + a -, potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa aktivovalo programovanie. Displej zhasne, zatiaľ čo symbol  ostane svietiť. Po uplynutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne s rovnakým nastavením, aké bolo na spotrebiči predtým.

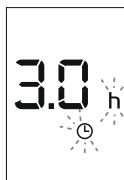

Oneskorené vypnutie: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo časomera . Na displeji sa zobrazí symbol .

, ktorý bliká spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia. Ak chcete modifikovať hodiny, stláčajte tlačidlá na nastavenie + a -, potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa aktivovalo programovanie. Na displeji sa znovu zobrazia aktuálne nastavenia a symbol . Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu standby. Ak sa chcete vrátiť k fungovaniu bez časomera, dvakrát stlačte tlačidlo časomera.

Symbol časomera  zmizne z displeja.

 **Poznámka:** časomer sa dá naprogramovať na dobu 0,5 až 24 hodín.

Zmena teplotnej stupnice

Na displeji sa dá zobrazovať teplota v °F (stupne Fahrenheit), ako aj v °C (stupne Celzia). Ak chcete zvoliť želanú teplotnú stupnicu so spotrebičom v pohotovostnom režime standby, stlačte a podržte stlačené tlačidlo „+“ aspoň 10 sekúnd, potom tlačidlo uvoľnite.

Zmenu stupnice signalizujú dve krátke pípnutia.

ÚDRŽBA

Pred každým úkonom údržby vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.

Tento spotrebič si nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Stačí mäkkou a suchou utierkou odstrániť prach. Nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá. Ak by to bolo nevyhnutné, odstráňte nahromadenú špinu vysávačom. Podrobnosti o servisných službách nájdete v prílohe s podmienkami záruky.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájacie napätie	Pozrite štítok s charakteristikami
Príkon	“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Spotrebič nefunguje	<p>Uistite sa, že spotrebič je správne zapojený do elektrickej siete a že zásuvka elektrickej siete riadne funguje.</p> <p>Možno ste nastavili príliš nízku teplotu.</p> <p>Mohlo by sa aktivovať zablokovanie ovládacieho panela.</p> <p>Časomer nie je správne naprogramovaný</p>	<p>Zapojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete</p> <p>Nastavte vyššiu teplotu</p> <p>Pozri odsek „zablokovanie klávesnice“</p> <p>Naprogramujte časomer správnym spôsobom</p>
Na displeji sa zobrazí blikajúca bodka a zo spotrebiča bude zaznievať prerušované pípanie	Je možné, že sa spotrebič prevrátil alebo je nesprávne umiestnený	Uistite sa, že spotrebič stojí vo vertikálnej polohe a na rovnom povrchu. Umiestnite spotrebič správnym spôsobom
Na displeji sa zobrazí „P.F“	Je poškodená teplotná sonda	Požiadajte o pomoc technický servis De'Longhi.
Na displeji sa zobrazuje blikajúce „H.t“ (spotrebič sa vypne)	Interná teplota je príliš vysoká	<p>Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Nechajte spotrebič vychladnúť</p> <p>Skontrolujte, či nie sú upchaté vstupné a výstupné otvory vzduchu a či vzdialenosť spotrebiča od steny alebo od iných predmetov zodpovedá údajom na Obr. 2</p> <p>Po niekoľkých minútach vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Spotrebič sa prepne do režimu stand-by</p>