

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar



Fara!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- När fötterna används, använd inte värmekonvektorn i närheten av badkar, handfat, duschar, tvättställ, simbassänger osv.
- Om du vill väggmontera apparaten, se till att brytare och andra styrenheter inte kan nås av personen som befinner sig i badkaret eller i duschen.
- Om elkabeln är skadad ska den bytas av tillverkaren eller en tekniska service eller hur som helst av en person med liknande kvalificering för att förhindra all slags risk.



Varning!



Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till risk för skador på personer eller apparaten.

- Apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och är medvetna om de risker som användningen medför. Se till att barn inte kan leka med apparaten. Apparaten ska inte rengöras eller underhållas av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 år på avstånd från apparaten, förutom om de konstant övervakas.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den står eller installerats i

vanligt funktionsläge och att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och är medvetna om de risker som användningen medför

Barn mellan 3 och 8 år får inte sätta i kontakten, reglera och rengöra apparaten eller utföra underhåll.

WARNING: Vissa delar på apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var mycket uppmärksam nära barn eller känsliga personer.

- Apparaten ska inte placeras precis under ett vägguttag.
 - WARNING: för att undvika faror kopplade till en oavsiktlig återställning av säkerhetssystemet får inte apparaten försörjas med en extern timer.
 - Förutom om en kontinuerlig övervakning garanteras, använd inte apparaten i små rum med personer som inte kan lämna rummet utan hjälp.
 - Apparaten får inte av något skäl täckas med isoleringsmaterial eller liknande.
 - Placera aldrig elkabeln på konvektorn när den är varmt.
-  **Fara för brännskador!!**
- Försummelse att följa varning kan leda till risk för brännskador eller sveda.
- **WARNING:** Vissa delar på apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var mycket uppmärksam nära barn eller känsliga personer.
 - **VIKTIGT:** För att undvika en överhettning, täck inte av  något skäl för apparaten under funktionen eftersom det kan leda till en farlig temperaturökning.
 - Det rekommenderas att inga förlängningsladdar

används som kan överhettas under användningen av apparaten.

i **Märk väl:**

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Använd aldrig konvektorn för att torka tvätt.
- Det rekommenderas att inte placera konvektorn i kraftiga luftdrag som negativt kan påverka apparatens prestanda.
- Använd alltid apparaten endast i vertikalt läge.
- Använd apparaten på en plan och stabil yta.
- Ställ apparaten minst 80cm avstånd från möbler eller andra föremål (se fig. 4/5).
- När apparaten används för första gången ska den ställas på max i minst 15 minuter för att ta bort lukten av "nytt". Apparaten kan avge lite rök på grund av skyddsmaterialen som fästs på motstånden innan transport. Av detta skäl rekommenderas det att lufta rummet under funktionen.
- Placera inte konvektorn på tjocka mattor för att undvika att luftintaget täpps till under apparaten.
- Täpp inte för varmlufts ut- eller insläppsgaller som sitter på botten av apparaten.
- Placera apparaten så att kontakten och vägguttaget lätt kan nås även efter installationen.
- Använd inte elementet i rum med en yta på mindre än 4m².
- Ett tippskydd stänger av apparaten om den faller ner eller på annat sätt placeras felaktigt så att säkerheten äventyras. Apparaten aktiverar en ljudsignalen och bildskärmen visar en blinkande punkt. Efter att apparaten ställs tillbaka i vertikalt läge tar det några sekunder innan den börjar fungera igen. Se avsnittet "Felsökning".
- Apparaten har en säkerhetsanordning som släcker den vid en överhettning. För att återställa funktionen måste kontakten dras ut från vägguttaget under några minuter och åtgärda orsaken till överhettningen och sätt tillbaka kontakten. Om situationen inträffar ofta, kontakta ett servicecenter.
- Apparaterna med fläktar har ventilationer eller ledningar i enlighet med installationsinstruktionerna.

BESKRIVNING

- A** Strömindicatör
- B** Knapp ON/STANDBY
- C** Inställningsknappar +/-
- D** Lägesväljare (väljer funktionsläget)

E Knapp "ECO plus"

F Timer-knapp

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Bäste kund - under funktionen kan apparatens kontakt bli varm vilket är absolut normalt.

Detta är en HÖGEFFEKTS VÄRMEANORDNING som överensstämmer med högsta gällande standarder. Vi rekommenderar emellertid att du kontrollerar att vägguttagen är i gott skick och att kontakten sitter riktigt i vägguttaget för att undvika oavsiktlig överhettning. Om apparaten används under längre tidsperioder rekommenderas det att du regelbundet kontrollerar kontakten OCH VÄGGUTTAGET och kontakta en elektriker vid tvivel.

Allmänna instruktioner


Packa upp apparaten. Kontrollera att apparaten och elkabeln inte skadats under transporten. Sätt inte på apparaten om den är skadad. Avlägsna reklam som kan sitta på apparaten. Apparaten är avsedd för användning både stående på golv eller väggmonterad. Montera inte fötterna om den ska väggmonteras.

Elanslutning

- Innan apparaten ansluts till vägguttaget ska du kontrollera att spänningen som anges på apparatens märkskylt är den samma på din elsystemet och att den kan stödja förbrukningen (Watt) som anges på märkningen.
- Om fler apparater används samtidigt är det viktigt att du kontrollerar att elsystemet kan leverera den nödvändiga strömmen.

Installation på golv - Montering av fötterna

Vänd apparaten på en trasa eller ett mjukt underlag för att undvika skada på färgen. Fäst foten till apparaten med de 4 skruvarna som medföljer (se fig. 1), 2 för varje fot.



i **Märk väl:** använd endast skruvarna som medföljer.

Väggmontering


Väggmonteringssatsen innehåller:

4 metallkonsoler (Fig. 2/3 A)

2 skruvar 4,8x13 PH (Fig. 2 B)

4 skruvar 4,5x25 PH (Fig. 3 C)

4 plastpluggar 6x30 (Fig. 3 D)



Utrustning som krävs och uppskattad monterings- tid

Borrmaskin

Tillhandahålls med en stjärnskruvmejsel (Mejsel PH 2 x 100)

Ungefärlig monterings-
tid: 30 minuter

Innan installationen ska du kontrollera att:

- Apparaten inte placerats direkt under ett vägguttag.**
- Kontakten och vägguttaget lätt kan nås även efter installationen.**
- Inga interna elledningar eller rörledningar i väggen kan skadas under monteringen.**
- Inga gardiner eller brandfarligt material finns i närheten av monteringsplatsen.**




Gör så här för att montera apparaten på väggen:

Vänd apparaten på en plan och stabil yta. Använd en skruvmejsel och fäst de 2 konsolerna **A** med 2 skruvar **B** som visas på Fig.2 . Använd ett borrstål för betong på 6 mm för tegelväggar. För gipsskivor eller falska väggar (perforerade), rekommenderar vi att du använder lämpliga skruvar och pluggar (medföljer ej)

- Innan du fortsätter, markera borrhålen i förhållande till måtten som visas i bild 3.
- Borra markeringarna på väggen och för in plastpluggarna **D**.
- Fäst de två metallkonsolerna **A** med de 2 skruvarna **C** som medföljer.
- Häng upp konvektorn på konsolerna.
- Markera de 2 nedre borrhålen. Avlägsna konvektorn, borra de två nedre hålen och sätt i pluggarna **D**.
- Häng upp konvektorn igen på konsolerna och fäst apparatens nedre del med de 2 återstående skruvarna **C**.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Funktion och användning

- Sätt kontakten i eluttaget.
- Apparaten avger en kort ljudsignal. Kontrolllampan tänds och förblir tänd under den tid som apparaten försörjs.
- Apparaten ställs i "standby"
- Tryck på knappen ON/STAND-BY för att sätta på apparaten. Apparaten startar uppvärmningen av rummet beroende på inställningen.
- Tryck på knappen MODE för att välja en av de följande funktionslägena:
 - frostskyddsmedel ***
 - Uppvärmning 1** 
 - Uppvärmning 2** 
 - Uppvärmning 3 + fläkt** 

i OBS! apparaten ställs alltid på standby när strömmen stängts av (på grund av strömavbrott eller att kontakten dragits ur).




i OBS! för att undvika effektförbrukningstoppar när omgivningstemperaturen är lägre än -5 °C, växlar apparaten automatiskt till effektnivå 2 även om nivå 3 har valts. När omgivningstemperaturen överstiger -5 °C, återgår maskinen att fungera på vald effektnivå.

Frostskyddsfunktion *

I detta funktionsläge håller apparaten miljön i en temperatur på 7 °C för att undvika frysnings.

Uppvärmning 1, 2 och 3 + fläkt

I detta läge är det möjligt att välja önskad temperatur genom att trycka på inställningsknapparna + och -. Genom att trycka en gång på knappen + eller -, ökar eller minskar temperaturen (indikeras på displayen) i steg om 1 °C.

- Uppvärmning 1**  Apparaten fungerar på låg effekt.
- Uppvärmning 2**  Apparaten fungerar på medelhög effekt.
- Uppvärmning 3 + fläkt**  Apparaten fungerar på maximal effekt med fläkten. Temperaturområdet varierar från 16°C till 32°C.

Funktion "ECO plus"

Funktionen "ECO plus" finns endast i läget Uppvärmning 1, 2 och 3 + fläkt.

För att aktivera den här funktionen, tryck på knappen "ECO plus" (E).

När den här funktionen är aktiv ställer apparaten automatiskt in en lämplig effektnivå för att garantera en bättre komfort och minskar samtidigt energiförbrukningen.

Medan funktionen "ECO plus" är aktiv kan apparaten automatiskt ställa sig på en lägre värmenivå än den som visas.


Färgen på funktionslampan kan ändras.


Funktionslampan

Symbolen  anger konvektorns värmeläge med hjälp av färgen.

 **RÖD:** apparaten fungerar på maximal effekt.

 **GUL:** apparaten fungerar på medelhög effekt.

 **GRÖN:** apparaten fungerar på minimal effekt.

 **ingen:** apparaten värmer inte.


Bildskärmens ljusstyrka

Apparaten tillåter två olika inställningar av bildskärmens ljusstyrka. Den maximala ljusstyrkan aktiveras när vilken som helst knapp trycks ner.

Om manöverpanelen inte används minskas ljusstyrkan efter några sekunder.




Knapplås


För att undvika en oavsiktlig aktivering kan manöverpanelens knappar låsas med funktionen "Key lock".




För att aktivera den här funktionen när apparaten är på, tryck samtidigt på knapparna + och - i minst 3 sekunder. På displayen visas symbolen  och apparaten avger en ljudsignal. Utför samma åtgärd för att inaktivera funktionen.

Timer-funktion

Den här funktionen kan aktiveras på två olika sätt.

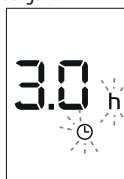Fördröjd igångsättning: Tryck på knappen timer  när apparaten står i standby. På bildskärmen visas symbolen  som blinkar tillsammans med timmarna fram till igångsättningen. Tryck på inställningsknapparna + och - för att ändra timmarna och vänta sedan några sekunder tills programmeringen sparas. Bildskärmen släcks medan symbolen  förblir tänd. När den programmerade tiden gått ut sätts apparaten på med samma inställningar som tidigare.



Fördröjd släckning: tryck på knappen timer  med apparaten på. På bildskärmen visas symbolen  som blinkar tillsammans med timmarna fram till igångsättningen. Tryck på inställningsknapparna + och - för att ändra timmarna och vänta sedan några sekunder tills programmeringen sparas. Bildskärmen visar aktuella inställningar och symbolen . När inställd tid gått ut ställs apparaten automatiskt i standby. Om du vill gå tillbaka till en funktion utan timer, tryck två gånger på knappen timer.

Timer-symbolen  försvinner från bildskärmen.

 **OBS!** Timern kan programmeras från 0,5 till 24 timmar.

Ändring av temperaturskalan

Bildskärmen kan visa temperaturen i °F (grader Fahrenheit) eller °C (grader Celsius). För att välja önskad temperaturskala

med apparaten i standby, tryck och håll ner knappen "+-" i minst 10 sekunder och släpp sedan upp den.

Ändringen av skalan visas med två korta ljudsignaler.

UNDERHÅLL

Innan något som helst underhåll ska du först dra ut kontakten ur vägguttaget och vänta tills apparaten svalnat.

Den här apparaten kräver ingen speciellt underhåll. Det räcker att avlägsna damm med en mjuk och torr trasa. Använd inte slippulver eller lösningsmedel. Avlägsna eventuellt samlat smuts med en dammsugare. Se garantisdelen i bilaga för information om service.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utspänning	Se märkskylten
Effektförbrukning	"

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Apparaten fungerar inte	Se till att apparaten är korrekt ansluten och att vägguttaget fungerar. Inställd temperatur kan vara för låg. En blockering av manöverpanelen kan ha aktiverats. Timern har inte programmerats riktigt.	Sätt kontakten i eluttaget Ställ in en högre temperatur Se avsnitt "knapplås" Programmera timern på rätt sätt
Bildskärmen visar en blinkande punkt och apparaten avger en ljudsignal	Apparaten kan ha vänts upp och ned eller placeras felaktigt	Se till att apparaten placerats vertikalt på en plan yta. Placera apparaten riktigt
Displayen visar "P.F".	Temperaturgivaren är skadad.	Kontakta De'Longhis tekniska avdelning.
Bildskärmen visar "H.t" som blinkar (apparaten släcks)	Den invändiga temperaturen är för hög	Dra ur kontakten ur eluttaget. Låt apparaten svalna. Kontrollera att luftens in- och utsläppsgaller inte täppts till och att avståndet mellan apparaten och väggarna eller andra föremål respekterar det som anges i Fig. 2 Efter några minuter kan kontakten sättas tillbaka i eluttaget. Apparaten ställs i standby