

---


ICM12 series

COFFEE MAKER  
사용자 매뉴얼















---

**DeLonghi**





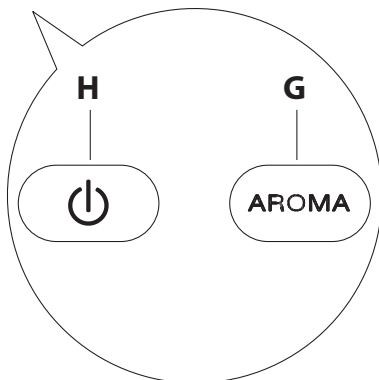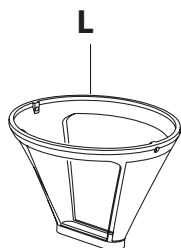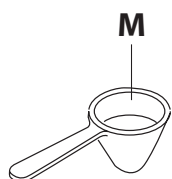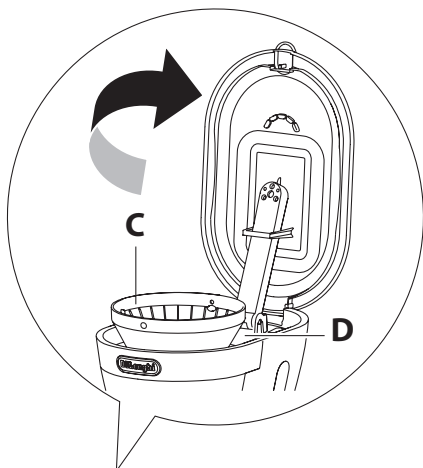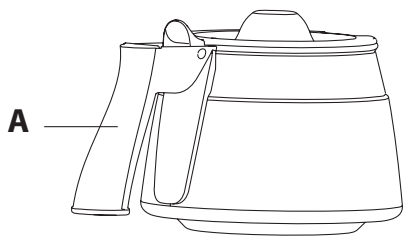

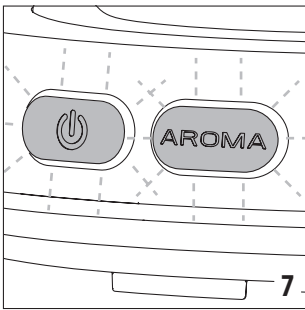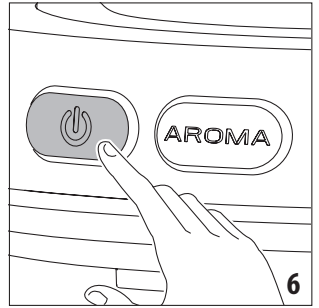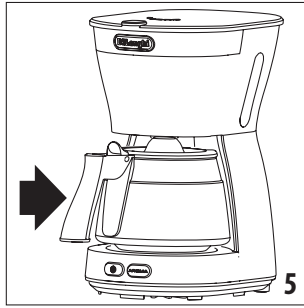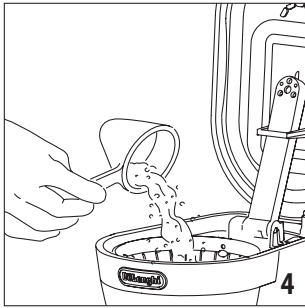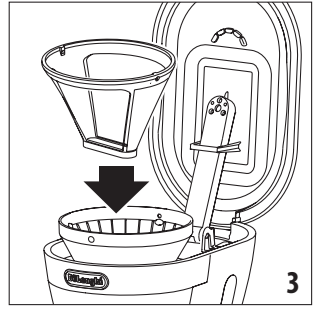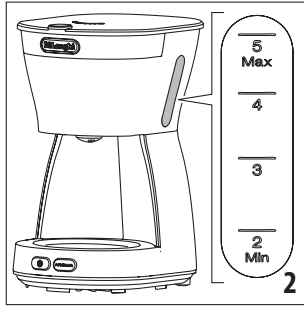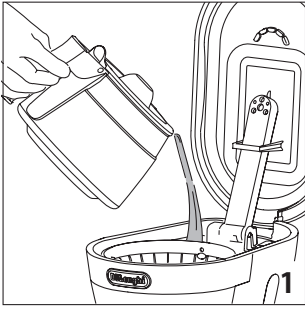

## 중요 안전 조치



### 위험!

경고에 따르지 않을 경우 감전으로 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

- 이 기기의 전원 케이블은 특수 공구를 사용하여 교체해야 하므로, 사용자가 교체해서는 안 됩니다. 손상되었거나 교체가 필요한 경우에는 드롱기 고객 서비스 센터로 연락하십시오. 그래야만 안전이 보장됩니다.
- 커피 메이커를 절대로 물에 담그지 마십시오. 이 커피 메이커는 전기 기기입니다.
- 기기를 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑고 주 스위치를 끄십시오. 기기 스위치를 불필요하게 켜두지 마십시오.
- 모든 전기 기기와 마찬가지로 이 커피 메이커 또한 주의해서 사용하십시오. 특히 어린이가 있을 때는 더욱 주의가 필요합니다.
- 주 전원 공급 장치의 전압이 기기 명판에 표시된 값과 일치하는지 확인하십시오. 최소 정격이 10A이고 제대로 접지된 전기 콘센트에 기기를 연결해야 합니다. 제조업체는 효율적인 접지 시스템이 없어 야기되는 사고에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.
- 전원 콘센트가 기기의 플러그와 일치하지 않는 경우에는 전문 전기 기술자를 통해 적합한 유형의 콘센트로 교체하십시오.
- 물통을 채우거나 기기에서 주전자를 분리할 때 플러그나 전원 케이블에 물을 흘리지 않도록 조심하십시오.



### 화상 위험!

경고에 따르지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.

- 이 기기는 “커피 추출용”으로 설계된 것입니다. 물 또는 증기가 분사될 때 또는 기기를 정확하게 사용하지 않아 야기될 수 있는 화상 위험에 주의해야 합니다.
- 기기를 사용할 때 뜨거운 표면이 손을 대지 마십시오. 손잡이를 사용하십시오.
- 젖은 손이나 발로 기기를 만지면 절대 안 됩니다.
- 기기를 사용한 후에도 한동안 열판이 뜨겁습니다.



### 중요!

경고에 따르지 않을 경우 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.

- 제조업체는 부적절한 사용, 부정확한 사용 또는 무책임한 사용에 따른 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 고장 또는 오작동이 발생할 경우에는 기기 전원 플러그를 뽑으십시오. 수리가 필요할 경우에는 드롱기 고객 서비스 센터로 연락하여 수리를 받아야 합니다.

위 사항을 지키지 않을 경우 기기 안전이 보장될 수 없습니다.

- 이 기기는 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 정신 장애가 있는 사람 또는 경험과 지식이 없는 사람이 기기의 안전한 사용법을 익히고 관련된 위험을 숙지한 후에 사용할 수 있습니다. 어린이가 기기를 갖고 놀게 하면 안 됩니다. 어른의 감독 없이 어린이에게 세척 및 유지관리를 맡겨서는 안 됩니다. 기기와 그 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 기기를 포장에서 꺼낸 후에 손상된 부분이 없이 온전한지 확인하십시오. 잘 모를 경우에는 기기를 사용하지 말고 공식 서비스센터에 문의하십시오.
- 포장재(비닐 봉지, 폴리스티렌 폼 등)는 안전을 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두어야 합니다.
- 기기를 조리대에 배치할 경우 수도와 열원에서 먼 곳에 두십시오.
- 온도가 0°C 이하로 떨어질 수 있는 환경에 기기를 설치하지 마십시오.(물이 얼 경우 기기가 손상될 수 있습니다).



### 다음에 유의하십시오.


이 기호는 중요한 도움말을 나타냅니다.

- 기기를 설치하고 사용하기 전에 본 설명서를 꼼꼼하게 읽어야 합니다. 그래야만 사용자의 안전과 최적의 성능이 보장됩니다.
- 이 기기는 가정용입니다. 이 기기는 매장, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원용 주방, 농가, 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경, 숙박 시설에서 사용할 수 없습니다. 기타 용도로 사용하기에는 부적합하며 위험할 수 있습니다.



- 음식과 접촉하는 재질 및 부속품은 EC 규정 1935/2004를 준수합니다.
- 기기를 주방 조리대에 배치할 때 벽면과 5cm 이상, 위로 20cm 이상의 공간을 두어야 합니다.

## 기기 설정

- A. 유리 주전자
- B. 뚜껑
- C. 드립 커피용 필터 홀더
- D. 물통(물채우는 곳)
- E. 수위 창
- F. 물통 필터
- G. 아로마 기능 버튼
- H.  ON/대기 버튼
- I. 열판(유리 주전자 있는 모델에서만 가열)
- L. 영구 필터(제공된 경우) 또는 종이 필터
- M. 계량 스푼

## 드립 커피 추출 방법

**i** 다음에 유의하십시오. 기기를 처음 사용할 때는 분쇄 커피를 넣지 않고 커피를 두 주전자 이상 추출하여 모든 부품들과 내부 회로를 깨끗하게 세척해야 합니다.

- 상단의 뚜껑(B)을 열고 주전자를 사용하여 깨끗한 냉수를 물통(D)에 추출할 커피 컵 수에 해당하는 수위까지 붓습니다(그림 1). 수위 창(E)을 통해 물통 수위를 확인합니다(그림 2). 제공된 주전자와 물 탱크의 최대 용량이 동일하므로 주전자를 계량 기준으로 사용하는 것이 좋습니다.
- 영구 필터(L)(있는 경우)를 필터 홀더(C)에 넣습니다(그림 3). 영구 필터가 없는 모델의 경우는 종이 필터(크기 1x2)를 사용합니다.
- 제공된 계량 스푼(M)을 사용하여 필터에 분쇄 커피를 넣고 고르게 펴니다(그림 4). 권장량은 표를 참조하십시오. 중간 수준(미디엄)으로 분쇄한 양질의 커피를 드립 커피 메이커에 사용합니다.


### 권장량:

컵 수	계량 스푼 수(*)
2	2
3	3
4	4
5	5



(\*) 계량 스푼 1개 = 테이블스푼 1개(5g)

표에 나오는 수량은 표시용이므로 개인의 취향과 커피 종류에 따라 조정해야 합니다. 계량 스푼 5개를 넘기면 안 됩니다. 혼합 종류는 추출 커피에 상당한 영향을 줍니다. 따라서 기호에 가장 잘 맞는 커피를 찾으려면 다양한 종류의 커피를 추출해 보아야 합니다.

- 기기 상단의 뚜껑(B)을 닫고 닫힌 주전자를 열판 위에 놓습니다(그림 5).

-  ON/대기 버튼(H)을 누릅니다(그림 6). 스위치의 표시등은 커피 메이커가 작동 중임을 나타냅니다. 몇 초 후에 커피 추출이 시작됩니다. 이 커피 메이커는 추출이 시작될 때 '신호음'이 1회 울렸다가 추출이 끝나면 신호음이 3회 울립니다.

**i** 다음에 유의하십시오. 여과 시간은 사용한 커피 종류에 따라 다릅니다.

- 아로마 버튼(G)을 눌러 커피 맛을 최적으로 맞출 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 필터에서 물이 나오는 여과 과정을 좀 더 천천히 진행할 수 있습니다. 한 번에 조금씩 여과하면 커피의 맛과 향이 향상됩니다. 이 기능을 사용하려면 ON/대기 버튼(H)을 누른 후 아로마 버튼(G)(버튼의 표시등이 켜짐)을 누릅니다. 이 기능을 사용하지 않으려면 아로마 버튼을 다시 누릅니다. 커피를 주전자 한 가득 추출하지 않을 때는 AROMA 버튼을 사용하는 것이 좋습니다.
- 여과가 끝난 후에도  ON/대기 버튼(H)을 눌러 두면 열판에 의해 커피가 적정 온도로 유지됩니다. 커피 추출이 끝나고 40분이 지나면 기기가 자동으로 꺼집니다. 열판을 끄려면  ON/대기 버튼(H)을 다시 누릅니다.
- 커피가 여과되는 동안 기기에서 증기가 나오는 것은 매우 정상적인 현상입니다.
- 새로 추출하려면 ON/대기 버튼(H)을 눌러 기기를 껐다가 다시 시작합니다.

**i** 다음에 유의하십시오.

원하는 만큼의 커피가 모두 추출되기 전에 주전자를 빼내도 커피 추출이 중단되지 않습니다. 다만 커피가 주전자로 흘러 들어가지 않습니다. 추출 직후 커피를 조금 부어내고 싶다면 최대한 빠르게 하십시오. 그렇지 않으면 커피가 기기 안에서 흘러 넘칠 수 있습니다.

## 세척 및 유지관리


기기를 관리하거나 세척할 때는 먼저 전원을 끄고 전원 코드를 분리한 후에 기기를 식히십시오.


- 커피 머신을 청소할 때 용제나 연마 세제를 사용하지 마십시오. 부드러운 젖은 천으로 닦으십시오.
- 커피 메이커를 절대로 물에 담그지 마십시오. 이 커피 메이커는 전기 기기입니다.
- 물통 필터(F)가 뚜껑(B)에 닿을 수 있습니다. 필요할 때 세척하십시오.
- 주전자와 액세서리를 식기 세척기에 넣어 세척하지 마십시오.

## 석회질 제거

---

사용 지역의 물이 경수일 경우에는 시간이 지나면 석회가 쌓입니다. 석회가 쌓이면 기기의 정확한 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 커피를 40회 추출할 때마다 커피 메이커의 석회질을 제거하는 것이 좋습니다.

아로마 버튼(G) 및  ON/대기 버튼(H)이 동시에 감박이면 (그림 7) (약 40회 추출할 때마다) 기기의 석회질을 제거해야 합니다.

- 석회질을 제거하면 기기가 자동으로 재설정됩니다.
- 석회질을 제거하려면 항상 드립 커피 메이커용으로 특별히 시판되는 석회질 제거 제품을 사용하십시오.
- 석회질 제거제 포장에 있는 사용 지침에 따라 주전자에 제품을 넣고 희석합니다.
- 이 용액을 물통에 붓습니다.
- 주전자를 보온 열판에 놓습니다.  
 ON/대기 버튼(H)과 아로마 버튼(G)을 1.5초 이상 동시에 누릅니다.
- 석회질 제거 과정이 완료되면(두 버튼의 표시등이 꺼짐) 최소 두 번(가득 채운 물통 2개) 물로만 장치를 작동하여 세척합니다.
- 위의 설명대로 청소하지 않으면 보증을 받지 못합니다.

## 기술 자료

---

정격:	제품 라벨 참조
무게:	1.35kg

## 기기 폐기

---



이 기기를 가정용 쓰레기로 버리면 안 됩니다.  
공인 폐기물 분리 및 재활용 센터로 보내야 합니다.







Better Everyday

## 제품 보증서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.  
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일		제조번호	
구입처		고객성명	
주소		연락처	

제품 보증기간은 구매 후 **1년**입니다.

### ■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.  
드롱기 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.  
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
- 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.  
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
- 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

### ■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.  
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

- 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
  - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
  - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
  - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
  - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우
  - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
  - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
  - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
- 그 밖의 경우
  - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
  - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스  
080-848-8800

드롱기코리아 (주)  
www.delonghi.com/ko-kr





[www.delonghi.co.kr](http://www.delonghi.co.kr)

**수입원:** 드롱기 코리아(주)  
**서비스문의:** 080-848-8800



5713248241\_00\_0620