

## معرفی


بابت انتخاب محصول De'Longhi از شما متشکریم. لطفاً کمی وقت بگذارید و دستورالعمل‌های اجتناب از خطرات یا خرابی دستگاه را مطالعه کنید.

## علائم استفاده شده در این دستورالعمل‌ها

- هشدارهای مهم با علائم زیر معین شده‌اند.
- حائز اهمیت است که این هشدارها را رعایت کنید. عدم رعایت هشدارها ممکن است به برق گرفتگی، آسیب جدی، سوختگی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه منجر شود.



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق گرفتگی را در پی داشته باشد.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.



عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.



## لطفاً توجه کنید:


این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می‌دهد.

## هشدارهای مهم

### هشدارهای ایمنی



- برای محافظت در برابر خطرات الکتریکی، دوشاخه کابل برق، پایه نیرو یا کتری را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید. در حمام یا نزدیک هر منبع آبی از آن استفاده نکنید. در فضای باز استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه کار نمی‌کند یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق بکشید. قبل از تمیزکاری بگذارید کتری خنک شود.
- با دستان خیس از کتری استفاده نکنید.
- هیچ وسیله‌ای درون کتری قرار ندهید.
- استفاده از لوازم جانبی‌هایی که توسط شرکت سازنده دستگاه توصیه نمی‌شوند ممکن است موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شخصی شود.
- از ریختن مواد بر روی رابط بپرهیزید.



- دستگاه منحصراً ویژه جوشاندن آب است/ هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می‌گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی

ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی‌گیرد.

این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری، مزرعه‌ها، هتل‌ها، مثل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی، مهمانخانه.

هنگام ریختن آب مراقب باشید - کتری را کج نکنید زیرا ممکن است آب وارد سیم پیچی کلید شود.

کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی‌های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آن‌ها است بر کار آن‌ها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آن‌ها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آن‌ها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.

هنگامی که دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می‌شود نظارت مستقیم ضروری است.

کتری را بر روی سطح شیب‌دار راه اندازی نکنید. اگر کابل برق یا دوشاخه خراب شده است، یا در صورت نقص یا خرابی کتری، آن را راه اندازی نکنید. برای اجتناب از خطرات، جهت تعمیر یا تعویض باید به نمایندگی مجاز تحویل داده شود.



سطح داغ یعنی بدنه یا درب را لمس نکنید. از دسته یا دستگیره استفاده کنید.

هنگامی که کتری در حال جوشیدن است درب را برندارید. آب برای مدت طولانی بعد از جوشیدن داغ باقی می‌ماند و ممکن است خطر سوختگی را در پی داشته باشد. کتری و کابل برق را دور از لبه میز کار آشپزخانه و دور از دسترس کودکان قرار دهید.


نگذارید کابل برق بر روی لبه میز یا میز کار آویزان باشد.

هنگام ریختن آب یا پر کردن کتری از تماس با بخار خارج شده از لوله، لمس درب یا لوله اجتناب کنید.

کتری، پایه نیرو و کابل برق را دور از صفحات داغ، لبه شومینه و شعله قرار دهید.

کابل برق نباید توسط کاربر تعویض شود زیرا این کار به ابزارهایی خاص نیاز دارد. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا افراد مجرب مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.

- اگر کتری بیش از حد پر شده باشد آب جوش ممکن است سرریز شود.
- سطح المنت گرمایشی پس از استفاده ممکن است همچنان گرم باشد.

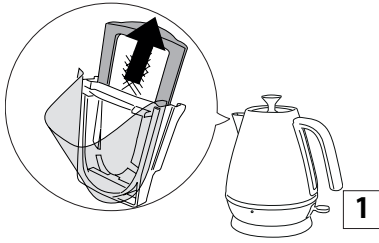


### **i** لطفاً توجه کنید:

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه نیرو بردارید.
- هنگامی که کتری در حال استفاده است آن را جابجا نکنید.
- به جز گرم کردن آب از کتری هیچ استفاده دیگری نکنید.
- اگر از دستگاه به درستی استفاده نشود یا این دستورالعمل‌ها رعایت نشوند، De'Longhi هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
- هرگز بدون درب و فیلتر از کتری استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری آن را به درستی بر روی پایه نیرو قرار دهید.
- فقط از پایه نیروی ارائه شده (و بالعکس) استفاده کنید.



- کتری را پر کنید و بجوشانید.
- آب جوشیده شده باید دور ریخته شده و کتری با آب سرد آبکشی شود. جهت زدودن گرد و غبار ایجاد شده در مرحله تولید و غیره این روند باید سه بار انجام شود. بعد از آبکشی کتری، مجدداً صافی را در محل خود قرار دهید (شکل 3).

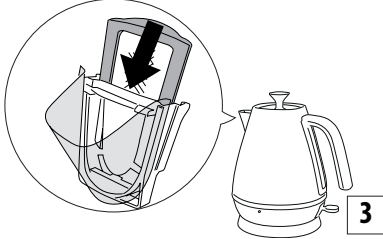

- این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های EC زیر است:
- این دستگاه مطابق با دستورالعمل 2004/108/EC مربوط به تطابق الکترومغناطیسی است.
- مواد و تجهیزات جانبی که در تماس با غذا قرار می‌گیرند مطابق با مقررات اروپایی (EC) شماره 1935/2004 هستند.

### شرح

- A فیلتر جداشدنی
- B درب جداشدنی
- C بدنه کتری
- D چراغ‌های نشانگر روشن
- E پایه 360 درجه همراه با کابلی
- F دوشاخه
- G کلید روشن/خاموش
- H نشانگر سطح آب


### استفاده

#### قبل از استفاده

- همه بسته بندی‌ها را کتری و پایه نیرو جدا کنید.
- همه برچسب‌ها را از سطوح استیل ضد زنگ جدا کنید.
- صافی را جدا کنید (شکل 1) و با آب بشویید (شکل 2). به «برداشتن صافی رسوب» رجوع کنید.

#### در حال استفاده

- با پایه نیرو دارای طراحی ویژه و رابط مرکزی اکنون می‌توانید از هر موقعیتی در هر زاویه کتری را بر روی پایه قرار دهید.
- کابل را از پایه نگهداری آزاد کنید و طول آن را با پیچیدن دور پایه تنظیم کنید تا طول مناسب کابل با پریز برق استفاده شود (شکل 4).
- کابل را شل و به صورت آویزان بر روی لبه میز کارها نکنید.

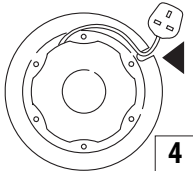

#### پر کردن

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه بردارید.
- درب را بردارید و تا سطح مورد نظر کتری را پر کنید.
- برای جلوگیری از خشک شدن کتری هنگام کار، آن را کمتر از 0.3 لیتر پر نکنید؛ عدم رعایت این مورد طول عمر المنت را کاهش می‌دهد.
- کتری را بیشتر از 1.7 پر نکنید (تا سطح حداکثر). اگر

کتری بیش از حد پر شود این خطر وجود دارد که آب جوش بیرون ریخته شده و موجب سوختگی شود.

### روشن کردن

- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

- کتری را بر روی پایه نیرو قرار دهید.

- برای روشن کردن، دکمه

روشن/خاموش را به پایین

فشار دهید (شکل 5).

- چراغ راهنما روشن خواهد شد.


- هنگامی که آب بجوشد کتری

به صورت خودکار خاموش

می شود (کلید روشن/ خاموش

به طرف بالا کلیک می خورد و

چراغها خاموش می شوند).

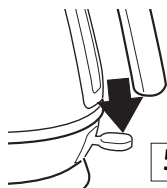

- برای خاموش کردن کتری قبل از جوشیدن آب، می توانید کلید

روشن/خاموش را در موقعیت خاموش به سمت بالا قرار دهید،

یا به سادگی کتری را از پایه بلند کنید - با این کار کتری خاموش

می شود و کلید به صورت خودکار به موقعیت خاموش برمی گردد.

### ریختن آب

- کتری را از روی پایه نیرو بردارید و با دقت آب را

بریزید. کتری را ناگهان کج نکنید یا با زاویه بیش از حد

تند آب را نریزید.

- هنگامی که کتری را از پایه جدا کردید ممکن است

رطوبتی بر روی سطح فوقانی پایه ببینید. میعان روی

پایه کاملاً عادی است و دلیل خطرناک نیست.

### ابزارهای ایمنی

#### 1) کلید روشن/خاموش خودکار

کتری شما به کلید روشن/خاموشی مجهز است که

هنگام جوشیده شدن آب به صورت خودکار خاموش

می شود. اگر کتری کمی پیش آب جوش آورده است،

برای جوشاندن مجدد یک دقیقه یا بیشتر صبر کنید.

سعی نکنید کلید روشن/خاموش را در موقعیت روشن

نگه دارید یا سیم پیچی کلید را دستکاری کنید.

#### 2) سوئیچ قطع برق ایمن

اگر کتری با آب بسیار کم یا بدون آب روشن شود، از

طریق سوئیچ قطع برق ایمن جریان برق قطع می شود. اگر

این سوئیچ قطع برق کار می کند، دوشاخه کتری را از برق

اصلی بکشید و قبل از پر کردن مجدد با آب سرد بگذارید

خنک شود (در غیر این صورت المنت خراب می شود).

3) اگر کتری در حال کار از پایه جدا شود (روشن)، به

صورت خودکار خاموش خواهد شد.

### نگهداری

#### تمیزکاری کتری

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و قبل از تمیزکاری دو

شاخه دستگاه را از برق بکشید.

- کتری یا پایه را در آب فرو نبرید.

- برای تمیز کردن بخش خارجی کتری از پارچه مرطوب

و برای خشک کردن آن از پارچه خشک استفاده کنید.

- از جلا دهنده فلزی یا مواد شوینده شیمیایی قوی استفاده نکنید.

- مطمئن شوید همه رابطها و پریزها کاملاً خشک باشند.

### رسوب

رسوب بیشتر از جنس کربنات کلسیم (گچ) است، که ماده معدنی

بی ضرر و طبیعی موجود در منابع آب طبیعی است. آب «سخت»

بیشتر از آب «نرم» حاوی مواد معدنی است. هنگامی که آب گرم

می شود، متراکم شدن مواد معدنی موجود در آب موجب کدر

شدن آن می شود. این مواد معدنی لایه نازکی را بر روی دیواره،

المنت و سطح آب تشکیل می دهند. اینگونه به نظر می رسد که

ذرات سفید رنگ پلاستیکی در سطح آب شناور هستند. بر روی

المنت های کتری سنتی، رسوب «پوسته» سفید سختی تشکیل

می دهد که بر روی عملکرد کتری تأثیر منفی می گذارد و طول عمر

المنت را کاهش می دهد. به محض مشاهده تشکیل لایه بر روی

آب، یا هنگام تمیزکاری صافی، اگر لایه ای بر روی دیوارهها یا

المنت مشاهده کردید به سادگی کتری را آبکشی و آن را تمیز کنید.

### صافی رسوب

برای جلوگیری از رها شدن ذرات رسوب درون آشامیدنی شما،

کتری به صافی رسوب مجهز است. این صافی هم جداشدنی و

هم قابل شستشو است. تعداد دفعات تمیزکاری مورد نیاز رسوب

ته نشین شده از صافی به سنگینی آب ناحیه شما و چگونگی

استفاده از کتری بستگی دارد. هنگام مشاهده هر گونه ته نشین

به جا مانده بر روی صافی یا چنانچه عملکرد ریختن آب معیوب

شده باشد باید صافی را خارج کرده و آن را تمیز کنید.

### برداشتن صافی رسوب

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود.

- دوشاخه دستگاه را از منبع برق اصلی بکشید.

- مطمئن شوید دستهای شما تمیز و عاری از صابون،

کرم یا هر چیز آلوده کننده آب باشد.

- کتری را خالی کنید و صافی را مطابق شکل 1 بردارید.

- در حالیکه با یک برس نرم آن را می شوئید زیر شیر آب

آبکشی کنید (شکل 2).

- صافی را عوض کنید (شکل 3).

### تمیزکاری صافی رسوب

تمیزکاری و رسوب زدایی مرتب برای حفظ کارکرد صحیح حیاتی است.

- استفاده از رسوب زدای ویژه کتریها. هنگامی که لایه رسوب

در حال تشکیل بر روی المنت گرما است، رسوب زدای مناسب

را خریداری کرده و مطابق دستورالعمل های ارائه شده در بسته

رسوب زدا، رسوب زدایی کنید.

بعد از رسوب زدایی، مکرراً کتری را با آب تازه بجوشانید و

جهت زدودن کامل ماده رسوب زدای باقیمانده آن را آبکشی

کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند. چنانچه صافی

به رسوب زدایی نیاز داشته باشد آن را خارج کنید و در محلول

رسوب زدای مشابه فرو ببرید.

- قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید قطعات

الکتریکی کاملاً خشک هستند.