

Brillante KBJ2001

CORDLESS KETTLE

자신의 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다. 취급설명서를 잘 읽어주세요. 올바른 사용법과 주의사항을 꼭 지켜주세요. 또한 이 설명서에는 안전에 관한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 사용 전에 주의사항을 반드시 읽어주세요.



www.delonghi.com


고객센터: www.delonghihop.co.kr
1771049DL/10.13
주최: 제품: 한국표시사항 참조

주최: 제품: 한국표시사항 참조

주의사항


본 제품은 유럽연합 식품 접촉에 관한 지침 1935/2004에 따릅니다.

설/치/할/때

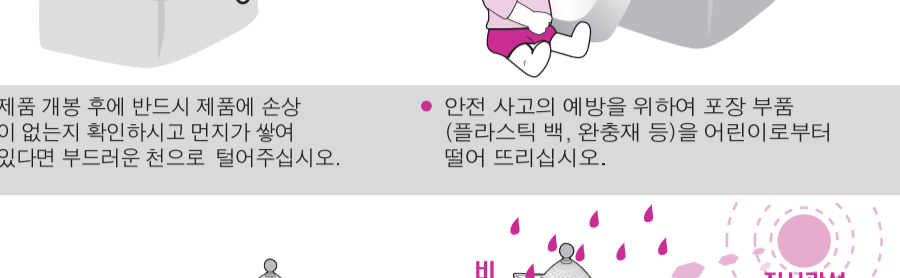


제품 개봉 후에 반드시 제품에 손상 이 없는지 확인하고 만지가 닿아 있다면 부드러운 천으로 닦아주세요.


안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품 (플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이로부터 멀리 드십시오.

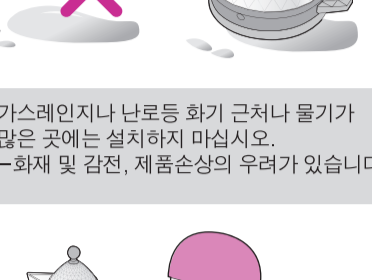


가스레인지나 난로 등 화기 근처나 물기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. - 화재 및 감전, 제품 손상의 우려가 있습니다.

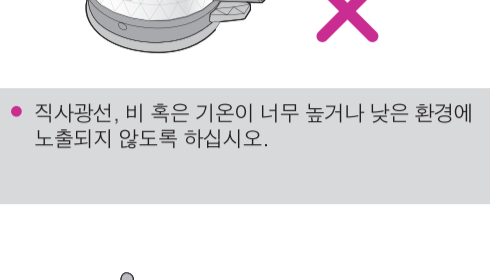

직사광선, 비 혹은 기온이 너무 높거나 낮은 환경에 노출되지 않도록 하십시오.

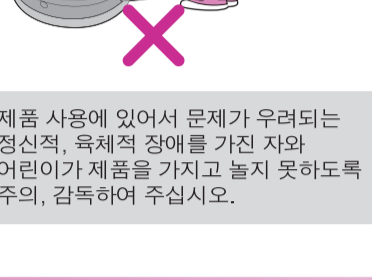


제품 사용에 있어서 문제가 우려되는 정신적, 신체적 장애를 가진 자와 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 주의, 감독하여 주십시오.

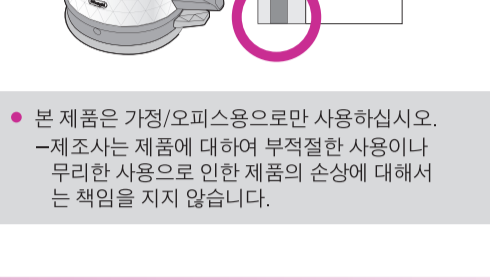

본 제품은 가정/오피스용으로만 사용하십시오. - 제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.


주의사항

전/선/관/련

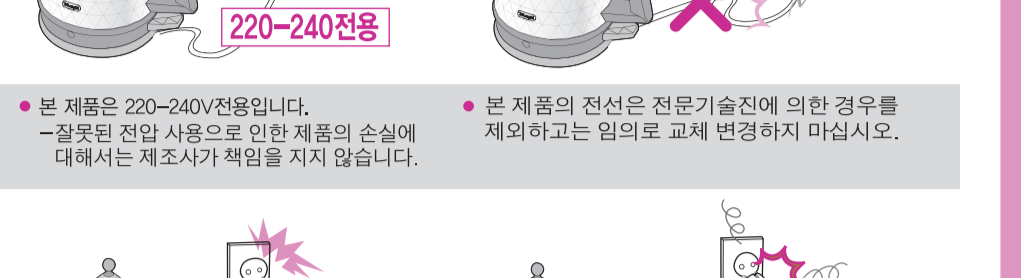


본 제품은 220~240V용입니다. - 잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.


본 제품의 전선은 전문기술자에 의한 경우를 제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.

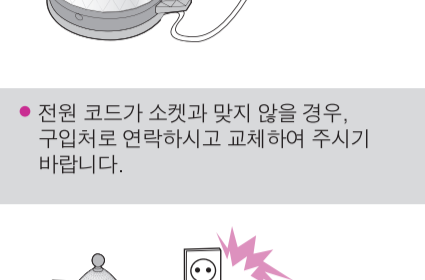


전원 코드와 소켓과 맞지 않을 경우, - 잘못 연결하고 교체하여 주시기 바랍니다.

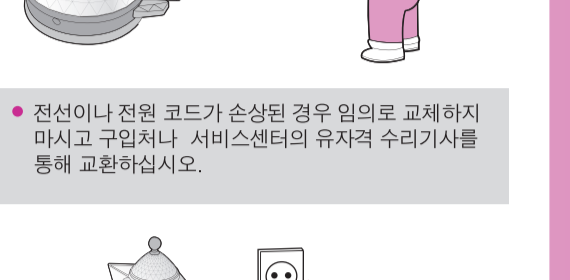

전선이나 전원 코드가 손상된 경우 임의로 교체하지 마시고 구입처나 서비스센터의 유지보수 전문가를 통해 교환하십시오.

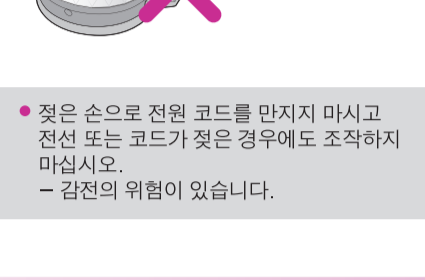

절로 손으로 전원 코드를 만지지 마시고 절로 또는 코드가 젖은 경우에도 조작하지 마십시오. - 감전의 위험이 있습니다.

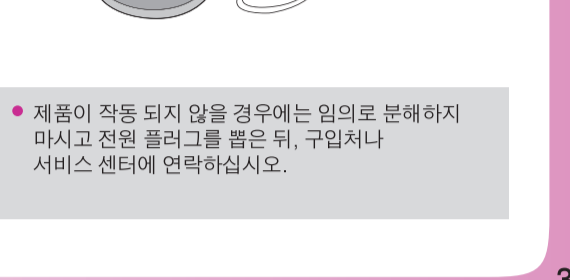

제품이 작동되지 않을 경우에는 임의로 분해하지 마시고 전원 플러그를 뽑은 뒤, 구입처나 서비스센터에 연락하십시오.

주의사항

제조자 또는 판매자는 부적절한 사용방법이나 잘못된 사용방법 등에 의해 발생하는 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

사/용/할/때




제품 사용 중에는 상단의 뚜껑과 본체가 뜨겁습니다. - 손가락, 손목, 팔꿈치 등 다른 부분은 절대로 만지지 마십시오.


뚜껑 없이 사용하지 마시고 물을 끓이고 있는 도중에 뚜껑을 열지 마십시오. - 스팀과 뜨거운 물로 인해 화상을 입을 수 있으므로 주의 하십시오.




제품을 경사진 곳에서 사용하지 마시고 딱딱 요철이 많은 곳에 걸치지 않게 주의 하십시오.

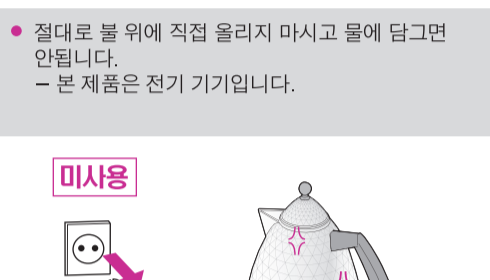

절대로 물 위에 직접 올려지지 마시고 물에 담그면 안됩니다. - 본 제품은 전기 기기입니다.

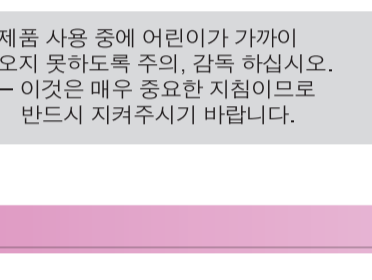

제품 사용 중에 어린이가 가까이 오지 못하도록 주의, 감독 하십시오. - 이것은 매우 중요한 지침이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

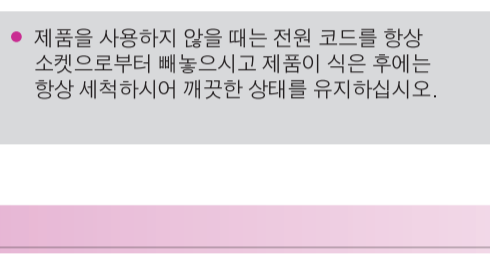

제품을 사용하지 않을 때는 전원 코드를 항상 소켓으로부터 빼놓으시고 제품을 사용한 후는 항상 세척하여 깨끗한 상태를 유지하십시오.

차례


Brillante KBJ2001

CORDLESS KETTLE


- 주의사항 2, 3, 4
- 차례 5
- 각 부분 명칭 6
- 처음 사용시 7
- 사용 방법 8
- TIP 9
- 유지 관리 10
- 제품 규격 14

각 부분 명칭

기재된 각 부 명칭 및 기호는 본 매뉴얼 전반에 걸쳐 사용되지 않 속하지 않습니다.

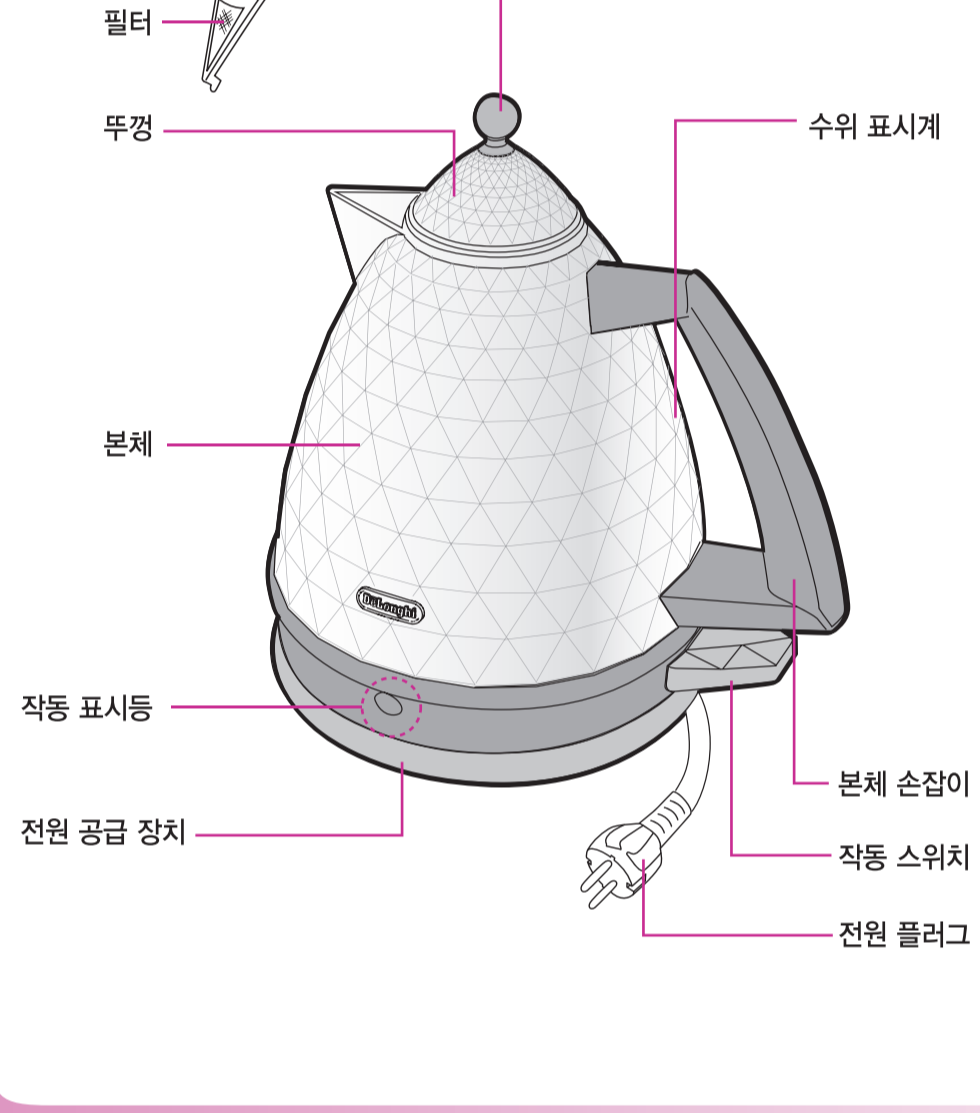


처음 사용 시

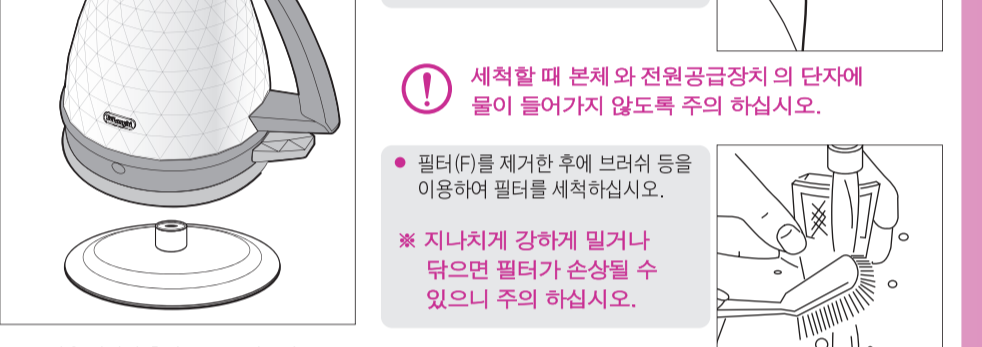

제품의 내부와 뚜껑을 세척하십시오. - 생선, 유류 등의 오염을 제거해서 오염 되었을 수가 있으므로 사용 전에 반드시 세척해야 합니다.

세척할 때 본체와 전원공급장치의 단자에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

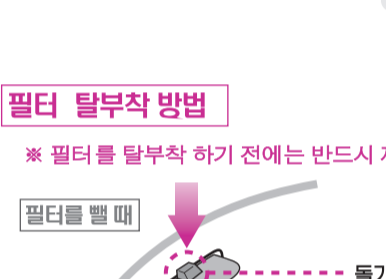


뚜껑을 제거한 후에 브러시 등을 이용하여 필터를 세척하십시오. - 지나치게 강하게 밀거나 닦으면 필터가 손상될 수 있으니 주의 하십시오.



전원공급 장치 하단의 코드 감지를 확인하고 원하는 길이만큼의 전선을 풀어 주십시오.

필터 탈부착 방법

필터를 탈부착 하기 전에는 반드시 제품을 충전되어 있는지 확인하십시오.

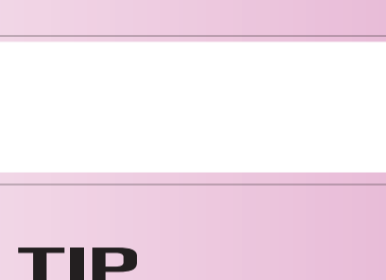


필터를 탈부착 하기 전에는 반드시 제품을 충전되어 있는지 확인하십시오.



우측의 뚜껑을 열고 내부의 필터를 보면 두 군데의 홈이 있습니다. - 홈의 홈이 홈과 맞물려서 분리할 수 있습니다. - 홈의 홈이 홈과 맞물려서 분리할 수 있습니다. - 홈의 홈이 홈과 맞물려서 분리할 수 있습니다.

사용방법

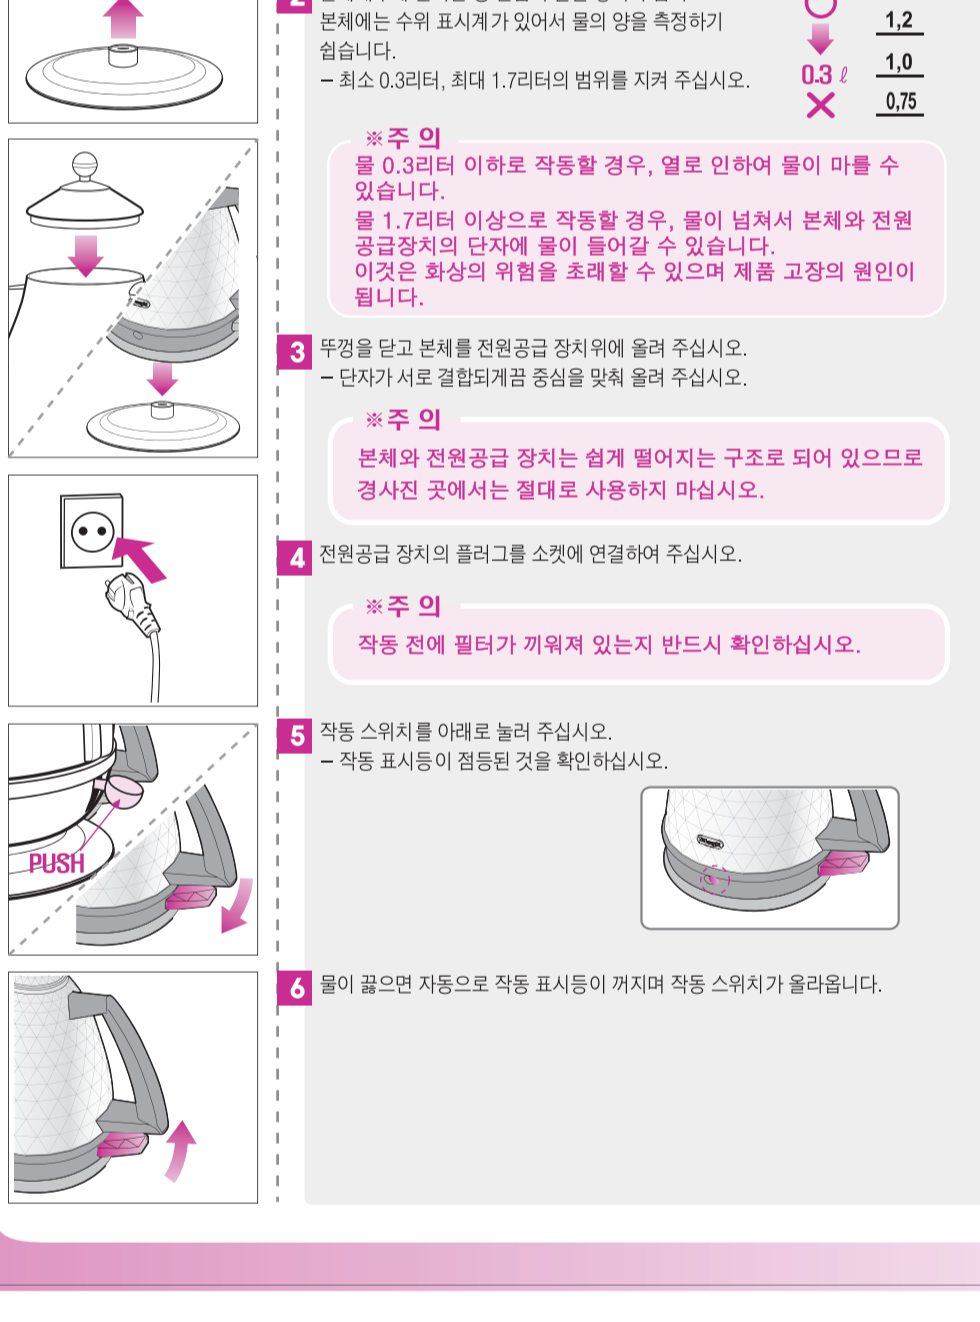

1. 전원공급 장치로부터 본체를 분리하십시오.
2. 본체내부에 원하는 양의 물을 넣어 주십시오. - 본체에는 수위 표시등이 있어서 물의 양을 측정하기 쉽습니다. - 최소 0.3리터, 최대 1.7리터의 범위를 지켜 주십시오.
 - ※ 주의: 물 0.3리터 이하로 작동할 경우, 열로 인하여 물이 마를 수 있습니다. 물 1.7리터 이상으로 작동할 경우, 물이 넘쳐서 본체와 전원 공급장치의 단자에 물이 들어갈 수 있습니다. 이것은 화재의 위험을 초래할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.
3. 뚜껑을 닫고 본체를 전원공급 장치에 올려 주십시오. - 단자가 서로 결합되게 중심을 맞춰 올려 주십시오.
 - ※ 주의: 본체와 전원공급 장치는 쉽게 떨어지는 구조로 되어 있으므로 결사한 곳에서는 절대로 사용하지 마십시오.
4. 전원공급 장치의 플러그를 소켓에 연결하여 주십시오.
 - ※ 주의: 작동 전에 플러그가 꺼져져 있는지 반드시 확인하십시오.
5. 작동 스위치를 아래로 눌러 주십시오. - 작동 표시등이 점등된 것을 확인하십시오.
6. 물이 끓으면 자동으로 작동 표시등이 꺼지며 작동 스위치가 올라옵니다.

TIP


사용 도중에 작동을 멈추고 싶을 때



작동 도중에 작동을 멈추고 싶을 때는 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오.

작동 도중에 작동을 멈추고 싶을 때는 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 작동 스위치를 위로 올리거나 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오.

필터 사용은 필수

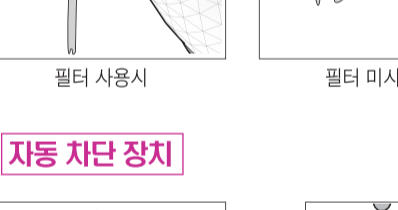


필터 사용시 - 필터 미사용시

필터 사용시 - 필터 미사용시


필터 사용시 - 필터 미사용시

자동 차단 장치

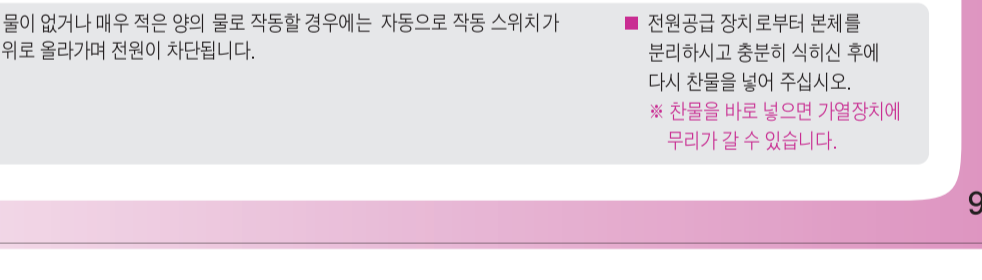


물이 끓어 나오면 작은 양의 물로 작동할 경우에는 자동으로 작동 스위치가 위로 올라가며 전원이 차단됩니다. - 전원공급 장치로부터 본체를 분리해서 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 전원공급 장치로부터 본체를 분리해서 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오. - 전원공급 장치로부터 본체를 분리해서 전원 버튼을 눌러서 작동을 중지하십시오.

유지관리

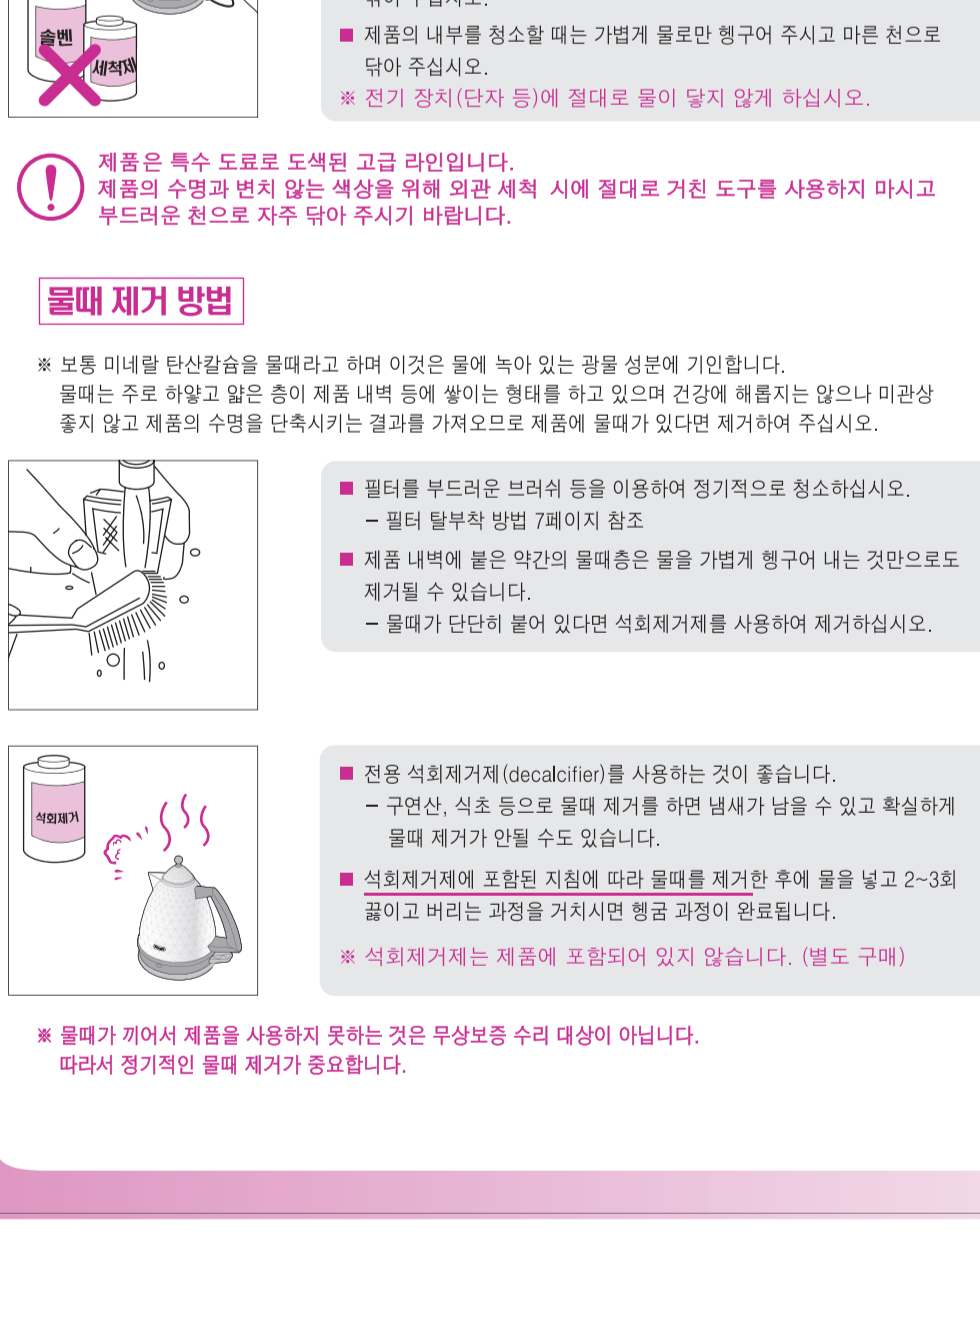


- ### 일반 세척 방법
- 세척을 하기 위해 플러그를 뽑은 후에 만져도 충분히 제품을 식하십시오.
 - 제품의 외관을 청소할 때는 반드시 부드러운 천으로 외관을 가볍게 닦아 주십시오.
 - 제품의 내부를 청소할 때는 가볍게 물로 헹구어 주시고 마른 천으로 닦아 주십시오.
 - ※ 전기 장치(단자 등)에 절대로 물이 닿지 않게 하십시오.
- 제품은 특수 도료로 도색된 고급 마감입니다. - 제품의 수명과 반사 없는 세정을 위해 외관 세척 시 절대로 거친 도구를 사용하지 마시고 부드러운 천으로 닦아 주시기 바랍니다.
- ### 물때 제거 방법
- 보통 미네랄 침전물을 제거하고 하에 이것은 물에 녹아 있는 칼슘 성분 기인합니다. 물때는 주로 하얀색 또는 노란색 내뿜 등에 쌓이는 형태를 하고 있으며 간단히 제거되는 양으로 미관상 좋지 않고 제품의 수명을 단축시키는 결과를 가져오므로 제품을 물때가 있다면 제거하여 주십시오.
- 필터를 부드러운 브러시 등을 이용하여 정기적으로 청소하십시오. - 필터 탈부착 방법 7페이지 참조
 - 제품 내벽에 물은 약간의 물때층은 물을 가볍게 헹구어 내는 것만으로도 제거될 수 있습니다. - 물때가 단단히 붙어 있다면 석회제거제를 사용하여 제거하십시오.
 - 전용 석회제거제 (descaler)를 사용하는 것이 좋습니다. - 구입시, 석회제거제로 물때 제거를 위한 방법이 나와 있고 확실하게 물때 제거가 안될 수도 있습니다.
 - 석회제거제에 포함된 지침에 따라 물때를 제거한 후에 물과 2~3배 희석하고 버리는 과정을 거치시면 평균 과정이 완료됩니다. ※ 석회제거제는 제품에 포함되어 있지 않습니다. (별도 구매)
- 물때가 끼어서 제품을 사용하지 못하는 것은 무상보증 수리 대상이 아닙니다. - 따라서 정기적인 물때 제거가 중요합니다.

MEMO

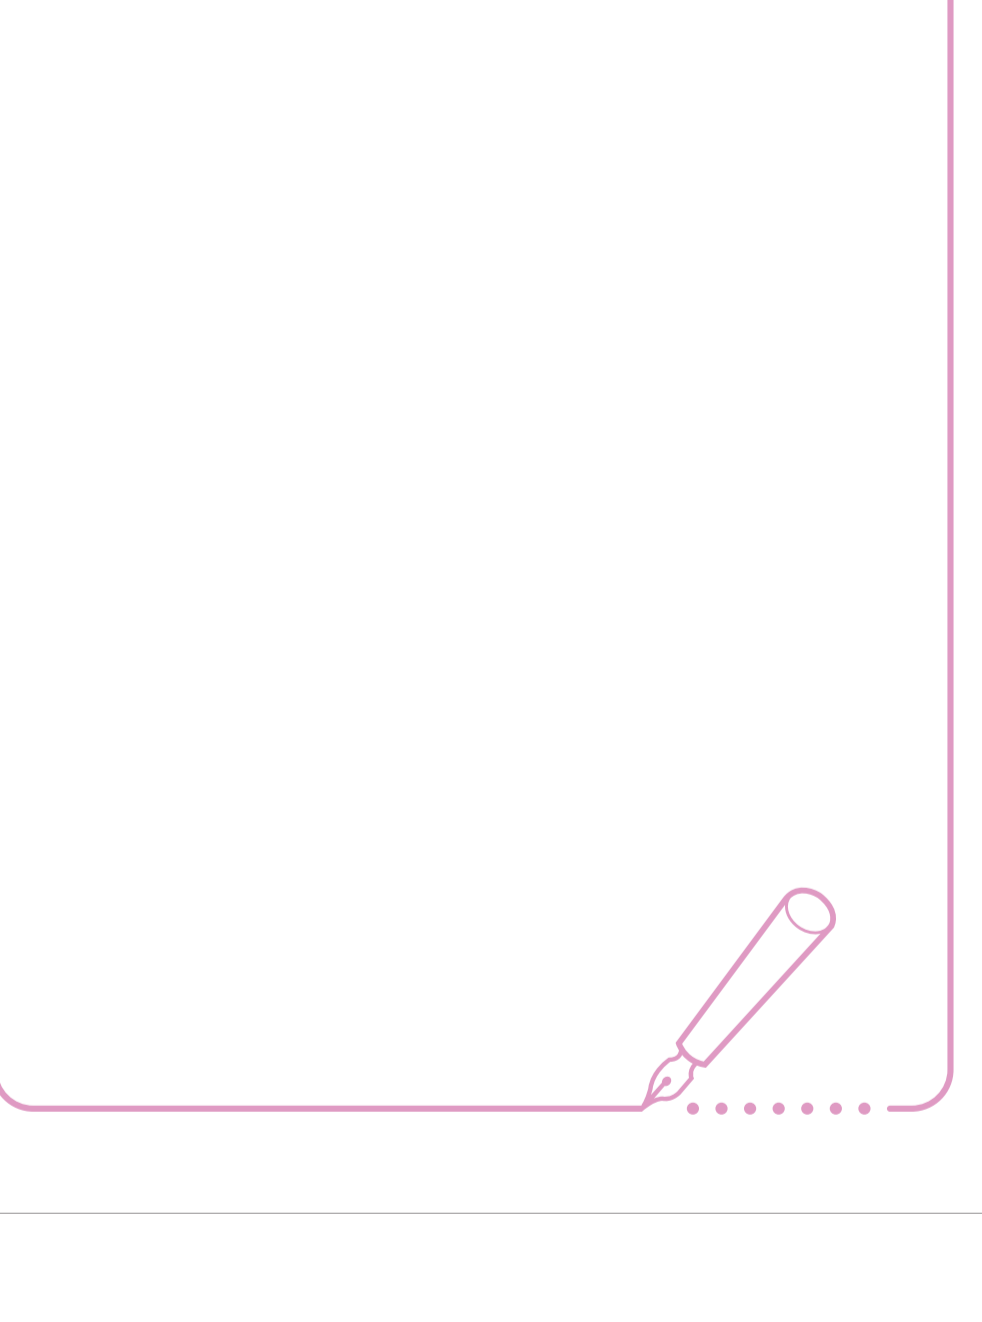

MEMO

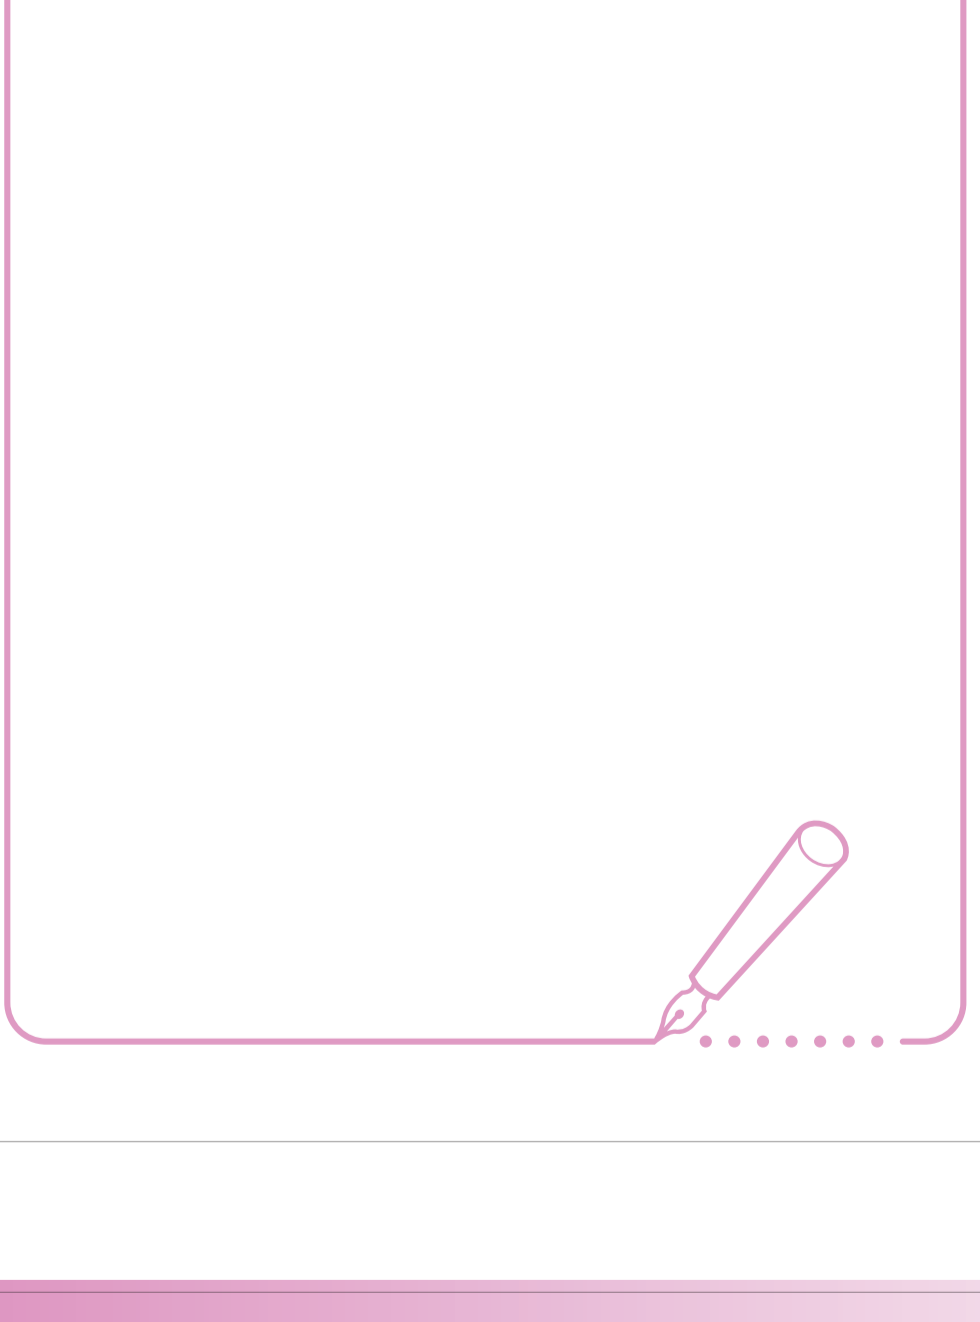

제품규격



| | |
|------|---------------------|
| 모델명 | KBJ2001 |
| 정격전압 | AC 220-240V, 60Hz |
| 최대전력 | 2000W |
| 제품크기 | W18.5 x D25 x H27cm |
| 중량 | 0.8Kg |

MEMO

