


---

KBOE2030

**전기 주전자**

---

**DeLonghi**

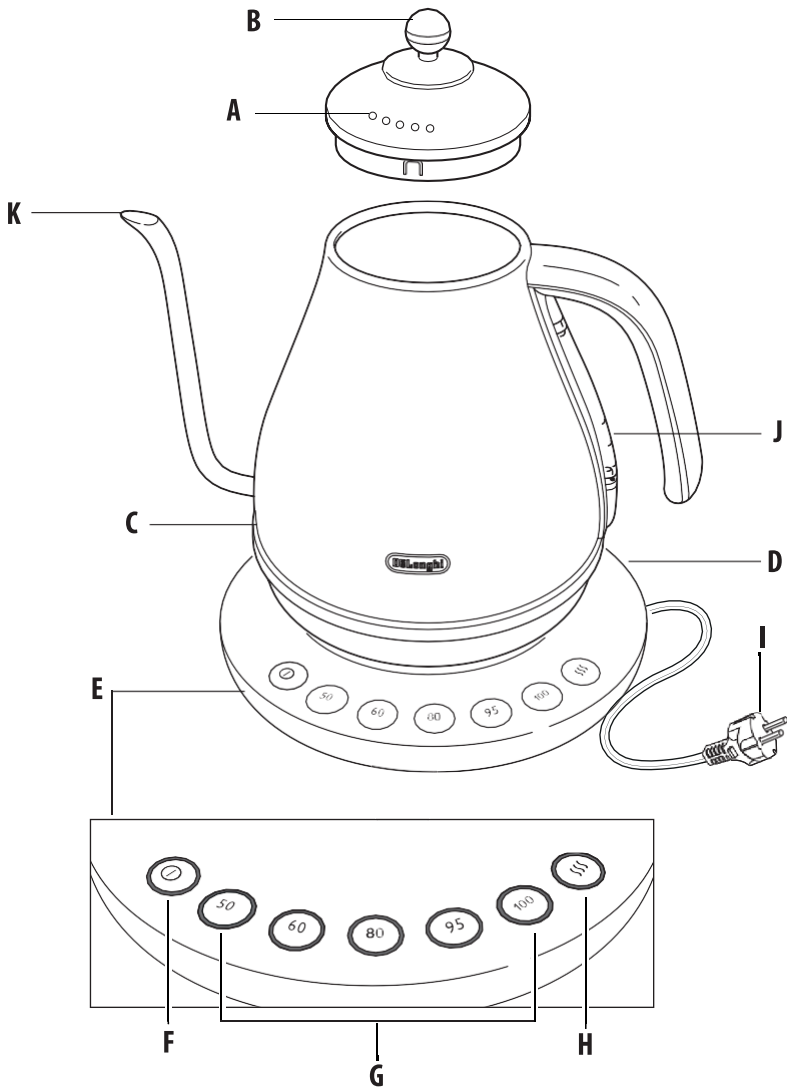

## 중요 사항

### 안전

- 전원연결부 주변에 액체를 흘리지 마세요.
- 물을 끓이는 용도로 설계되었으며, 다른 용도로 사용시 적절하지 않으며 위험할 수 있습니다. 제조사는 용도에 맞지 않는 사용에 의한 손상이나, 공식 서비스 센터에서 수리받지 않는 경우 책임질 수 없습니다.
- 이 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 그 외에 식당, 사무실 및 업무 공간, 호텔 및 숙박시설에서도 사용할 수 있으나 설명서를 같이 비치하여 주의사항 및 관리요령을 알 수 있도록 해야 합니다.
- 이 제품은 8세 미만의 어린 아이, 신체적으로 안전한 사용이 어려운 사람은 안전 상의 이유로 사용을 하지 않도록 하여 주십시오. 어린 아이가 이 제품을 가지고 놀거나 취급하지 않게 하여 주십시오. 세척과 관리 과정을 아이가 하지 않도록 하여 주시고 반드시 보호자의 보호가 요구 됩니다. 제품과 코드선이 8세 미만의 어린 아이가 만지지 않도록 하여 주십시오.
- 끓는 중에 뚜껑을 열지 마십시오.
- 전원 케이블의 교체가 임의로 되어져서는 안됩니다. 전원 케이블이 손상되어 교체가 필요한 경우에는 공식서비스 센터에 의해서 수리가 되어져야 합니다. 그렇지 않은 경우 안전 상의 위험이 있을 수 있습니다.

- 초과된 용량을 끓일 경우 넘칠 수 있습니다.
- 사용후에 잔열이 남아 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 주전자 본체는 반드시 제공된 전원받침과 사용하여야 합니다. 전원 받침대에도 제공된 주전자 본체만 사용하여야 합니다.
- 2000m 이상의 고도에서는 사용하지 마십시오.
- 세척에 대한 부분은 설명서의 세척 부분을 참고 바랍니다.



### 감전 위험!

이 표시의 주의 사항은 전기 감전 위험에 관한 것입니다. 경고에 따르지 않는 경우 전기 위험에 노출될 수 있습니다.

- 전원 받침대, 전원 연결선, 주전자 본체를 물이나 액체에 담그는 경우 전기 감전 위험이 있습니다. 물이 직접 닿는 경우에도 전기 제품이므로 감전의 위험이 있습니다. 화장실, 야외, 물에 직접적으로 닿을 만한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때나 세척 전에 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 젖은 손으로 주전자를 사용하지 마십시오.
- 제품 외부에 제품 이외의 것을 부착하는 경우에 화재나 감전, 인명사고로 이어질 수 있으니 사용하지 마십시오.



### 중요!

이 표시의 주의 사항은 인명피해나 제품의 손상에 대한 것입니다.

- 주전자를 기울여서 물을 부을 때 과도하게 기울여서 스위치 부위에 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요.

- 사용시 아이가 주위에 있다면 특별히 주의하여 사용하여야 합니다.
- 기울어져서 동작하지 않도록 해주세요.
- 전원케이블이나 플러그가 손상된 채로 사용하지 마시고, 오작동을 하거나 손상된 경우 반드시 공식 서비스 센터에서 즉시 수리하여 안전상의 사고가 발생하지 않도록 하여 주세요
- 주동이 끝 부위에 다치지 않도록 주의하여 취급해 주세요.

 **화상위험!!**


- 이 표시의 주의사항은 화상 주의사항입니다.
- 표면은 뜨거우니 만지지 마세요. 본체, 뚜껑의 손잡이를 사용하여 주세요.
  - 물이 끓은 이후에도 한동안 물은 뜨겁게 유지됩니다. 따라서 화상에 주의하세요. 본체와 전원 케이블이 테이블 가장자리에 있어서 떨어지지 않게 주의해 주시고 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 놓아주세요.
  - 전원케이블이 테이블에 늘어지거나 하여 떨어지지 않도록 해주세요.
  - 주전자를 기울여 물을 따를 때, 주동이 부위에서 스팀이 나올 수 있으니 주의하여 주시고, 물을 보충할 때에도 스팀에 주의하여 주세요. 뚜껑의 스팀 나오는 구멍은 주동이 방향쪽으로 하시면 조금 더 안전하게 사용하실 수 있습니다.
  - 주전자 본체, 전원 받침 부, 전원 연결 부, 전원 케이블을 화기로부터 멀리 하여 주세요.

 **참고**

이 표시는 제품 사용시 알고 있어야 하는 중요한 내용입니다.

- 물을 채울 때에는 전원 받침과 분리하여 채워주세요.
- 동작 중에는 절대로 옮기면 안됩니다.

- 물을 끓이는 용도 외에는 사용하지 마세요.
- 올바르게 않은 사용에 대해서는 책임 지지 않습니다.
- 뚜껑이나 필터 없이는 절대 사용하지 마십시오.
- 스위치를 켜기 전에 주전자 본체를 전원 받침부에 올바르게 안착하여 주십시오.

 이제품은 유럽의 EC규격 1935/2004에 적합하도록 만들어졌으며, 식품에 닿아도 무해한 소재로 제작되었습니다.

**제품의 폐기**



일반쓰레기와 별도로 폐기해야하며, 재활용 센터 및 지정된 곳에 따라 버려야합니다.

**설명**

- A 스팀배출구
- B 뚜껑
- C 주전자본체
- D 360° 전원받침대(코드보관가능)
- E 버튼
  - F 전원 on/off 스위치
  - G 온도버튼
  - H 온도유지버튼
- I 전원플러그
- J 수위표시창
- K 주전자주동기

**사용법**

**사용 전에**


- 주전자와 전원 받침부의 포장재를 모두 제거해 주세요
- 포장 비닐에 의해 질식사고가 날 수 있으니 아이들이 가지고 놀지 않도록 해주세요.
- 주전자 스테인리스 표면에 붙은 스티커를 제거해 주세요.
- 물을 “MAX”까지 채워서 작동시켜 끓여 주세요.

- 물을 버린 뒤에 찬물로 세척해 주세요. 끓이고 세척하는 과정을 최소 3회 실시해 주세요. 이 과정은 제작 과정에서 발생할 수 있는 먼지 및 기타 이물질을 세척하기 위해서 필요합니다.

## 사용시

전원 받침대는 어느 방향으로 놓아도 되도록 설계되었으므로 편리합니다.

- 전원 케이블의 길이를 전원받침대에 감아서 조절하여 사용하세요 (그림 1. 참고)

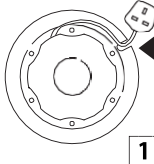

- 코드가 테이블 모서리나 코너 부분에 놓여서 찌그러지거나 하지 않게 하시고 주전자의 뜨거운 표면에 닿지 않게 해 주세요.

## 물 보충

- 물을 채울 때에는 전원 받침대에서 분리합니다.
- 뚜껑을 열고 원하시는 만큼 물을 채웁니다.
- **200ml 이상 물을 채우고 사용해 주십시오. 물의 양이 너무 적으면 증발 후 과열되어 제품 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.**
- **1리터 (“MAX 최대”) 수량 이상 물을 담지 마십시오.**
- **물이 넘쳐서 화상의 위험이 있습니다.**

## 전원 켜기

- 코드를 꽂으면 버튼에 불이 들어오고, 삐 소리가 납니다.
- 전원 받침대 위에 주전자를 올려 놓습니다.
- 전원버튼 ①을 누르고 전원을 켭니다.
- 50°C, 60°C, 80°C, 95°C, 100°C 버튼을 눌러 “추천 온도”를 참고하여 온도를 설정해 주세요.

- 설정된 온도 버튼에 불이 들어오고 주전자는 동작을 시작합니다. 선택된 온도 버튼에 불이 천천히 깜빡입니다.
- 온도 선택은 작동 중에도 변경할 수 있습니다. (만약 물의 온도가 선택하려는 온도보다 높으면 선택되지 않습니다)
- 설정된 온도까지 물이 끓으면 자동으로 꺼지고 삐 (3회)가 들리고 자동으로 꺼지게 됩니다. 온도 선택 버튼은 불빛 유지됩니다.
- 전원 버튼 ①을 누르거나 전원 받침대에서 분리하면 주전자는 작동 정지하게 됩니다.

**i 참고:** 물이 선택한 온도로 완전히 끓기 전에 주전자를 들어올렸다가 다시 내려 놓으면 자동으로 다시 작동됩니다. 마지막 설정이 5분간 저장됩니다.

## 추천 온도

온도설정	용도별 추천
50°C, 60°C	순녹차
60°C, 80°C	녹차
80°C, 95°C	차스민차
95°C	커피
95°C, 100°C	허브차
100°C	현미차, 덕음차

**i 참고:** 온도 센서의 정확성을 위해서는 물의 양을 0.5리터(4컵)이상 넣는 것을 추천합니다.

## 온도유지 기능

- 전원버튼 ①을 누르고 온도 선택을 버튼을 누른 후 온도유지 버튼 ③을 누르면 작동됩니다. (버튼 ③에 불빛이 켜짐).

**i 참고:** 100°온도가 선택된 경우에는 온도

- 유지 기능을 사용할 수 없습니다
- 물의 온도가 설정된 온도에 도달하면 온도유지기능이 시작되고, 온도유지버튼( )에 불빛이 들어오게 됩니다. (약 20분동안) 이후에 자동으로 꺼집니다.
- 온도유지 기능을 해제하려면 버튼( )을 한번 누르면 꺼지게 됩니다. 온도유지 기능 없이 주전자의 가열은 계속됩니다.

## 물 따를 때

- 물을 따르는 경우에 급작스럽게 기울이거나 너무 많이 기울여서 따르지 않도록 주의해 주세요.
- 받침대에서 주전자를 들어올릴 때, 받침대 부분에 수분이 맺힐 수 있습니다. 정상적인 부분입니다.



**참고:** 매번 사용후에 주전자를 비워주세요. 2일 이상 사용하지 않는 경우에는 세척하여 보관해 주세요. 전기와 물의 절약을 위해서 필요한 만큼만 물을 끓여주세요.

## 유지관리

### 세척

- 주전자를 완전히 식힌 다음에 전원을 분리한 뒤에 세척해야 합니다.
- 주전자, 받침대를 절대 물에 담그지 마세요.
- 주전자 걸면을 젖은 부드러운 천으로 닦은 후에 마른 부드러운 천으로 닦아서 건조시켜 주세요.
- 철 수세미나 강한 솔로 문지르지 마세요.
- 절대로 모든 전원 연결부위에 물이 닿지 않게 해 주세요.



### 중요!

버튼 위에 물을 흘리지 않도록 주의해 주시고 흘리는 경우 전원 플러그를 뽑고 완전히 마른 후에 다시 사용해 주세요.

### 물때 및 석회성분

석회성분은 대부분 칼슘으로 구성됩니다. 이는 일반적으로 물에 포함되어 있는 미네랄 성분으로 인체에 무해한 성분입니다. 경수는 연수보다 더 많은 미네랄을 함유하고 있습니다. 물이 가열되면서 미네랄이 고체화되어 흰색 조각처럼 나타날 수도 있습니다. 주전자의 표면이나 벽면 바닥에서 석회 성분이 있다면 세척하거나 닦아내어 제거할 수 있습니다.

### 석회제거

주기적으로 세척하여 석회를 제거하는 것은 필수적으로 해야 합니다. 관리를 통해 제품의 수명이 증가합니다.

- 석회제거제 혹은 구연산을 사용하여 석회성분을 제거할 수 있습니다
- 석회가 바닥 부분에 고체화 되면, 석회제거제 사용 방법에 따라 제거해 주세요.
- 석회제거 후에는 깨끗한 물로 반복하여 세척해 주시고, 완전히 헹구어 주십시오. 최소 3회 이상 반복하여 세척과 헹굼을 진행해 주세요.
- 사용전에 주전자 외부 및 전원 받침대의 물기를 완전히 건조하여 주십시오

## 기술 특성

공급전압  
사용전력

제품 참조  
“

## 문제 해결

문제	원인	해결방법
전원이 들어오지 않습니다.	전기가 안 들어옵니다.  전원이 꽂혀 있지 않습니다.	전기 플러그가 꽂아있는지 확인하세요.  전원 받침대에 정확히 장착되었는지 확인하세요.
온도유지 기능이 작동되지 않습니다.	100°C 온도 선택 버튼이 눌린 경우에는 작동하지 않습니다.	100°C 온도가 선택된 경우에는 온도유지 버튼이 작동하지 않습니다.
너무 오래 끓거나 일찍 꺼집니다.	주전자 내부에 석회가 끼었습니다.	“석회제거” 부분을 참고하세요.
주전자가 작동 중에 꺼졌다가 켜집니다.	주전자의 물 온도에 따라서 꺼지고 켜집니다.	정상적인 작동입니다.
온도 선택 버튼이 깜빡이며 빠는 소리가 8번 납니다.	온도 센서가 고장났습니다.  고온방자센서가 작동됩니다.	서비스 센터에 문의하세요.  주전자를 받침대에서 들어올리고 물을 넣지 말고 한동안 식힙니다. 이후에 반복되지 않도록 하려면, 물을 최소량 이상 담아서 사용하세요.
온도 설정 버튼을 눌러도 아무런 동작하지 않고 빠는 소리가 한번 납니다.	주전자 내부의 온도가 선택하려는 온도보다 더 높습니다.	더 높은 온도를 선택하세요.











## 제 품 보 증 서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.  
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

### ■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.  
드롱기코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.  
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.  
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

### ■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.  
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우  
- 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정  
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시  
- 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손  
- 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우  
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우  
- 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시  
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시  
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우  
- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시  
- 소모성 부품이 수명이 다한 경우

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

**수입판매원** : 드롱기코리아(주) [www.delonghi.co.kr](http://www.delonghi.co.kr)  
**고객센터**: 080-848-8800

---