


# 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami len pod dozorom alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja.
- Deti musia byť pod dozor, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je ochranné veko rotačnej časti poškodené alebo zničené.
- Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie v: priestoroch používaných ako kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných oblastiach, chalupách, hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach, izbách na prenájom.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie, zabránite tak akémukoľvek riziku.

## IBA PRE EURÓPSKE TRHY:

- Prístroj vždy vypnite od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou a čistením.
- Deti tento spotrebič nesmú používať. Spotrebič a jeho kábel uschovávajte mimo dosahu detí.
- Deti nesmú spotrebič používať na hranie.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


 **Nebezpečenstvo!** Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, nedá sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, že zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná, pretože iba takto sa zástrčka dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vyťahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Prístroj vypnite, vyťahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na servis.

- Pred akýmkoľvek čistením spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky.

 **Pozor:** Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Spotrebič neumiestňujte nad alebo v blízkosti elektrických alebo plynových varičov alebo do rozohriatej pece.
- Overte, či vnútri mlynčeka na kávu nie sú cudzie predmety.
- Zabráňte kontaktu s časťami v pohybe.

### 2.1 Použitie v súlade s určením

Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol skoncipovaný. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Tento spotrebič nie je určený na obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Nikdy sa nepokúšajte drviť ľad alebo používať iným spôsobom ako uvedeným v tomto návode.

## 2.2 Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



### **Poznámka:**

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

## 3. POPIS

### 3.1 Opis prístroja

(str. 3 - A)

- A1. Zásobník zrnkovej kávy
- A2. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A3. Regulátor hrúbky pomletia
- A4. Gombík výberu počtu šálok
- A5. Priestor na odkladanie príslušenstva
- A6. Nádoba na príslušenstvo držiaku
- A7. Príslušenstvo držiaku
- A8. Plocha pre zásobník mletej kávy
- A9. Tlačidlo ON/OFF
- A10. Veko zásobníka mletej kávy
- A11. Uzáver zásobníka mletej kávy
- A12. Zásobník mletej kávy
- A13. Štetec na čistenie

### 3.2 Opis ovládacích prvkov

(str. - 3 - B )

- B1. Tlačidlo mletia kávy v držiaku
- B2. Tlačidlo mlynčeka v nádobe na zomletú kávu

## 4. KONTROLA PRÍSTROJA

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na prístroji viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

## 5. ZAPOJENIE SPOTREBIČA



### **Nebezpečenstvo!**

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja

Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybave-

nou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

## 6. PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Pred použitím mlynčeka na kávu umyte telo stroja pomocou navlhčenej handričky. Ručne umyte všetko príslušenstvo, použite teplú vodu a čistiaci prostriedok na riady, potom všetko opláchnite a osušte.



### **Pozor:**

Drvič sa nesmie umývať a musí sa vždy udržiavať suchý. Drvič vyčistite kefkou s tvrdými štetinami.

## 7. POUŽITIE SPOTREBIČA


### 7.1 Zomelte kávu v nádobe

1. Spotrebič položte na rovnú plochu.
2. Upevnite zásobník zrnkovej kávy otočením v smere doprava (obr. 1).
3. Vytiahnite veko zásobníka zrnkovej kávy (obr. 2).
4. Do zásobníka vsypte požadované množstvo zrnkovej kávy (obr. 3).
5. Veko zatvorte silným zatlačením.



### **Pozor:**


Zásobník zrnkovej kávy nevyberajte, ak sú v ňom ešte zrnká kávy.

6. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky.
7. Nastavte gombík (A4) na množstvo kávy zodpovedajúce počtu šálok, pre ktoré sa musia namlieť zrnká (obr. 4). Používajte však tento súlad iba ako referenciu, keďže množstvo sa bude meniť podľa chuti, typu a stupňa praženia zrnkovej kávy, ako aj vybrateho stupňa mletia.
8. Stlačte tlačidlo  (B2) (obr. 5).
9. Stupeň mletia kávy nastavte regulovaním príslušného gombíka (A3) na požadovanom type kávy (obr. 6).



### **Pozor:**

- Je bežné, že objem namletej kávy sa bude meniť v závislosti od zvolenej hrúbky namletia.
  - Nastavte hrúbku zomletia podľa Vašich preferencií.
  - FRENCH PRESS: pri zvolení hrúbky namletia pre tento typ kávy odporúčame prípravu maximálne 8 šálok.
10. Po dosiahnutí vopred vybrateho množstva kávy sa prístroj automaticky zastaví.

11. Ak chcete zastaviť prístroj pred ukončením mletia, znovu stlačte tlačidlo .

**i** **Poznámka:**

Zastavte mletie, ak množstvo namletej kávy dosiahne značku MAX.

12. Vyberte zásobník mletej kávy (A12), jemne poklopte nádobou, odoberte veko a nasypete namletú kávu do filtra kávovaru. Ak sa nepotrebuje všetka namletá káva, je možné ju uschovať v nádobe tak, že zatvoríte uzáver (A11) a zabránite tak strate arómy.

Pred použitím nádoby na namletú kávu na iné účely nádobu vždy vyprázdnite.

## 7.2 Zomel'te kávu v nádobe drž'iaka

1. Nádobu na zrnkovú kávu pripravte podľa pokynov v bodoch 1 až 6 v predchádzajúcom odseku.
2. Vytiahnite nádobu na príslušenstvo drž'iaku (A6) (obr. 7).
3. Z nádoby vyberte príslušenstvo drž'iaku (A7) (obr. 8).
4. Zasuňte príslušenstvo do prístroja a úplne ho zatlačte (obr. 9): na displeji sa rozsvieti a zostane svietiť príslušná kontrolka.

**i** **Poznámka:**

- Pri použití príslušenstva drž'iaka nie je možný výber počtu šálok: je možné namlieť dávku kávy potrebnú na jedni alebo dve šálky kávy espresso.
- Pri použití príslušenstva drž'iaka otočte regulátor hrúbky namletia (A3) do polohy zodpovedajúcej časti 1 až 6 „ESPRESSO“: nastavte hrúbku namletia počas toho, ako je prístroj v prevádzke.

**Poznámka:** nemel'te kávu na stupni vyššom ako 6, aby ste zabránili preťaženiu drž'iaka filtra.

5. Pripevnite drž'iak k príslušenstvu (obr. 11). Keďže príslušenstvo je vyrobené podľa niektorých štandardných rozmerov, ktoré nie sú bežné pre všetky drž'iaky filtra na trhu, odporúčame drž'iak pridržať na mieste.
6. Stlačte tlačidlo spustenia mletia (B1) (obr. 6): na zomletie množstva kávy na 2 šálky dvakrát stlačte tlačidlo spustenia počas prvej sekundy prípravy.
7. Mletie sa preruší automaticky: ak chcete zastaviť prístroj pred ukončením mletia, znovu stlačte tlačidlo spustenia mletia.
8. Vytiahnite drž'iak filtra a pripravte kávu espresso.



## 8. RADY NA POUŽITIE

- Veko zásobníka zrnkovej kávy vždy udržiavajte hermeticky uzavreté, aby sa zachovala chuť a aróma zrnkovej kávy.

- Nameľte len množstvo kávy potrebné v danom momente.
- Zásobník zrnkovej kávy nikdy príliš nenapĺňajte. Ako to uvádza všeobecná informácia, berte do úvahy jednu polievkovú lyžicu zrnkovej kávy na šálku (napr. 4 polievkové lyžice zrníek na 4 šálky). Samozrejme, optimálne množstvo, stanovené na základe osobnej chuti, sa zistia časom.
- Po 2 použitiach za sebou počkajte 15 minút pred opätovným použitím zariadenia.
- Na zaručenie dostatočnej čerstvosti kávy zariadenie vždy po každom použití vyčistite. Neodporúčame mletie olejnatých zrníek kávy.

## 9. NASTAVENIE PROGRAMOV

### 9.1 Programovanie trvania mletia pomocou príslušenstva drž'iaka filtra (A7)

1. Zasuňte príslušenstvo drž'iaka filtra.
2. Založte drž'iak stroja na prípravu kávy espresso.
3. Stlačte tlačidlo  (A1) a podržte ho stlačené: začne sa mletie a tlačidlo rýchlo bliká, čo znamená, že zariadenie je v režime programovania.
4. Po zomletí požadovaného množstva kávy uvoľnite tlačidlo  : zariadenie preruší mletie a doba mletia na prípravu jednej šálky kávy sa uloží.

**i** **Poznámka:**

- Aby sa zabránilo zomletiu príliš veľkého množstva kávy, prístroj dokáže uložiť iba maximálnu dobu mletia v rozsahu do približne 7 sekúnd.
- Je možné uložiť iba množstvo mletej kávy na 1 šálku: pri mletí na 2 šálky prístroj namelie dvojnásobný objem množstva uloženého pre jednu šálku.

### 9.2 Obnovenie nastavení výrobcu

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (A9).
2. Vytiahnite nádobu na mletú kávu (A12) alebo príslušenstvo drž'iaka filtra (A7) (ak sú založené).
3. Zároveň stlačte obe tlačidlá: spotrebič obnoví štandardnú dobu mletia s drž'iakom filtra.
4. Vložte naspäť nádobu na mletú kávu alebo príslušenstvo drž'iaka filtra: spotrebič je pripravený na použitie,

## 10. ČISTENIE

### **Nebezpečenstvo!**

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Nádobu na zrnkovú kávu (A1) odoberte otočením v smere doľava a vytiahnutím von. Pred odobratím sa uistite, že je prázdna.
- Vytiahnite nádobu na zomletú kávu (A12).
- Vytiahnite nádobu príslušenstva držiaka (A6).
- Nadvihnite plochu na nádobu na zomletú kávu (A8).
- Všetko príslušenstvo je možné umývať pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku na riady: neumývajte komponenty v umývačke riadu! Príslušenstvo pred opätovným použitím dobre osušte.

**i Poznámka:**

Pravidelne čistite aj drviče, a to nasledujúcim spôsobom:

- Otočte v smere doľava regulátor mletia úplne na doraz, do polohy OPEN (obr. 12).
- Nadvihnite a vytiahnite hornú časť drviča (obr. 13).
- Vytiahnutú časť vyčistite kefkou s tvrdými štetinami (obr. 14).
- Pomocou štetca vyčistite vnútro stroja a vysajte zvyšky kávy pomocou vysávača (obr. 15).
- Založte naspäť hornú časť drviča a otočte regulátor do požadovanej hrúbky namletia.

Používaním sa drviče opotrebia a množstvo zomletej kávy sa zníži. Vtedy sa s nákupom nových drvičov obráťte na autorizované servisné stredisko a vymeňte ich.

## 11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: ..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

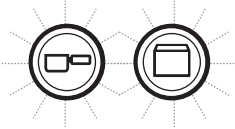
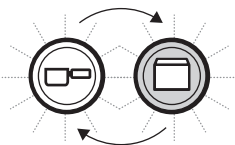
Príkon: ..... 150W

Hmotnosť: ..... 3,5 Kg



Tento spotrebič je v súlade s európskym nariadením č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

## 12. AK NIČO NEFUNGUJE

Prístroj nefunguje.	Uistite sa, či zástrčka je správne zasunutá do zásuvky a či zásuvka funguje správne.
	Nie je zasunutá nádobu na zomletú kávu (A12) ani príslušenstvo držiaka (A7). Zasuňte požadované príslušenstvo Príslušenstvo nie je vložené správne. Vytiahnite ho a zopakujte vloženie.
	Nie je vložená nádobu na zrnkovú kávu (A1). Založte nádobu. Nádobu na zrnkovú kávu (A1) nie je vložená správne. Vytiahnite ju a vložte správne.
Prístroj sa počas prevádzky zastaví.	Prístroj je prehriaty. Došlo k zásahu tepelnej poistky motora. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Množstvo namletej kávy je malé.	Drviče sa časom opotrebujú. Zakúpte si nové drviče v autorizovanom servisnom stredisku a vymeňte ich (pozri príslušnú časť v kapitole „10. Čistenie“).