

1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Använd inte apparaten om locket som skyddar den roterande delen är skadat eller förstört.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.
- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte använda maskinen som leksak.

2. SÄKERHETS VARNINGAR

 **Fara!** Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet.

Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.
- Före varje rengöringsgrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, expanderad polystyren) utom räckhåll för barn.
- Placera inte telefonen ovanpå eller i närheten av elektriska plattor eller gashällar eller en uppvärmd ugn..
- Kontrollera att det inte finns några främmande föremål inuti kaffekvarnen.
- Undvik kontakt med delar i rörelse.

2.1 Regelmässig användning

Denna apparat får användas endast för det ändamål för vilket den är utformad. All annan användning ska anses felaktig. Denna maskin är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

Försök aldrig att krossa is eller använda på annat sätt än vad som anges i instruktionerna.

2.2 Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Att inte respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.

Observera:

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

3. BESKRIVNING

3.1 Beskrivning av maskinen

(sid. 3 - A)

- A1. Behållare för kaffeböner
- A2. Lock för behållaren för kaffeböner
- A3. Regulator för malningsgraden
- A4. Ratt för val av antal koppar
- A5. Fack för tillbehör
- A6. Behållare tillbehör filterkopphållare
- A7. Tillbehör filterkopphållare
- A8. Hylla för behållare malet kaffe
- A9. Knapp (PÅ/AV)
- A10. Lock för behållaren för malet kaffe
- A11. Lock för behållaren för malet kaffe
- A12. Behållare för malet kaffe
- A13. Rengöringspensel

3.2 Beskrivning av kommandon

(sid. 3 - B)

- B1. Knapp för malning i filterkoppen
- B2. Knapp för kvarnen i behållaren för malet kaffe

4. KONTROLL AV MASKINEN

Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi.

5. ANSLUTNING AV MASKINEN

Fara!

Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten.

Anslut maskinen endast till ett uttag, som är regelmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och maskinens kontakt, låt byta ut uttaget med ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

6. FÖRBEREDANDE PROCEDURER

Innan du använder kaffekvarnen, rengör maskinstommen med en fuktig duk. Diska alla tillbehören för hand, med ljummet vatten och diskmedel, skölj och torka dem sedan

Varning!

Kvarnen får inte diskas och ska alltid hållas torr. Rengör kvarnen med en borste med hård borst.


7. ANVÄNDNING AV APPARATEN

7.1 Mal kaffet i behållaren

1. Placera enheten på en plan yta.
2. Skruva på locket och vrid det medurs (fig. 1);
3. Dra ut locket från behållaren för kaffeböner (fig. 2);
4. Häll önskad mängd kaffeböner i behållaren (fig. 3);
5. Stäng locket och tryck till det ordentligt;


Varning!

Avlägsna inte behållaren för kaffeböner om det finns kaffeböner inuti den.

6. För in kontakten i vägguttaget.
7. Ställ in vredet (A4) på mängden kaffe som motsvarar antalet koppar för vilka du behöver mala kaffebönorna (fig. 4). Använd i alla händelser denna uppgift, endast som referens, eftersom mängden varierar beroende på smaken, typen av rostning av kaffebönorna, samt graden av vald malning;
8. Tryck in knappen  (B2) (fig. 5);
9. Ställ in malningsgraden av kaffet genom att justera det relativa vredet på typen av önskat kaffe (fig. 6).

Varning!

- Det är normal att erhålla olika mängd malet kaffe, beroende på den valda malningsgraden.
- Justera malningsgraden efter din personliga smak.
- FRENCH PRESS: när du väljer typen av malningsgrad för denna typen av kaffe, rekommenderas det att bereda högst 8 koppar..

10. När du erhållit mängden kaffe, som tidigare ställts in, stannar apparaten automatiskt;
11. Om du vill stoppa apparaten före avslutad malning, tryck in knappen .

Observera:

Stoppa malningen kom pulvret när MAX nivån.

12. Avlägsna behållaren för malet kaffe (A12), slå lätt på behållaren, avlägsna locket och håll det malna kaffet i

kaffemaskinens filter. Om du inte använder allt det malna kaffet, kan detta förvaras inuti behållaren, genom att stänga locket (A11) för att undvika att förlora aromen.

Töm alltid behållaren för malet kaffe, före påföljande användning.

7.2 Mala kaffe i behållaren för filterkoppållaren

1. Förbered behållaren för kaffeböner som beskrivs under punkterna 1 till 6 i föregående avsnitt;
2. Dra ut behållaren för tillbehöret filterkoppållare (A6) (fig.7);
3. Ta ut tillbehöret filterkoppållare (A7) från behållaren (fig. 8);
4. För in tillbehöret i apparaten, genom att trycka in det till botten (fig. 9): den relativa indikationslampan förblir tänd på displayen;

Observera:

- När du använder tillbehöret filterkoppållare, är det inte möjligt att välja antalet koppar: man kan nämligen mala den nödvändiga dosen kaffe för en eller två koppar espresso;
- När du använder tillbehöret filterkoppållare, vrid regulatortorn för graden av malning (A3) till sektionen mellan 1 till 6 "ESPRESSO": justera malningsgraden när maskinen är i funktion.

Obs.: mal inte över malningsgrad 6 för att undvika att filterkoppen blir för full.

5. Fäst filterkoppen vid tillbehöret (fig. 11). Vi rekommenderar att hålla filterkoppen i läge eftersom tillbehöret är utformat enligt vissa standardmått, som inte överensstämmer med alla filterkoppållare, som finns i handeln;
6. Tryck in knappen för start av malning (B1) (fig. 6): för att mala mängden för 2 koppar, tryck in startknappen två gånger inom den första sekunden av beredningen;
7. Malningen stannar automatiskt: om du vill stoppa apparaten före avslutad malning, tryck in knappen för start malning;
8. Dra ut filterkoppållaren och utför beredningen av espressokaffet.

8. RÅD FÖR ANVÄNDNING



- Håll alltid locket på behållaren för kaffeböner tätt förslutet för att bevara kaffebönornas smak och arom..
- Mal endast den mängd kaffe som är nödvändig för tillfället.
- Fyll aldrig behållaren för kaffeböner för mycket. Som allmän indikation, räkna med en matsked kaffeböner per

kopp (t ex 4 skedar kaffeböner för 4 koppar). Naturligtvis kommer den optimala mängden att identifieras med tiden, beroende på den personliga smaken.

- Efter 2 påföljande användningar, vänta 15 minuter innan du använder apparaten.
- För att garantera god kvalitet, vad beträffar kaffets färskhet, rengör alltid apparaten efter varje användning.. Det är i alla händelser inte tillrådligt att mala oljehaltiga böner.

9. PROGRAMMERBARA INSTÄLLNINGAR

9.1 Programmering av malningstid, med användning av tillbehöret filterkoppållare (A7)

1. För in tillbehöret filterkoppållare;
2. För in espressomaskinens filterkopp;
3. Tryck in knappen  (A1) för start av malning och håll den intryckt: malningen startar och koppsymbolen blinkar snabbt för att ange att apparaten är i programmeringsläge;
4. När sedan önskad mängd kaffe har malts, släpp upp knappen  : apparaten avbryter malningen och tiden för malning för en kopp espresso sparas i minnet..

Observera:

- För att undvika att producera en överdriven mängd kaffe i pulver, kan apparaten spara en malningstid på högst 7 sekunder ungefär.
- Det är endast möjligt att spara i minnet, mängden malet kaffe för 1 kopp: när du malar för 2 koppar, kommer maskinen att mala den dubbla mängden som sparats för den enskilda koppen.

9.2 Återställning till fabriksvärden

1. Slå på apparaten genom att trycka på knappen ON/OFF (A9);
2. Dra ut behållaren för malet kaffe (A12) eller tillbehöret filterkoppållare (A7) (om införda);
3. Tryck in de två knapparna samtidigt, apparaten går tillbaka till standardtid för malning med filterkoppållare;
4. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe eller tillbehöret filterkoppållare, apparaten är nu klar för användning.

10. RENGÖRING

Fara!

Innan du utför något ingrepp för rengöring, ska maskinen vara avstängd och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.

1. Dra ut kontakten från uttaget.

2. Ta av behållaren för kaffeböner (A1), genom att vrida den moturs och dra ut den från maskinen. Försäkra dig att den är tom innan du avlägsnar den;
3. Dra ut behållaren för malet kaffe (A12);
4. Dra ut tillbehöret filterkoppställare (A6);
5. Lyft upp avställningsytan för behållaren av malet kaffe (A8);
6. Alla tillbehören kan diskas med ljummet vatten och diskmedel: diska inte delarna i diskmaskin! Torka delarna väl innan du använder dem på nytt.

i **Observera:**

Rengör även kvarnarna regelbundet, på följande sätt:

1. Vrid malningsregulatorn moturs, till stopp, i läge "OPEN" (fig. 12);
2. Dra ut den övre delen av kvarnen, genom att lyfta upp den (fig. 13);
3. Rengör kvarnen med en borste med hård borst (fig. 14);

4. Rengör maskinens insida med en pensel och sug upp resterna av kaffe med en dammsugare (fig. 15);
5. Sätt tillbaka kvarnens övre del och välj önskad malningsgrad, genom att vrida regulatorn.

Med tiden slits kvarnarna och mängden malet kaffe minskar. Kontakta, i denna händelse ett auktoriserat service center för att köpa nya kvarnar och byt ut dem.

11. TEKNISKA DATA

Spänning: 220-240V ~ 50/60 Hz max. 10A


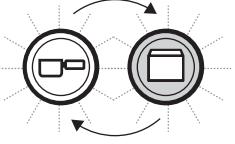
Absorberad effekt: 150W

Vikt: 3,5 Kg



Denna apparat överensstämmer med den europeiska förordningen 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

12. OM NÅGOT INTE FUNGERAR...

Apparaten fungerar inte.	Försäkra dig att kontakten är korrekt införd i uttaget och att uttaget fungerar korrekt.
	Vare sig behållaren för malet kaffe (A12) eller filterkoppställaren är införda (A7). Sätt i önskat tillbehör Tillbehöret är inte korrekt infört. Dra ut det och upprepa införandet.
	Behållaren för kaffeböner är inte korrekt införd (A1). Sätt i behållaren. Behållaren för kaffeböner (A1) är inte korrekt införd. Dra ut den och sätt in den korrekt.
Apparaten stannar under funktionen.	Apparaten är överhettad. En av motorns termiska säkringar har utlösts. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Mängden malet kaffe är otillräcklig.	Kvarnarna slits med tiden. Köp nya kvarnar hos ett auktoriserat service center och byt ut dem (se det särskilda avsnittet i kapitel "10 Rengöring").