

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy egy De'Longhi terméket választott. Szájon pár percet az utasítások elolvasására, hogy elkerülje a berendezés kockázatait vagy sérülését.

## LEÍRÁS

### A berendezés leírása (lásd 2. oldal - A)

- A1** lég kimeneti rács
- A2** vezérlőpanel
- A3** fogantyú
- A4** görgők
- A5** ezüstionos szűrő
- A6** lég beszívó rács
- A7** levegő kifúvó cső illesztés
- A8** lég beszívó rács
- A9** tápvezeték
- A10** leeresztő tömlő kupakkal
- A11** távirányító jelvevője
- A12** távirányító tartó

### Tartozékok leírása (lásd a 2- B oldalt)

- B1** fali adapter kupakkal
- B2** levegő kifúvó cső
- B3** cső adapter
- B4** adapter ablakkerethez
- B5** ablakkeret szárnyas csavarral
- B6** adapter fali telepítéshez/ablak kimenethez
- B7** ablak kimenet
- B8** távirányítás
- B9** ablakkeret kupak

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Mielőtt a hálózatba csatlakoztatná, ellenőrizze a következőket:

- a hálózati feszültség megegyezik a készülék hátulján található táblán feltüntetett feszültséggel;
- az aljzat és az elektromos vezeték a szükséges terheléshez megfelelő;
- az aljzat a hálózati dugóhoz illik, ellenkező esetben cserélje le az aljzatot;
- az aljzat hatékony földelési rendszerhez csatlakozik.  
A gyártó nem vállal felelősséget ezen sérülések megelőzésére vonatkozó előírások be nem tartásáért.
- **A tápvezetékét csak műszaki szakember cserélheti le.**

## HASZNÁLAT

Az alábbi utasítások lehetővé teszik a klímaberendezés működtetését a lehető leghatékonyabb módon. A használat előtt ellenőrizze, hogy a lég beszívó és kimeneti rácsok nincsenek elzáródva.

**Megjegyzés:** A berendezés egy automatikus párolgási funkcióval rendelkezik a hűtés folyamán létrejövő pára eltávolítására és egy páramentesítő móddal.

## LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉS NÉLKÜL

### SZÁRNYAS ABLAK

Ha szárnyas ablaka van, a következők szerint járjon el:

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Csavarja be az ablak kimenetet (B7) és helyezze az ablakon kívülre, hogy kiengedje a forró levegőt (2. ábra).

### FÜGGŐLEGES TOLÓABLAK

Ha tolóablaka van, a következők szerint járjon el:


- Helyezze be és rögzítse az ablakkerethez szükséges adaptert (B4) az ablakkeret nyílásába (B5) (3. ábra)
- Helyezze az ablakkeretet az ablakpárkányra, és húzza teljesen ki az ablakkeretig (4. ábra).
- Rögzítse a keretet a szárnyas csavarral (5. ábra) (Ha a keret túl hosszú az ablakhoz, egy szakember levághatja a műanyagot egy fűrészsel).
- Helyezze be a levegő kifúvó csövet (B2) az ablakkeret adapterébe (B4), és fordítsa el, ahogy a 6. ábrán látható.
- Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a levegő kifúvó cső (B2) beillesztése a berendezés hátulján lévő megfelelő illesztésbe, helyezze a cső adapterének füleit (B3) vízszintes helyzetbe, ahogy a 7. ábrán látható, és járjon el az 1. ábra szerint.

### TOLÓABLAKOK

- A szárnyas csavaros rögzítésnek köszönhetően lehetőség nyílik az ablakkeret használatára tolóablakok esetében is. Helyezze a keretet függőlegesen úgy, hogy a nyílás az alsó részre kerüljön, hogy lehetővé tegye a kifúvó cső megfelelő behelyezését.

## LÉGKONDITIONÁLÁS BESZERELÉSSEL

- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a berendezés hátsó oldalán lévő megfelelő illesztésébe (1. ábra).
- Fúrjon egy 150 mm-es nyílást egy külső falon vagy egy ablakon keresztül. Tartsa be a nyílás távolságait, méreteit és magasságát a 8. ábra szerint.

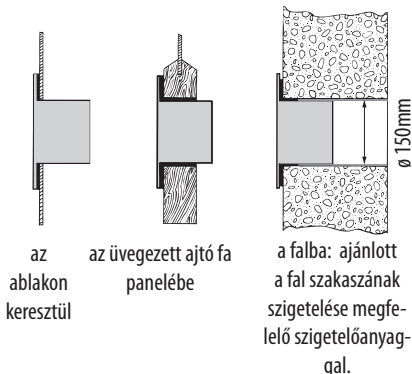

az ablakon keresztül  
az üvegezett ajtó fa panelébe


a falba: ajánlott a fal szakaszának szigetelése megfelelő szigetelőanyag-gal.

- Helyezze a fali adaptert (B1) a nyílásba.
- Helyezze a levegő kifúvó csövet (B2) a fali adapterbe (B1) (9. ábra)
- Amikor a cső (B2) nincs csatlakoztatva, a fűrt nyílást be lehet fedni az adapter kupakjával (B1).

**Megjegyzés:** Mivel különleges eszközökre van szükség a beszereléshez, ajánljuk, hogy szakember szerelje be a berendezést.

- A légkondicionáló beszerelések hagyja enyhén nyitva az ajtót kb 1 cm-re, hogy biztosítsa a megfelelő szellőzést és a helyiségben lévő nyomást.
- Tartsa a levegő csövet amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje az összenyomódást.


## MŰKÖDTETÉS A VEZÉRLŐPULTRÓL

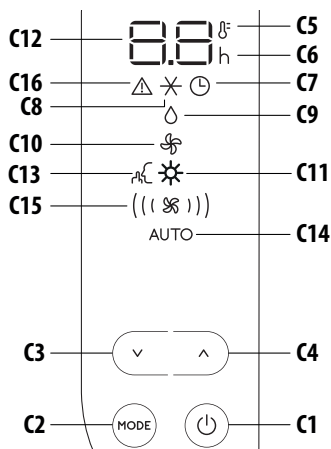

## A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA (C)

- C1** ON/STAND-BY (on/off) gomb
- C2** MODE funkcióválasztó gomb (légkondicionálás, páratlantítás, ventilátor, fűtés)
- C3** Csökkentő gomb
- C4** Növelő gomb
- C5** Hőmérséklet kijelző
- C6** Időzítő jelző
- C7** Időzítő jel
- C8** Légkondicionáló jel
- C9** Páramentesítés jel
- C10** Ventilátor jel
- C11** Fűtés jel (csak egyes modelleknél)
- C12** Hőmérséklet beállítása, beállított be/ki időzítés
- C13** Csendes jel
- C14** Auto jelző
- C15** Légáramlás jelzők
- C16** Riasztás jel

## A BERENDEZÉS BE/KIKAPCSOLÁSA

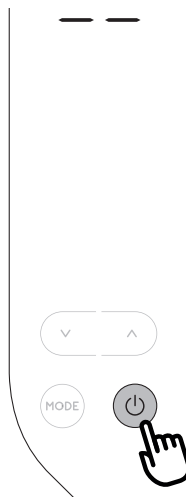

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az egység hátulján lévő leeresztő tömlő kupakja megfelelően fel legyen illesztve (A10).

Dugja be a konnektor dugóját az aljzatba.

Két vonal jelenik meg a kijelzőn, ami azt jelenti, hogy a készülék készenléti állapotban áll.

Érintse meg a (C1) gombot, hogy bekapcsolja a készüléket.


Amikor a készülék elindul, a kikapcsolás előtti utolsó funkció indul be.

**Megjegyzés:** A vezérlőpult pár másodperces inaktivitása után csökken a fényereje, és a következő pár perc után tovább csökken.

A készülék kikapcsolásához érintse meg ismét a (C1) gombot.

**Megjegyzés:** Soha ne kapcsolja ki a légkondicionálót egyszerűen a konnektor kihúzásával. Érintsem meg a (C1) gombot, hogy készenléti állapotba helyezze a légkondicionálót, és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a konnektorból. Ily módon a készülék elvégezheti a működési állapoti ellenőrzéseket.


## MÓD KIVÁLASZTÁSA

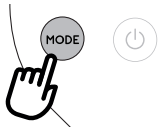

A kívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MODE gombot (C2), amíg a kívánt módot ki nem választja.

**Megjegyzés:** A hűtés, fűtés vagy páramentesítés megkezdéséhez a berendezésnek néhány perc időre van szüksége. Eközben a kiválasztott üzemmód jelzőfénye villog.

## ✖ LÉGKONDITIONÁLÓ MÓD

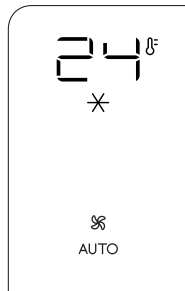

Ez a megfelelő mód meleg, nedves idő esetén, amikor a helyiségben mind hűtésre, mind páramentesítésre van szükség van.


A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a MODE gombot (C2), míg meg nem jelenik a ✖ légkondicionálás jele. A kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet és az AUTO ventilátor sebessége.
- Az elérni kívánt hőmérséklet módosításához érintse meg a ^ (C4) vagy a v (C3) gombot.

**Megjegyzés:** A legmegfelelőbb hőmérséklet nyáron 24 és 27°C között van. Ugyanakkor a külső hőmérséklettel sokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása nem ajánlott.

A kondicionáló módban a légáramlást csak a távirányítóról lehet kiválasztani.

## ◊ PÁRAMENTESÍTŐ MÓD

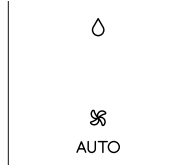


Ez a helyiségben lévő nedvesség csökkentésére alkalmas üzemmód (tavasszal és ősszel, nedves szobákban, esős időszakokban, stb.). Ehhez a használathoz a készüléket úgy kell beállítani, mint a légkondicionáló

móddhoz. Azaz a levegő kifúvó csövet (B2) be kell illeszteni a készülékbe, hogy a nedvességet ki lehessen üríteni kívülre.

A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a MODE gombot (C2), míg meg nem jelenik a ◊ páramentesítés jele.
- A készülék automatikusan a legmegfelelőbb légáramlást választja ki.

## ☀ FŰTÉS MÓD (csak egyes modelleknél)

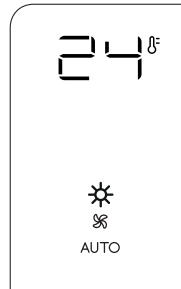

Ez az üzemmód tavasszal és ősszel ideális, amikor a kültéri hőmérséklet nem szélsőséges. Ehhez a móddhoz a berendezést ugyanúgy kell előkészíteni, mint légkondicionáláshoz, a levegő kifúvó cső (B2) csatlakoztatásával.

A mód beállításához:

- Nyomja meg ismételten a MODE gombot, amíg meg nem jelenik a fűtés jel (C11).
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a növelő (C4) vagy a csökkentő (C3) gombot.

## Megjegyzések:

- Ebben az üzemmódban a légáramlást a készülék automatikusan választja ki, nem lehet kézzel beállítani.
- Különösen hideg helyiségekben való használatkor a készülék automatikusan jégtelenít, ideiglenesen félbeszakítva a normál működést. Ekkor a kijelzőn az „Lt” üzenet látható. Ezen művelet közben a készülék a váltásnál zajt bocsát ki, ami a folyamat velejárója.
- Ebben a módban beletelhet néhány percre, amíg a készülék megkezd a meleg levegő kibocsátását.
- Előfordulhat, hogy a kijelzőn a „HL” riasztás jelenik meg. Ebben az esetben ürítse ki a belső víztartályt a „Szezonvégi műveletek” szakaszban leírtak szerint. Ezután nyomja meg ismét a ☺ gombot a fűtés funkció visszaállításához.

## ☼ VENTILÁTOR MÓD



A ventilátor mód használatkor a levegő kifúvó csövet (B2) nem kell a készülékhez csatlakoztatni.


A mód helyes beállításához:

- Többször nyomja meg a MODE gombot, míg meg nem jelenik a ☼ ventilátor jele.
- Válassza ki a megfelelő légáramlást a ^ növelő (C4) vagy a v csökkentő (C3) gombbal.

A lehetséges légáramlások:

- ( ☼ ) **Minimális légáramlás:** amikor a legcsendesebb működést szeretné.
- (( ☼ )) **Közepes légáramlás:** amikor alacsony zajszintet szeretne de egy megfelelő komfortérzettel.
- (( ( ☼ )) ) **Maximális légáramlás:** a maximális teljesítményhez.

## VÁLASZSA KI A HŐMÉRSÉKLETI SKÁLÁT

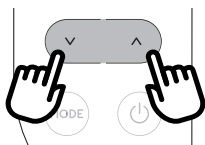

A hőmérsékletet °C vagy °F mértékegységben tekintheti meg. A hőmérséklet mértékegységének módosításához érintse meg egyszerre a növelő  $\wedge$  (C4) és csökkentő  $\vee$  (C3) gombokat kb 10 másodpercig.

## MŰKÖDTETÉS A TÁVIRÁNYÍTÓN KERESZTÜL ELEMEL BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE

- Távolítsa el a távirányító hátulján lévő fedelet;
- Helyezze be vagy cserélje le az elemeket két új R03 "AAA" 1,5V elemmel, megfelelően behelyezve őket (lásd az irányokat az elemkamra belsejében) (10. ábra);
- Helyezze vissza a fedelet.

**Megjegyzés:** Ha a távirányítót lecseréli vagy kidobja, az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani, mivel ártalmasak a környezetre. Ne keverje a régi és új elemeket.

Ne keverje az alkáli, a standard (széncink) illetve az újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. Ha a távirányítót nem használja egy bizonyos ideig, távolítsa el az elemeket.


## TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

- Irányítsa a távirányítót a légkondicionálón található jelző felé (A11). A távirányító maximum 7 m távolságra legyen a készüléktől (10. ábra) (akadályok nélkül a távirányító és a jelző között).
- A távirányítót óvatosan kezelje. Ne ejtse le és ne tegye ki közvetlen napfénynek illetve hőnek.

**Megjegyzés:** A távirányítót biztonságosan tárolhatja a megfelelő tartóban (A12).

## TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- D1)** BE/KÉSZENLÉT gomb
- D2)** Silent gomb
- D3)** Légáramlás
- D4)** Időzítő gomb
- D5)** MODE gomb
- D6-D7)** Csökkentő/ növelő gomb

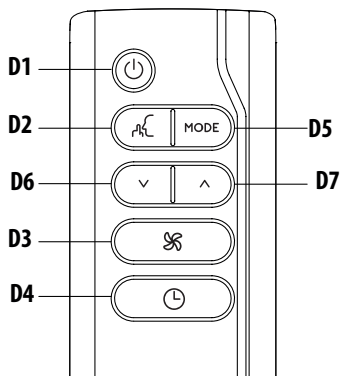

## A BERENDEZÉS BE/KIKAPCSOLÁSA

- Dugja be a konnektorba.
- Nyomja meg a  $\text{⏻}$  gombot (D1) (a bekapcsoláskor a légkondicionáló ugyanabban a módban kezd működni, amiben a kikapcsoláskor).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  $\text{⏻}$  gombot (D1).

**Megjegyzés:** Soha ne kapcsolja ki a készüléket a csatlakozó kihúzásával.

Mindig kapcsolja ki a  $\text{⏻}$  gombbal (D1), és várjon pár percet, mielőtt kihúzná a csatlakozót. Csak ily módon fogja tudni a készülék elvégezni a standard ellenőrzéseket.

## MŰKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A kívánt működési mód kiválasztásához érintse meg többször a MODE gombot (D5), amíg a kívánt módot ki nem választja. A távirányítón rendelkezésre álló vezérlések legtöbbje megtalálható a készülék vezérlőpultján (C).


## HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA


Kondicionáló módban nyomja meg a  $\vee$  (D6) és  $\wedge$  (D7) gombokat a kívánt hőmérséklet növeléséhez/csökkentéséhez.

## LÉGÁRAMLÁS KIVÁLASZTÁSA


A légkondicionáló vagy a ventilátor módban nyomja meg a  $\text{⌘}$  gombot (D3), hogy növelje/csökkentse a kívánt légáramlást.

## CSENDES FUNKCIÓ (csak kondicionáló módban elérhető)

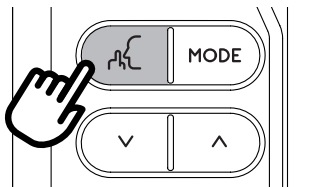

A funkció aktiválásával a működési zaj tovább csökken. Az aktiváláshoz nyomja meg a  (D2) gombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó jel (C12).

## IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

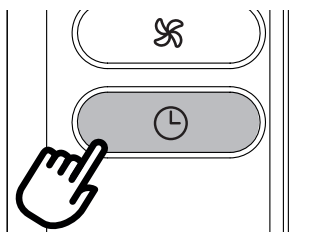

Az időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett indítását vagy kikapcsolását. Ez a funkció elkerüli az áram pazarlását a működési időszak optimalizálásán keresztül.


## A késleltetett kikapcsolás programozása




- Mialatt a készülék be van kapcsolva, bármilyen üzemmódban, be lehet programozni a késleltetett kikapcsolást.

## ÖNDIAGNÓZIS

A készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos figyelmeztetés/hiba beazonosítására.


A hibaiüzenetek a készülék kijelzőjén jelennek meg.

HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,	HA... JELENIK MEG A KIJELZŐN,
		
„Low Temperature” (Alacsony hőmérséklet) (fagy megelőzés)	Probe Failure (Szonda hiba) (Szonda sérült)	„High Level” (Magas szint) (Belső tartály tele)
<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>	<b>..MIT KELL TENNEM?</b>
A készülék fagyás elleni védőkészülékkel van ellátva, hogy elkerülje a túlzott jég képződését. A készülék automatikusan újraindul, amikor az olvasztási folyamat befejeződött.	Ha ezt látja, forduljon a hivatalos helyi szervizközponthoz.	Ürítse ki a belső biztonsági tartályt a „Szezon végi műveletek” fejezetben leírtak szerint.

- Nyomja meg az  időzítő gombot (D4), megjelenik az időzítő jele (C7) és az órák száma (C6).
- Nyomja meg a  (D6) és  (D7) gombokat, amíg a kívánt lekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn.




Pár másodperccel az időzítés beállítása után a beállítás tárolódik, a kijelző mutatja a működési módot, és az időzítő jele megjelenik.

Amint elérkezik a beállított időpont, a légkondicionáló készenléti állapotba lép.

Az időzítés programozásának törléséhez nyomja meg az  időzítő gombot (D4) kétszer. Az időzítő jele (C7) kikapcsol.

**Megjegyzés:** Amikor elindította az időzítőt, ha megérinti az időzítő gombot csak egyszer, a kikapcsolásig várható idő jelenik meg.

## Késleltetett indítás programozása

- Dugja be a készüléket és állítsa készenléti állapotba.
- Nyomja meg a  időzítő gombot (D4), megjelenik az időzítő jele (C7) és az órák száma (C6).
- Nyomja meg a  (D6) és  (D7) gombokat, amíg a kívánt bekapcsolási idő meg nem jelenik a kijelzőn. Az indítás bármikorra programozható a következő 24 órában.

Amikor elérkezik a beállított idő, a készülék az előzetesen beállított módban kezd működni.

Az időzítés programozásának törléséhez érintse meg az időzítő gombot (D4) kétszer.


Az időzítő jele (C7) kikapcsol.

**Megjegyzés:** Amikor elindította az időzítőt, ha megnyomja az időzítő gombot csak egyszer, a bekapcsolásig várható idő jelenik meg.

## JAVASLATOK A MEGFELEŐ HASZNÁLATHOZ

a légkondicionáló optimális teljesítménye érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- Csukja be a kondicionálni kívánt helyiség ablakait és ajtajait. Amikor a légkondicionálót féli állandó üzembe helyezi, hagyja enyhén nyitva az ajtót (kb 1 cm-re), hogy lehetővé tegye a megfelelő légáramlást.
- Soha ne használja a készüléket túl nyirkos helyiségekben (mosodákban például).
- Óvja meg a készüléket a közvetlen napfénytől, húzza be a függönyöket vagy redőnyöket, hogy a készülék gazdaságosabban működhessen.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek hőforrások a helyiségben.
- ügyeljen, hogy a légkondicionáló egy egyenletes felületen álljon.

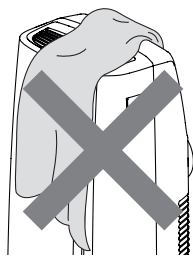

ne takarja le a készüléket

- Soha ne hagyjon semmit a légkondicionáló tetején.
- Soha ne akadályozza a levegő bemenetet illetve a kimeneti rácsokat.

## TISZTÍTÁS

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket a  gomb érintésével, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

### A SZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd egy száraz ruhával törölje szárazra. Biztonsági okokból soha ne mossa a légkondicionálót vízzel.

**Figyelem!** Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy oldószereket a készülék tisztításához. Soha ne spricceljen bele rovarirtó szereket vagy hasonlót.

### A LÉGSZŰRŐ VAGY AZ EZÜSTIONOS LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (csak egyes modelleknél)

Az ezüstionos légszűrő megköti a port és a pollent, és csökkenti a baktériumok és a penész szaporodását a szűrőn.

Ha a szűrő szennyezett, negatívan befolyásolja a levegő keringését és a készülék hatékonysága csökken. Ezért ajánlatos a szűrőt

rendszeresen megtisztítani. A gyakoriság a működés időtartamától és körülményeitől függ. Ha az egységet folyamatosan vagy szisztematikusan használja, javasolta szűrő heti tisztítása. A szűrő a bemeneti rács belső részén található. A szűrő tisztításához vegye ki a 11. ábra szerint.

Egy porszívóval távolítsa el a szűrőre lerakódott port. Ha nagyon piszkos, merítse meleg vízbe és öblítse le néhányszor. A víz soha nem lehet 40 °C-nál forróbb. A szűrő lemosása után hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné.

### SZEZON KEZDETI ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrizze, hogy a tápvezetétek és a csatlakozó nem sérültek és hogy a földelési rendszer hatékony.

Pontosan kövesse a beszerelési utasításokat.

### SZEZONVÉGI MŰVELETEK

A víznek a rendszerből való kiürítéséhez vegye le a külső kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba kitékerve (12. ábra), és engedje ki a vizet egy tálba.

Amikor a készülék üres, helyezze vissza a kupakot. Tisztítsa meg a szűrőt, és alaposan szárítsa meg mielőtt visszahelyezné.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	lásd a címkén
Max. felvett teljesítmény	
légkondicionálás közben	“
Hűtőközeg	“
Hűtő kapacitás	“

## KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Szobahőmérséklet légkondicionáláshoz	18° ÷ 35 °C
Szobahőmérséklet fűtéshez	10° ÷ 27 °C


**A hűtőkészülék szállítását, feltöltését, tisztítását, helyreállítását és ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt műszaki szolgáltató központ végezheti.**

**A készülék ártalmatlanítását csak a gyártó által megjelölt szakközpont végezheti.**

### **Figyelem! AZ EGYSÉG SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:**

SOHA NE SZÁLLÍTSA VAGY FORDÍTSA A KÉSZÜLÉKET FEJLEL LEFELÉ VAGY AZ OLDALÁRA. HA ELŐFORDULNA, VÁRJON 6 ÓRÁT MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A KÉSZÜLÉKET, 24 ÓRA A JAVASOLT IDŐTARTAM. Miután a készüléket az oldalára helyezték, az olajnak vissza kell folynia a kompresszorba a megfelelő működés érdekében. Ha nem hagyja meg ezt az időt a készüléknek (6-24 óra), az egység egy rövid ideig működik, majd a kompresszor meghibásodik a hiányzó olaj miatt.

## HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	KIVÁLTÓ OK	MEGOLDÁS
A légkondicionáló nem indul be	nincs bedugva a konnektorba	dugja be a konnektorba
	nincs áram	várjon
	a belső biztonsági berendezés kioldott	hívja a Szervizközpontot
A légkondicionáló csak rövid ideig működik	kifúvó cső meghajlik vagy megtörik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyezze a levegő csövét megfelelően, tartsa amilyen röviden csak lehet és a lehető legkevésbé görbén, hogy elkerülje a szűkületeket</li> </ul>
	valami nem engedi a levegőt kifújni	ellenőrizze és távolítsa el a kimenetet elzáró dolgokat
A légkondicionáló működik, de nem hűti a szobát	az ablakok, ajtók és/vagy függönyök nyitva vannak	csukja be az ajtókat, ablakokat és függönyöket, figyelembe véve a fenti „JAVASLATOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ” részt
	hőforrások találhatóak a helyiségben (sütő, hajszárító, stb)	távolítsa el a hőforrásokat
	a kifúvó cső nincs a készülékhez csatlakoztatva	csatlakoztassa a kifúvó csövet a készülék hátulján lévő illesztésbe (1. ábra).
	a szűrő eldugult	tisztítsa meg vagy cserélje le a szűrőt a fentiek szerint
	a készülék műszaki jellemzői nem megfelelőek a helyiséghez, amelyben található.	
A működés közben kellemetlen szag keletkezik a helyiségben	a szűrő eldugult	tisztítsa meg a szűrőt a fentiek szerint
A légkondicionáló nem működik legalább három percig az újraindítás után	egy belső biztonsági készülék megakadályozza, hogy a készülék újrainduljon az utolsó lekapcsolás utáni három percen	várjon. A késés a normális működés része.
A <i>Lt/PF/HL</i> írás és a  jel jelenik meg a kijelzőn.	a készüléken egy öndiagnózis rendszer működik, számos hiba beazonosítására.	lásd az ÖNDIAGNÓZIS fejezetet