

INLEIDING

Dank u voor het kiezen van een De'Longhi-product. Neem even de tijd om de gebruiksaanwijzing te lezen, om het risico op beschadiging van het apparaat te voorkomen.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat (zie pagina 2 - A)

- A1** luchtuitlaatrooster
- A2** bedieningspaneel
- A3** handgrepen
- A4** wieltjes
- A5** zilverionenfilter
- A6** luchtinlaatrooster
- A7** zitting luchtafvoerslang
- A8** luchtinlaatrooster
- A9** voedingskabel
- A10** afvoerslang met dop
- A11** signaalontvanger afstandsbediening
- A12** vak afstandsbediening

Beschrijving van de accessoires (zie pagina 2- B)

- B1** flens wandbevestiging met dop
- B2** luchtafvoerslang
- B3** slangadapter
- B4** adapter voor vensterplaat
- B5** vensterplaat met vleugelmoer
- B6** adapter voor wandmontage/vensteruitlaat
- B7** vensteruitlaat
- B8** afstandsbediening
- B9** dop vensterplaat

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer, voorafgaand aan de aansluiting op het elektriciteitsnet, of:

- de netspanning gelijk is aan de waarde aangegeven op het plaatje op de achterkant van het apparaat;
- het stopcontact en de elektriciteitsleiding geschikt zijn voor de vereiste belasting;
- het stopcontact geschikt is voor het type stekker: vervang anders het stopcontact;
- het stopcontact is aangesloten op een efficiënt aardings-systeem.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze voorschriften voor ongevallenpreventie niet worden nageleefd.

- **De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door gespecialiseerde technici.**

GEBRUIK

Aan de hand van de onderstaande aanwijzingen kunt u uw airconditioner zo efficiënt mogelijk op de werking voorbereiden. Controleer voorafgaand aan het gebruik dat de inlaat- en uitlaatroosters van de lucht niet verstopt zijn.

Let op: Dit apparaat is uitgerust met een automatische verdampingsfunctie voor de eliminatie van condens tijdens de koel- en ontvochtigingsmodi.

AIRCONDITIONING ZONDER INSTALLATIE

OPENSLAAND RAAM

Ga in geval van een openslaand raam als volgt te werk:

- Monteer de luchtafvoerslang (B2) in de betreffende zitting op de achterkant van het apparaat (afb. 1).
- Schroef de vensteruitlaat vast (B7) en plaats hem buiten het raam om de hete lucht af te voeren (afb. 2).

VERTICAAL SCHUIFRAAM

Ga in geval van een dubbel schuifraam als volgt te werk:


- Plaats en vergrendel de adapter voor de vensterplaat (B4) in de opening van de vensterplaat (B5) (afb.3)
- Plaats de vensterplaat op de vensterbank en schuif hem uit om hem aan te passen aan de opening van het venster (afb. 4).
- Bevestig de plaat met de vleugelmoer (Afb. 5) (Als de vensterplaat eventueel te groot is voor het venster, kan het materiaal worden doorgezaagd door een gekwalificeerde persoon).
- Plaats de luchtafvoerslang (B2) in de adapter voor de vensterplaat (B4) en draai hem zoals aangegeven op afb. 6.
- Om de montage van de luchtafvoerslang (B2) in de betreffende zitting op de achterkant van het apparaat te vereenvoudigen, moeten de lipjes van de slangadapter (B3) horizontaal worden geplaatst zoals aangegeven op afb. 7, om vervolgens verder te gaan zoals aangegeven op afb.1.

HORIZONTAAL SCHUIFRAAM

- Dankzij de vleugelmoer kan de vensterplaat ook gebruikt worden voor horizontale schuiframen. Plaats de plaat verticaal, met de opening onder, zodat een correcte installatie van de luchtafvoerslang mogelijk is.

AIRCONDITIONING MET INSTALLATIE

- Monteer de luchtafvoerslang (B2) in de betreffende zitting op de achterkant van het apparaat (afb. 1).
- Boor een gat van 150 mm in een buitenmuur of in een ruit. Neem voor het gat de afstanden, afmetingen en hoogtes van afbeelding 8 in acht.

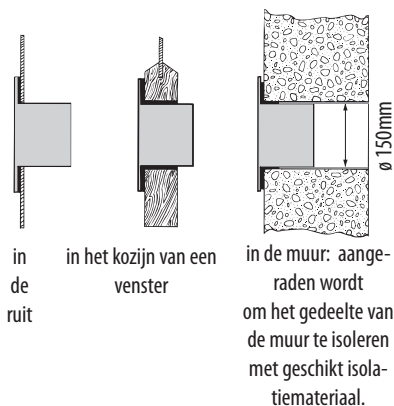


- Monteer de flens voor wandbevestiging (B1) in het gat.
- Monteer de luchtafvoerslang (B2) in de flens voor wandbevestiging (B1) (Afb. 9)
- Wanneer de slang (B2) niet is aangesloten, kan de opening worden afgesloten met de dop van de flens (B1).

Let op: Aangezien de installatie speciaal gereedschap vereist, raden wij aan om het apparaat te laten installeren door gespecialiseerd personeel.

- Tijdens de installatie van de airconditioner moet er een deur van de ruimte geopend blijven op een kier van 1 cm om een correcte ventilatie en druk in de ruimte te garanderen.
- De luchtslang moet zo kort mogelijk zijn en geen bochten hebben om belemmeringen te voorkomen.


BEDIENING DOOR MIDDEL VAN HET BEDIENINGSPANEEL

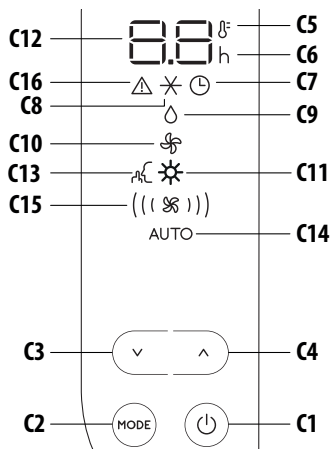

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL (C)

- C1** Toets ON/STAND-BY (on/off)
- C2** Keuzetoets MODUS (airconditioning, ontvochtiging, ventilator, verwarming)
- C3** Toets verlagen
- C4** Toets verhogen
- C5** Indicator temperatuur
- C6** Indicator timer
- C7** Symbool timer
- C8** Symbool airconditioning
- C9** Symbool ontvochtiging
- C10** Symbool ventilator
- C11** Symbool verwarming (alleen in sommige modellen)
- C12** Ingestelde temperatuurwaarden, geprogrammeerde tijd aan/uit
- C13** Symbool SILENT (geluidsniveau)
- C14** Indicator Auto
- C15** Indicatoren luchtstroom
- C16** Symbool Alarm

HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

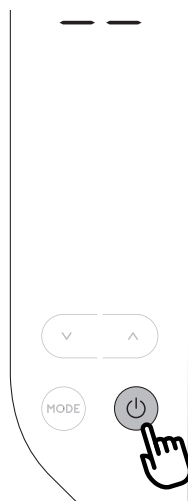

Controleer, alvorens het apparaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet, of de dop op de afvoerslang op de achterkant van het apparaat (A10) correct is aangebracht.

Steek de stekker in het stopcontact. Op het display verschijnen twee streepjes om aan te geven dat het apparaat zich in de stand-bystatus bevindt.

Druk op de toets \cup (C1) om het apparaat in te schakelen.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de bij de laatste uitschakeling actieve functie geactiveerd.


Let op: Als er gedurende enkele seconden geen handelingen worden

uitgevoerd op het display, wordt de helderheid ervan automatisch verminderd; de helderheid wordt gedurende de volgende minuten nog verder verminderd.

Druk, om het apparaat uit te schakelen, nogmaals op de toets \cup (C1).

Let op: Schakel de airconditioner nooit uit door de stekker uit het stopcontact te trekken. Druk op de toets \cup (C1) om het apparaat in de stand-bystatus te plaatsen en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen. Op deze manier kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.


SELECTIE MODI

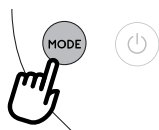

Druk voor de selectie van de gewenste bedrijfsmodus herhaaldelijk op de toets MODE (C2), tot de gewenste werking geselecteerd wordt.

Opgelet: Het apparaat kan enkele minuten nodig hebben voordat het begint te koelen, verwarmen of ontvochtigen. In de tussentijd zal de indicator van de geselecteerde modus knipperen.

✕ MODUS AIRCONDITIONING

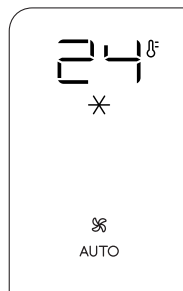

Deze modus is ideaal wanneer de ruimte, bij warm en vochtig weer, zowel gekoeld als ontvochtigd moet worden.


Voor de instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets MODE (C2) tot het symbool airconditioning ✕ verschijnt. Het display toont de gewenste temperatuur en de ventilatorsnelheid AUTO.
- Druk, voor de wijziging van de te bereiken temperatuur, op de toetsen \wedge (C4) of \vee (C3).

Let op: Gedurende de zomer varieert de meest geschikte temperatuur van 24 tot 27°C. In ieder geval wordt aangeraden om de temperatuur niet beduidend lager dan de buitentemperatuur in te stellen.

In de modus airconditioning kan de luchtstroom alleen op de afstandsbediening geselecteerd worden.

◇ MODUS ONTVOCHTIGING

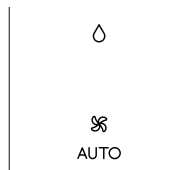


Deze functie is ideaal voor het verminderen van de luchtvochtigheid in de ruimte (lente en herfst, vochtige ruimten, regenachtige periodes, enz.). Voor dit type werking moet het apparaat worden voorbereid

zoals voor de modus airconditioning. Dat betekent dat de lucht-afvoerslang (B2) op het apparaat moet worden aangebracht om de afvoer van vocht naar buiten mogelijk te maken.

Voor de instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets MODE (C2), tot het symbool \diamond ontvochtiging verschijnt.
- Het apparaat kiest automatisch de beste luchtstroom.

☀ MODUS VERWARMING (ALLEEN IN SOMMIGE MODELLEN)

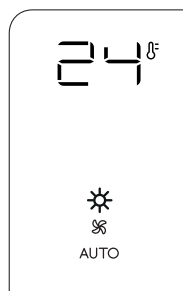


Deze modus is ideaal in de lente en herfst, wanneer de buitentemperaturen niet bijzonder laag zijn. Het apparaat moet voor deze modus op dezelfde manier worden voorbereid als voor de airconditioning, met vastgemaakte lucht-afvoerslang (B2).

Voor de instelling van deze modus:

- Druk meerdere malen op de toets MODE, tot het symbool verwarming wordt weergegeven (C11).
- Druk op de toetsen voor verhogen (C4) of verlagen (C3) om de gewenste temperatuur aan te passen.

Opmerkingen:

- In deze modus wordt de luchtstroom automatisch door het apparaat geselecteerd en kan hij niet handmatig worden ingesteld.
- Tijdens de werking in zeer koude omgevingen zal het apparaat automatisch otdooien, waarbij de normale werking tijdelijk wordt onderbroken. In dit geval wordt op het display "Lt" weergegeven. Tijdens deze werking is het normaal dat het geluid van het apparaat verandert.
- In deze modus moet u misschien een paar minuten wachten voordat het apparaat hete lucht begint af te geven.
- Het kan gebeuren dat het display het alarm "HL" weergeeft. In dit geval moet de interne watertank geleidigd worden volgens de aanwijzingen van deel "Handelingen aan einde seizoen". Druk vervolgens nogmaals op de toets  om de functie verwarming te herstellen.


MODUS VENTILATOR



(())

Voor het gebruik van deze modus is het niet nodig om de luchtafvoerslang (B2) op het apparaat aan te brengen.


Voor de instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets MODUS, tot het symbool van de  ventilator verschijnt.
- Selecteer de gewenste luchtstroom met de toetsen verhogen \wedge (C4) of verlagen \vee (C3).

De beschikbare niveaus voor luchtstroom zijn:

- () **Minimale luchtstroom:** wanneer een maximaal geruisloze werking gewenst is.
- (()) **Gemiddelde luchtstroom:** voor een laag geluidsniveau, maar ook een goed comfortniveau.
- ((())) **Maximale luchtstroom:** voor maximale prestaties.

SELECTIE VAN HET TEMPERATUURBEREIK

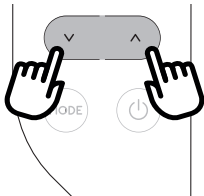

De temperatuur kan worden weergegeven in °C of °F. Druk, om de meeteenheid van de temperatuur te wijzigen, gedurende ongeveer 10 seconden gelijktijdig op de toetsen verhogen \wedge (C4) en verlagen \vee (C3).

BEDIENING DOOR MIDDEL VAN DE AFSTANDSBEDIENING

DE BATTERIJEN PLAATSEN OF VERVANGEN

- Verwijder het luikje op de achterkant van de afstandsbediening;
- Plaats of vervang de batterijen door twee nieuwe R03 "AAA" 1.5V-batterijen en zorg ervoor ze correct te plaatsen (zie de aanwijzingen in het batterijvakje) (Afb. 10);
- Plaats het luikje terug.

Let op: Als de afstandsbediening vervangen of afgedankt wordt, moeten de batterijen verwijderd en afgevoerd worden in overeenstemming met de huidige wetgeving, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen.

Gebruik geen combinatie van alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Gooi batterijen niet in vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lekken. Als de afstandsbediening voor een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen verwijderd worden.


GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening op de ontvanger (A11) op de airconditioner. De afstandsbediening moet zich op niet meer dan 7 meter van het apparaat bevinden (afb. 10) (zonder obstakels tussen afstandsbediening en ontvanger).
- De afstandsbediening moet met zorg behandeld worden. Laat de afstandsbediening niet vallen en vermijd blootstelling aan direct zonlicht of warmtebronnen.

Let op: De afstandsbediening kan veilig worden opgeborgen in de daarvoor bestemde vakje (A12).

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- D1)** Toets ON/STAND-BY
- D2)** Toets SILENT
- D3)** Toets luchtstroom
- D4)** Toets timer
- D5)** Toets MODE
- D6-D7)** Toetsen verhogen/verlagen

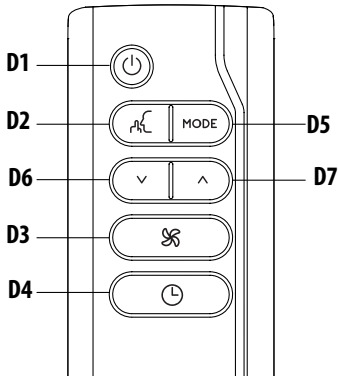

HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de  Toets (D1) (bij de inschakeling zal de airconditioner de werking starten met modus die actief was op het moment van de laatste uitschakeling).
- Druk voor de uitschakeling van het apparaat nogmaals op de  toets (D1).

Let op: Schakel het apparaat nooit uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.



Druk voor de uitschakeling altijd op de toets  (D1) en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen. Alleen op deze manier kan het apparaat de standaardcontroles uitvoeren.

SELECTIE VAN DE BEDRIJFSMODUS

Druk voor de selectie van de gewenste bedrijfsmodus herhaaldelijk op de toets MODE (D5), tot de gewenste werking geselecteerd wordt.

De meeste op de afstandsbediening beschikbare commando's komen overeen met die van het bedieningspaneel van het apparaat (C).


SELECTIE VAN DE TEMPERATUREN


Druk in de modus airconditioning op de toetsen  (D6) en  (D7) om de gewenste temperatuur te verlagen/verhogen.

SELECTIE VAN DE LUCHTSTROOM


Druk, in de modus airconditioning en ventilatie, op de toets  (D3) om de gewenste luchtstroom te verhogen/verlagen.

FUNCTIE SILENT (alleen beschikbaar in de modus airconditioning)

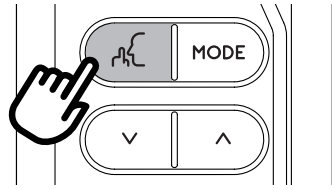




Door deze functie te activeren, wordt het geluidsniveau tijdens de werking beperkt. Druk voor de activering van de functie op de toets  (D2) op de afstandsbediening. Op het display wordt het betreffende symbool (C12) weergegeven.

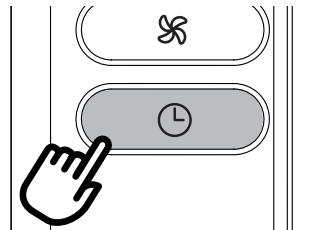INSTELLING VAN DE TIMER




Door middel van de timer kan het apparaat vertraagd worden in- of uitgeschakeld. Deze functie voorkomt energieverspilling omdat de operationele perioden worden geoptimaliseerd.

De programmering van de vertraagde uitschakeling

- De vertraagde uitschakeling kan bij ingeschakeld apparaat in alle bedrijfsmodi geprogrammeerd worden.
- Druk op de toets van de timer  (D4): het symbool van de timer (C7) en de uren (C6) worden verlicht.
- Druk op de toetsen  (D6) en  (D7) tot het gewenste aantal uren tot de uitschakeling op het display wordt weergegeven.

Enkele seconden na de instelling van de timer wordt de instelling verworven: het display toont de bedrijfsmodus en het symbool van de timer blijft verlicht.

Bij het verstrijken van de ingestelde tijd, gaat de airconditioner over naar de stand-bystatus.

Druk, om de programmering van de timer te annuleren, tweemaal op de toets van de timer  (D4). Het symbool van de timer (C7) gaat uit.

Let op: Als na de activering van de timer eenmaal gedrukt wordt op de toets van de timer, worden de resterende uren tot de uitschakeling weergegeven.

De programmering van de vertraagde inschakeling

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en activeer de stand-by.
- Druk op de toets van de timer ⏰ (D4): het symbool van de timer (C7) en de uren (C6) worden verlicht.
- Druk op de toetsen ∨ (D6) en ∧ (D7) tot het gewenste aantal uren tot de inschakeling wordt weergegeven. De inschakeling kan geprogrammeerd worden op elke gewenste tijd binnen de volgende 24 uur.

Bij het verstrijken van de ingestelde tijd begint het apparaat te functioneren, met de eerder ingestelde bedrijfsmodus.

Druk, om de programmering van de timer te annuleren, tweemaal op de toets van de timer (D4).

Het symbool van de timer (C7) gaat uit.

Let op: Als na de activering van de timer eenmaal gedrukt wordt op de toets van de timer, worden de resterende uren tot de start weergegeven.

AUTOMATISCHE DIAGNOSE

Het apparaat beschikt over een automatisch diagnosesysteem dat in staat is een aantal waarschuwingen/storingen te identificeren. Foutmeldingen worden weergegeven op het display van het apparaat.


ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,	ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,	ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,
"Low Temperature" (Lage temperatuur) (Vorstbeveiliging)	"Probe Failure" (Storing sonde) (Sonde beschadigd)	"High Level" (Hoog niveau) (Interne bak vol)
..WAT MOET IK DOEN?	..WAT MOET IK DOEN?	..WAT MOET IK DOEN?
Het apparaat is voorzien van een voorziening voor vorstbeveiliging om een overmatige ijsvorming te voorkomen. Het apparaat zal weer starten wanneer het ontdooiingsproces is voltooid.	Neem in geval van deze weergave contact op met uw plaatselijk erkend servicecentrum.	Ledig de interne veiligheidstank volgens de aanwijzingen van deel "Handelingen aan einde seizoen".

TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

Neem, voor optimale prestaties van uw airconditioner, de volgende aanbevelingen in acht:

- Sluit de ramen en deuren van de ruimte waar de airconditioner gebruikt wordt. Bij een semi-permanente installatie van de airconditioner moet er een deur op een kier blijven (ongeveer 1 cm) om goede ventilatie te garanderen.
- Gebruik het apparaat nooit in zeer vochtige omgevingen (bijv. wasruimtes).
- Bescherm de ruimte tegen directe blootstelling aan de zon door de gordijnen en/of jaloezieën gedeeltelijk te sluiten, om zo een zuinigere werking van het apparaat mogelijk te maken.
- Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

- Zorg ervoor dat er in de ruimte geen warmtebronnen aanwezig zijn.
- zorg ervoor dat de airconditioner geplaatst is op een vlakke ondergrond.

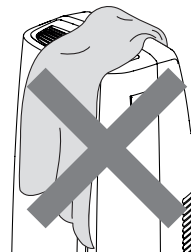

bedek het apparaat niet

- Plaats nooit voorwerpen op de airconditioner, van welke aard dan ook.
- Belemmer nooit de luchtinlaat en -uitlaat.

REINIGING

Voorafgaand aan de reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld met toets \cup en moet vervolgens de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

REINIGING VAN DE BUITENKANT

Het apparaat kan gereinigd worden met een licht vochtige doek en daarna met een droge doek. Om veiligheidsredenen mag de airconditioner nooit gewassen worden met water.

Opgelet! Gebruik voor de reiniging van het apparaat nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen. Besproei het nooit met insecticiden of soortgelijke vloeistoffen.

HET LUCHTFILTER OF HET ZILVERIONENFILTER REINIGEN (alleen sommige modellen)

Het zilverionenfilter helpt om stof en pollen op te vangen en hield de groei van bacteriën en schimmels op het filter te verminderen.

Als het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie belemmerd en neemt de efficiëntie van het apparaat af. Daarom is het een goede gewoonte om het filter regelmatig te reinigen. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de duur en de omstandigheden van de werking. Als het apparaat constant of systematisch wordt gebruikt, wordt aangeraden om het filter eenmaal per week te reinigen.

Het filter is gehuisvest in het luchtinlaatrooster. Voor de reiniging moet het filter worden uitgenomen zoals aangegeven op afb. 11.

Gebruik een stofzuiger om het op het filter verzamelde stof te verwijderen. Als het erg vuil is, kan het in water worden ondergedompeld en een aantal keren gespoeld worden. Het water mag nooit warmer zijn dan 40°C.

Als het filter wordt gewassen, moet het volledig drogen alvorens het weer terug te plaatsen.

CONTROLES AAN BEGIN VAN HET SEIZOEN

Controleer dat de voedingskabel en de stekker niet beschadigd zijn en of het aardingsstelsel efficiënt is.

Volg nauwgezet de installatie-aanwijzingen.

HANDELINGEN AAN EINDE SEIZOEN

Om al het water uit het circuit af te tappen, moet de buitenste dop linksom worden losgedraaid en verwijderd (afb. 12) om het water naar een bak weg te laten stromen.

Plaats de dop terug wanneer het apparaat leeg is.

Reinig het filter en laat het goed drogen alvorens het terug te plaatsen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	zie typeplaatje
Max. opgenomen vermogen	
tijdens airconditioning	"
Koelmiddel	"
Koelvermogen	"

GRENSVOORWAARDEN

Kamertemperatuur voor airconditioning	18° ÷ 35°C
Kamertemperatuur voor verwarming	10° ÷ 27°C


Vervoer, vullen, reiniging, terugwinning en verwijdering van koelmiddel mag uitsluitend worden uitgevoerd door de technische dienst van een door de fabrikant erkend servicecentrum.

Het apparaat mag alleen worden vernietigd door een door de fabrikant erkend gespecialiseerd centrum.

Opgelet! OM BESCHADIGING VAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN:

PLAATS HET APPARAAT NOOIT ONDERSTEBOVEN OF OP DE ZIJKANT, OOK NIET VOOR VERVOER. ALS DIT GEBEURT MOET TEN MINSTE 6 UUR GEWACHT WORDEN ALVORENS HET APPARAAT IN TE SCHAKELEN, BETER NOG 24 UUR. Als het apparaat op de zijkant werd geplaatst, moet de olie terugstromen naar de compressor om een goede werking te garanderen. Als deze tijd (6-24 uur) niet in acht wordt genomen, zou het apparaat voor slechts een korte tijd kunnen functioneren, waarna de compressor defect zal raken als gevolg van het ontbreken van olie.

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De airconditioner wordt niet ingeschakeld	de stekker is niet in het stopcontact geplaatst	plaats de stekker in het stopcontact
	geen stroom	wacht
	de interne veiligheidsvoorziening heeft ingegrepen	neem contact op met het servicecentrum
De airconditioner functioneert slechts korte tijd	er zijn bochten of knikken in de luchtafvoerslang	plaats de luchtafvoerslang naar behoren, houd de slang zo kort mogelijk en zonder bochten om belemmeringen te voorkomen
	er is sprake van een belemmering voor de luchtafvoer	controleer en verwijder eventuele belemmeringen voor de luchtafvoer
De airconditioner functioneert, maar koelt de ruimte niet	open ramen, deuren en/of gordijnen	sluit de deuren, ramen en gordijnen en neem de hierboven verstrekte "TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK" in acht
	er is sprake van warmtebronnen in de ruimte (oven, haardroger, enz.)	verwijder de warmtebronnen
	de luchtafvoerslang is losgekomen van de apparaat	breng de luchtafvoerslang aan in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat (Afb. 1).
	verstopt filter	reinig of vervang het filter zoals hierboven beschreven
	de technische specificaties van het apparaat zijn niet geschikt voor de ruimte van gebruik.	
Tijdens de werking wordt in de ruimte een onaangename geur waargenomen	verstopt filter	reinig het filter zoals hierboven beschreven
Na de herstart functioneert de airconditioner niet voor ongeveer drie minuten	een interne veiligheidsvoorziening belemmert de herstart van het apparaat gedurende drie minuten na de laatste uitschakeling	wacht. Dit maakt deel uit van de normale werking.
Op het display worden de opschriften <i>Lt/PF/HL</i> en het symbool  weergegeven.	het apparaat beschikt over een automatisch diagnosesysteem dat in staat is een aantal waarschuwingen/storingen te identificeren.	zie hoofdstuk AUTOMATISCHE DIAGNOSE