

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher este produto De'Longhi. Queira despender alguns momentos a ler as instruções, para evitar riscos ou danos no aparelho.

DESCRIÇÃO

Descrição do aparelho (ver página 3 - A)

- A1** aba de saída do ar
- A2** painel de controlo
- A3** pegas
- A4** rodízios
- A5** filtro BioSilver
- A6** grelha de admissão do ar
- A7** alojamento do tubo flexível de exaustão do ar
- A8** grelha de admissão do ar
- A9** cabo de alimentação
- A10** tubo flexível de drenagem com casquilho
- A11** recetor do sinal de controlo remoto
- A12** compartimento de controlo remoto

Descrição dos acessórios (ver página 3 - B)

- B1** flange de parede com casquilho
- B2** tubo flexível de exaustão do ar
- B3** adaptador de tubo flexível
- B4** adaptador para braçadeira da janela
- B5** braçadeira da janela com porca de orelhas
- B6** adaptador para suporte de parede/saída da janela
- B7** saída da janela
- B8** controlo remoto
- B9** casquilho da braçadeira da janela

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Antes de ligar à corrente, verifique o seguinte:

- a corrente elétrica é a mesma que a indicada na placa na traseira do aparelho;
- a tomada e a linha elétrica têm capacidade suficiente para a carga necessária;
- a tomada é do tipo correto para a ficha, caso contrário, substitua a tomada;
- a tomada está ligada a um sistema de ligação à terra eficaz. O fabricante não é responsável em caso de não conformidade com as estas normas de prevenção de lesões.

O cabo de alimentação só pode ser substituído por técnicos especializados.

UTILIZAÇÃO

As instruções seguintes irão permitir-lhe preparar o seu aparelho de ar condicionado para que funcione da forma mais eficiente possível. Antes de utilizar, certifique-se de que as grelhas de admissão e saída do ar estão desobstruídas.

Nota: Este aparelho é fornecido com uma funcionalidade de evaporação automática para remoção do condensado durante os modos de refrigeração e desumidificação.

AR CONDICIONADO SEM INSTALAÇÃO

JANELA DE BATENTE

Se possuir uma janela de batente, proceda conforme se segue:

- Encaixe o tubo flexível de exaustão do ar (B2) no respetivo alojamento situado na traseira do aparelho (fig. 1).
- Aparafuse a saída da janela (B7) e coloque-a fora da janela para a exaustar do ar quente (fig. 2).

JANELA DE DUPLA GUILHOTINA

Se possuir uma janela de dupla guilhotina, proceda conforme se segue:

- Introduza e bloqueie o adaptador para a braçadeira da janela (B4) na ranhura da braçadeira da janela (B5) (fig.3)
- Coloque a braçadeira da janela no parapeito da janela e estenda totalmente a braçadeira no caixilho da janela (fig. 4).
- Fixe a braçadeira com uma porca de orelhas (fig. 5) (caso a braçadeira da janela seja demasiado grande para a janela, pode solicitar a um profissional qualificado o corte do plástico com uma serra).
- Introduza o tubo flexível de exaustão do ar (B2) no adaptador para a braçadeira da janela (B4) e rode-a conforme o mostrado na fig. 6.
- Para facilitar o encaixe do tubo flexível de exaustão do ar (B2) no respetivo alojamento situado na traseira do aparelho, coloque os separadores do adaptador do tubo flexível (B3) num eixo vertical, conforme mostrado na fig. 7 e proceda como na fig. 1.


JANELAS DE CORRER

- Graças à porca de orelhas de bloqueio, é possível usar também a braçadeira de janela para janelas de correr. Coloque a braçadeira na vertical com o orifício na parte inferior, para permitir uma instalação mais fácil do tubo flexível de exaustão.

AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO

- Encaixe o tubo flexível de exaustão do ar (B2) no respetivo alojamento situado na traseira do aparelho (fig. 1).
- Perfure um orifício de 150 mm numa parede exterior ou

através de um painel da janela. Respeite as distâncias, dimensões e altura do orifício fornecidas na figura 8.

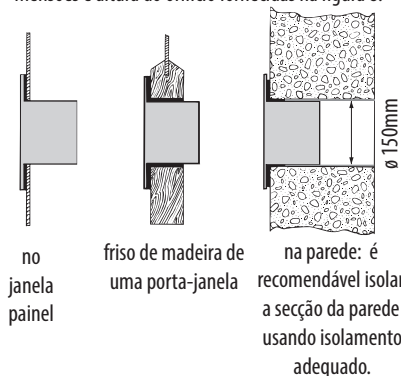


- Encaixe a flange de parede (B1) no orifício.
- Encaixe o tubo flexível de exaustão do ar (B2) na flange de parede (B1) (Fig. 9)
- Quando o tubo flexível (B2) não estiver ligado, o orifício perfurado pode ser fechado com o casquilho da flange (B1).

Nota: Como ferramentas especiais são necessárias para a instalação, sugerimos-lhe que o aparelho seja instalado por técnicos especializados.

- Ao instalar o aparelho de ar condicionado, deve deixar a porta ligeiramente aberta, em 1 cm, para garantir a ventilação e pressão correta da divisão.
- Mantenha o tubo flexível de ar o mais curto e livre de curvas possível, para evitar estrangulamentos.

OPERAR A PARTIR DO PAINEL DE CONTROLO

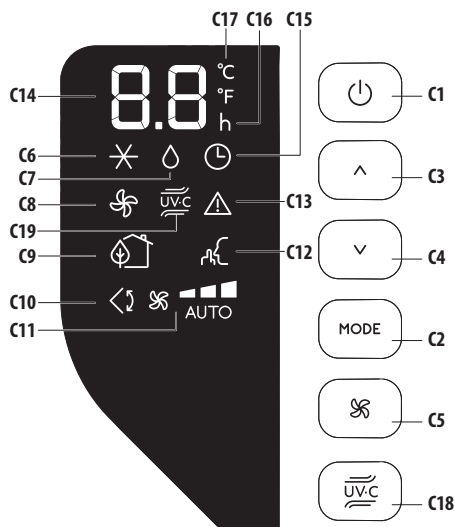

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO (C)

- C1. Botão LIGAR/STAND-BY (ligar/desligar)
- C2. Botão de seleção do MODO (ar condicionado, desumidificação, ventoinha)
- C3. Botão de aumento da temperatura
- C4. Botão de diminuição da temperatura
- C5. Botão de seleção da velocidade da ventoinha (MIN/MED/MAX/AUTO/SILENT)
- C6. Símbolo do aparelho de ar condicionado
- C7. Símbolo de desumidificação
- C8. Símbolo da ventoinha
- C9. Indicador ECO REAL FEEL
- C10. Símbolo de oscilar
- C11. Indicador da velocidade da ventoinha
- C12. Símbolo SILENT
- C13. Símbolo de alarme
- C14. Valores da temperatura definida, tempo ligado/desligado programado
- C15. Símbolo de temporizador
- C16. Indicador das horas do temporizador
- C17. Indicador de escala de temperatura seleccionada
- C18. Botão UV-Carelight
- C19. Símbolo UV-Carelight

FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLO

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO

Introduza a ficha na tomada. Aparecem dois travessões no ecrã a indicar que o aparelho está em stand-by.



Toque no botão (C1) para ligar o aparelho.


A aba A1 irá abrir após alguns segundos. Quando o aparelho se liga, a última função definida antes de este ter sido desligado é ativada.

Para desligar o aparelho, toque na tecla (C1).

Nota: Se a inicialização não for continuada, após alguns minutos a luz do fica mais escura, para reduzir o consumo energético.

Nota: Nunca desligue o ar condicionado retirando simplesmente a ficha. Toque no botão (C1) para colocar o seu aparelho de ar condicionado em stand-by e aguarde alguns minutos antes de retirar a ficha. Desta forma, o aparelho pode executar as verificações de estado de funcionamento.

SELEÇÃO DOS MODOS

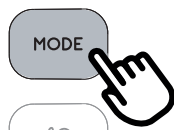

Para selecionar o modo de funcionamento desejado, toque repetidamente no botão MODO (C2) até ser selecionada a função desejada.


✳ MODO DE AR CONDICIONADO











É ideal para um clima quente e húmido, quando a divisão tem de ser simultaneamente arrefecida e desumidificada.

Para definir corretamente este modo:

- Toque repetidamente no botão **MODO** (C2) até ser apresentado o símbolo de ar condicionado ✳. O ecrã irá apresentar a temperatura desejada.
- Para alterar a temperatura a ser alcançada, toque no símbolo \wedge (C3) ou \vee (C4).

- Selecione a velocidade da ventoinha desejada tocando no botão  (C5).

As velocidades disponíveis são:

-   **Velocidade mínima:** quando se pretende um funcionamento silencioso máximo.
-   **Velocidade média:** quando os níveis de ruído devem ser baixos mas a um nível de conforto bom.
-   **Velocidade máxima:** para alcançar a temperatura desejada o mais rapidamente possível.
-   **Auto:** O aparelho escolhe automaticamente a melhor velocidade da ventoinha com base na temperatura selecionada e nas condições ambiente.

 **SILENT** O ruído de funcionamento é adicionalmente reduzido.

As temperaturas mais adequadas durante o Verão vão de 24 a 27°C. Contudo, definir a temperatura para significativamente abaixo da temperatura exterior não é recomendável.

◊ MODO DESUMIDIFICAR



Este modo é ideal para reduzir a humidade na divisão (Primavera e Outono, divisões húmidas, períodos chuvosos, etc.). Para este tipo de utilização, o aparelho deve ser configurado tal como para o modo de ar condicionado. Ou seja, o tubo flexível de exaustão do ar (B2) deve ser encaixado no aparelho, para permitir que a

humidade seja descarregada para o exterior.

Para definir corretamente este modo:

- Toque repetidamente no botão **MODO** (C2) até ser apresentado o símbolo de desumidificação ◊.
- O aparelho irá escolher automaticamente o melhor fluxo de ar.







🌀 MODO DE VENTONINHA




Ao usar este modo, o tubo flexível de exaustão do ar (B2) não necessita de estar encaixado no aparelho. Para definir corretamente este modo:

- Toque repetidamente no botão **MODO** (C2) até ser apresentado o símbolo de ventoinha 🌀.
- Selecione o fluxo de ar desejado tocando no botão para aumentar \wedge (C3) ou diminuir \vee (C4).

Os fluxos de ar disponíveis são:

-   **Fluxo de ar mínimo:** quando se pretende o funcionamento mais silencioso.
-   **Fluxo de ar médio:** quando os níveis de ruído devem ser baixos mas a um nível de conforto bom.
-   **Fluxo de ar máximo:** para o desempenho máximo.

SELEÇÃO DA ESCALA DE TEMPERATURA

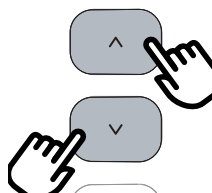

A temperatura pode ser apresentada em °C ou °F. Para alterar a unidade de medida da temperatura, toque em simultâneo, durante dez segundos nas teclas de aumentar \wedge (C3) e diminuir \vee (C4).

OPERAR A PARTIR DO CONTROLO REMOTO

INTRODUZIR OU SUBSTITUIR AS PILHAS

- Remova a tampa na traseira do controlo remoto;
- Introduza ou substitua as pilhas por duas pilhas LR03 “AAA” 1,5V novas, inserindo-as corretamente (consulte as instruções dentro do compartimento da bateria) (fig. 10);
- Substitua a tampa.

Nota: Se a unidade de controlo remoto for substituída ou descartada, as pilhas devem ser removidas e eliminadas de acordo com a legislação atual, uma vez que são nocivas para o ambiente. Não misture pilhas antigas e novas.

Não misture pilhas alcalinas standard (carbono-zinco) com recarregáveis (níquel-cádmio).

Não elimine as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou vazar. Se não planear usar o controlo remoto durante um certo período de tempo, remova as pilhas.


USAR O CONTROLO REMOTO

- Aponte o controlo remoto para o recetor (A11) no aparelho de ar condicionado. O controlo remoto deve estar afastado um máximo de 7 metros do aparelho (fig. 10) (sem obstáculos entre o controlo remoto e o recetor).
- O controlo remoto deve ser manuseado com cuidado. Não o deixe cair nem o exponha diretamente à luz solar ou a fontes de calor.



Nota: O controlo remoto pode ser armazenado em segurança num compartimento apropriado (A12).

DESCRIÇÃO DO CONTROLO REMOTO

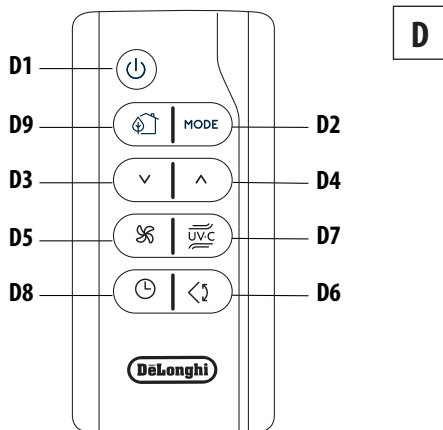
- D1.** Botão ON/STAND-BY
- D2.** Botão MODO
- D3.** Botão diminuir
- D4.** Botão aumentar
- D5.** Fluxo de ar
- D6.** Botão oscilar
- D7.** Botão UV-Carelight
- D8.** Botão temporizador
- D9.** BOTÃO Eco Real Feel



LIGAR/DESLIGAR O APARELHO

- Insira a ficha na tomada.
- Prima o botão  (D1) (quando ligado, o aparelho de ar condicionado inicia o funcionamento da mesma forma do que quando desligado).
- Para desligar o aparelho, prima o botão  (D1).

Nota: Nunca desligue o aparelho removendo-o da ficha.



Desligue-o sempre premindo o botão  e aguardando alguns minutos antes de retirar a ficha. Apenas desta forma o aparelho executa as verificações habituais.

SELEÇÃO DOS MODOS DE FUNCIONAMENTO


Para selecionar o modo de funcionamento desejado, toque repetidamente no botão MODO (D2) até ser selecionada a função desejada.

A maior parte dos comandos disponíveis no controlo remoto correspondem aos do painel de controlo do aparelho (C).

SELEÇÃO DA TEMPERATURA

No modo de ar condicionado, prima os botões  (D3) e  (D4) para aumentar/diminuir a temperatura desejada.

SELEÇÃO DO FLUXO DO AR

Nos modos de ar condicionado e ventoinha, prima o botão  (D5) para aumentar/diminuir o fluxo de ar desejado.


FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO



O botão de oscilação (D6) ativa e desativa a função de oscilação.

Quando a ventoinha interna está em funcionamento, a função de oscilação distribuir o ar de forma uniforme na divisão, deslocando a aba para a frente e para trás alternadamente. Se premido mais uma vez, a aba bloqueia na posição atual. **NOTA:** Se a ventoinha interna não estiver em funcionamento, a função de oscilação também não irá funcionar. Observação: para evitar danificar os mecanismos internos, a aba não se deve mover manualmente.

DEFINIÇÃO DO TEMPORIZADOR

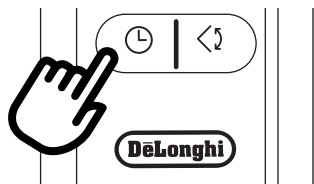

O temporizador permite uma inicialização ou desligamento com atraso do aparelho. Esta função previne o desperdício de eletricidade ao otimizar os períodos de funcionamento.

Como programar o desligamento com atraso

- Com o aparelho em qualquer modo de funcionamento, pode programar o desligamento com atraso.
- Prima o botão do temporizador (D8), o símbolo de temporizador (C15) e as horas (C14) iluminam-se.
- Prima os botões ∨ (D3) e ∧ (D4) até que o número de horas desejado para o encerramento seja apresentado no ecrã.

Alguns segundos após o temporizador ser definido, é adquirida a definição, o ecrã apresenta o modo de funcionamento e o símbolo de temporizador permanece iluminado.

Uma vez decorrido o tempo definido, o aparelho de ar condicionado entra no modo de stand-by. Para cancelar o programa do temporizador, prima o botão do temporizador (D8) duas vezes. O símbolo de temporizador (C15) apaga-se.

Nota: Uma vez ativado o temporizador premindo o botão do temporizador apenas uma vez, as restantes horas até ao desligamento serão apresentadas.

Como programar a inicialização com atraso

- Ligue o aparelho e defina-o para stand-by.
- Prima o botão do temporizador (D8), o símbolo de temporizador (C15) e as horas (C14) iluminam-se.
- Prima os botões ∨ (D3) e ∧ (D4) até o número de horas desejado para a inicialização ser exibida. A inicialização pode ser programada para qualquer momento das 24 horas seguintes.

Quando o tempo definido tiver decorrido, o aparelho inicia o funcionamento no mesmo modo de funcionamento que havia sido anteriormente definido.

Para cancelar o programa do temporizador, toque no botão do temporizador (D8) duas vezes.

O símbolo de temporizador (C15) apaga-se.


Nota: Uma vez ativado o temporizador premindo o botão do temporizador apenas uma vez, as restantes horas até à inicialização serão apresentadas.

FUNÇÃO ECO REAL FEEL

ECO REAL FEEL consiste numa inovadora tecnologia De'Longhi que atua em simultâneo na redução da temperatura e no controlo da humidade, assegurando o melhor nível de conforto possível.

Com os sistemas tradicionais, durante o tempo de funcionamento, podem ser alcançadas condições de conforto ótimas, mas as mesmas podem não ser asseguradas ao longo do tempo. Com o ECO REAL FEEL, uma vez atingido o conforto ótimo, o PAC modula automaticamente a ação do compressor e o fluxo do ar para os manter constantes no tempo.

Para ativar a função, prima o botão ECO REAL FEEL (D9). É apresentado o símbolo ECO REAL FEEL (C9).

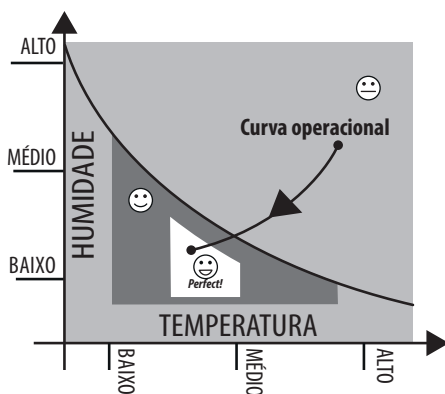

O indicador de estado ECO REAL FEEL (C9) passa a branco durante aprox. 1 min, para indicar que o aparelho está a verificar as condições da divisão. Após o determinado tempo, o indicador de estado ECO REAL FEEL (C9) altera a sua cor, à medida que atinge as condições de conforto (ver o gráfico abaixo).



LUZ LARANJA: Condições ambiente longe do nível ótimo.



LUZ VERDE: A maior parte das pessoas sente-se confortável nas condições ambiente, próximas do nível ótimo.



Perfect!

LUZ AZUL: Melhor nível de conforto.

- A sensação de bem-estar é subjetiva. Por este motivo, pessoas diferentes podem avaliar as mesmas condições ambiente de forma distinta.
- Em condições ambiente particularmente adversas (tamanho grande do ambiente, temperatura ou humidade exteriores altas, divisão mal isolada, demasiadas pessoas ou uma forte carga de calor na divisão, uma forte exposição solar, etc.), este dispositivo pode não ser capaz de alcançar o melhor nível de conforto.

FUNÇÃO UV-Carelight

A tecnologia UV-Carelight ajuda-o a proteger o seu lar e a sua família das bactérias e dos vírus, arrefecendo em simultâneo de forma eficaz a divisão.

A tecnologia UV-C pode ser sempre ativada, mesmo se usar o seu Pinguino UV-Carelight para desumidificar ou ventilar a divisão.

Como funciona:

Concluiu-se que a radiação ultravioleta de comprimento de onda curto (ultravioleta C ou UV-C) é capaz de eliminar ou neutralizar os microorganismos, destruindo os seus ácidos nucleicos e alterando o seu DNA, deixando-os incapazes de realizar funções celulares vitais.

A Pinguino UV-Carelight contém LEDs ultravioleta (UV-C) entre o permutador de calor e a ventoinha do ar. Estes eliminam as bactérias e os vírus à medida que o ar dentro do aparelho é direcionado de volta para a divisão, após esta ter sido arrefecida, desumidificada ou simplesmente ventilada.

Para LIGAR a função, pode tocar no botão (C18) no painel de comando ou premir o botão (D7) no controlo remoto e repetir para DESLIGAR. O símbolo (C19) no painel de comando irá iluminar-se quando a função UV-Carelight estiver ativa.

AUTODIAGNÓSTICO


O aparelho possui um sistema de autodiagnóstico para identificar uma série de avisos/maus funcionamentos. As mensagens de erro são apresentadas no ecrã do aparelho.

SE ... FOR APRESEN- TADO,	SE ... FOR APRESENTADO,	SE ... FOR APRESENTA- DO,	SE ... FOR APRESEN- TADO,	SE ... FOR APRESEN- TADO,
LT	HT	LH	PF ▲	HL ▲
“Low Temperature” (Temperatura baixa) (prevenir formação de gelo)	“Temperatura alta”	“Humidade baixa”	“Probe Failure” (Falha da sonda) (Sonda danificada)	“High Level” (Alto nível) (Bandeja interior cheia)
..O QUE DEVO FAZER?	..O QUE DEVO FAZER?	..O QUE DEVO FAZER?	..O QUE DEVO FAZER?	..O QUE DEVO FAZER?
O aparelho traz instala- do um dispositivo de proteção contra gelo, para evitar uma forma- ção de gelo excessiva. O aparelho inicia de novo automaticamente quando o processo de degelo tiver sido con- cluído.	O aparelho contém um dispo- sitivo anti sobreaquecimento que, em caso de condições de funcionamento com uma temperatura da divisão excessiva durante um longo período, irá comutar o apar- elho apenas para ventilação. O aparelho restabelecerá o seu funcionamento de forma automática mal a temperatu- ra se aproxime das condições limite de funcionamento.	Esta mensagem só será apresentada quando na função Real Feel indicar que o nível de humidade da divisão é extrema- mente baixo. Para reto- mar o funcionamento, comute a unidade para qualquer outro modo que não a função Real Feel.	Se esta for apresenta- da, contacte o número de assistência do cliente sem valor acrescenta- do.	Esvazie o depósito de segurança inter- no seguindo as ins- truções constantes na secção “Operação de fim de época”

CONSELHOS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA

Para garantir resultados ótimos do seu aparelho de ar condicionado, siga estas recomendações:

- feche as janelas e as portas na divisão antes de ligar o ar condicionado. Ao Usar o ar condicionado com a instalação, deverá deixar uma porta entreaberta (1 cm basta) para garantir uma ventilação adequada.
- Nunca use o aparelho em divisões muito húmidas (lavadarias, por exemplo).
- Proteja a divisão da exposição solar direta, fechando parcialmente as cortinas e/ou os estores para tornar o funcionamento do aparelho muito mais económico.
- Nunca use o aparelho em exteriores.
- Certifique-se de que não haja fontes de calor na divisão.
- Certifique-se de que o aparelho de ar condicionado está apoiado numa superfície nivelada.

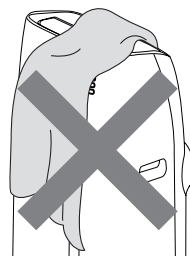

não cubra o aparelho

- Nunca pouse objetos de qualquer espécie sobre o aparelho de ar condicionado.
- Nunca tape a aba de admissão ou saída do ar.

LIMPEZA

Antes da limpeza ou manutenção, desligue o aparelho tocando

no botão  e, em seguida, retire a ficha da corrente.

LIMPEZA DO ARMÁRIO

Deve limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido e, em seguida, secar com um pano seco. Por motivos de segurança, nunca lave o aparelho de ar condicionado com água.

Atenção! Nunca utilize gasolina, álcool ou solventes para limpar o aparelho. Nunca pulverize líquidos inseticidas ou produtos semelhantes.

LIMPEZA DO FILTRO DO AR BIO SILVER

O filtro BioSilver ajuda a capturar o pó e o pólen, e ajuda a reduzir a proliferação de bactérias e bolor no filtro.

Se o filtro estiver sujo, a circulação do ar é afetada e a eficiência do aparelho diminui. Por conseguinte, constitui boas práticas limpar o filtro a intervalos regulares. A frequência depende da duração e das condições de funcionamento. Se a unidade for constante ou sistematicamente usada, é recomendável limpar o filtro uma vez por semana.

O filtro encontra-se alojado na grelha de admissão.

Para limpar o filtro, extraia-o conforme o mostrado na fig. 11.

Utilize um aspirador para remover a poeira acumulada no filtro.

Se este estiver muito sujo, submerja-o em água quente e lave-o uma série de vezes. A água nunca deve ultrapassar os 40°C.

Após a lavagem do filtro, permita que seque completamente antes de o voltar a inserir.

VERIFICAÇÕES NO INÍCIO DA ESTAÇÃO

Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação estão íntegros e de que a ligação à terra funciona devidamente.

Siga estritamente as instruções de instalação.

OPERAÇÕES NO FINAL DA ESTAÇÃO

Para escoar toda a água do circuito, retire a tampa externa desparafusando-a no sentido anti-horário (fig. 12) e permitindo que a água seja drenada para um tabuleiro.

Quando o aparelho estiver esvaziado, reposicione os casquilhos.

Limpe o filtro e seque-o bem antes de o voltar a inserir.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão da fonte de alimentação	ver a etiqueta de classificação
--------------------------------	---------------------------------

Potência consumida máx.

durante o condicionamento do ar

Refrigerante

Capacidade de arrefecimento

“

“

“

CONDIÇÕES LIMITE

Temperatura da divisão para o ar condicionado 18° ÷ 35°C

O transporte, o enchimento, a limpeza, a recuperação e a eliminação do refrigerante devem ser realizados por um centro de assistência técnica designado em exclusivo pelo fabricante.

O aparelho deve ser eliminado por um centro especialista designado em exclusivo pelo fabricante.

Atenção! PARA EVITAR A DANIFICAÇÃO DA UNIDADE:

NUNCA TRANSPORTE NEM VIRE O APARELHO PARA BAIXO OU PARA O LADO. SE TAL OCORRER, AGUARDE 6 HORAS ANTES DE LIGAR O APARELHO, SENDO RECOMENDADAS 24 HORAS. Após a unidade ter estado voltada sob o seu lado, o óleo tem de regressar ao compressor para garantir o funcionamento correto. Se não aguardar este tempo (6-24 horas), a unidade poderá funcionar apenas durante um curto período e, depois, o compressor irá avariar devido à falta de óleo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho de ar condicionado não liga	não está ligado à tomada de corrente	insira a ficha na tomada
	ausência de corrente	aguarde
	o dispositivo de segurança interno disparou	telefone para o Centro de Assistência
O aparelho de ar condicionado funciona apenas durante um curto período	há dobras ou vincos no tubo flexível de exaustão do ar	coloque o tubo flexível de ar corretamente, mantendo-o o mais curto e livre de curvas possível, para evitar estrangulamentos
	algo está a impedir que o ar escape	verifique e remova quaisquer obstáculos à exaustão do ar
O aparelho de ar condicionado funciona mas não arrefece a divisão	janelas, portas e/ou estores abertos	feche as portas, janelas ou estores, lembrando-se de respeitar os “CONSELHOS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA” fornecidos acima
	há fontes de calor na divisão (forno, secador do cabelo, etc.)	elimine as fontes de calor
	o tubo flexível de exaustão do ar está solto do aparelho	encaixe o tubo flexível de exaustão do ar no respetivo alojamento situado na traseira do aparelho (fig. 1).
	o filtro está entupido	limpe ou substitua o filtro conforme o descrito acima
	as especificações técnicas do aparelho não são adequadas à divisão na qual foi instalado.	
Durante o funcionamento, está presente um odor desagradável na divisão	o filtro está entupido	limpe o filtro conforme o descrito acima
O aparelho de ar condicionado não funciona durante cerca de três minutos quando é reiniciado	um dispositivo de segurança interno impede que o aparelho seja reiniciado até terem decorridos três minutos desde que foi desligado	aguarde. Este atraso faz parte do funcionamento normal.
Será apresentada uma das mensagens seguintes: <i>Lt / Ht / Lh / PF / HL</i>	O aparelho possui um sistema de autodiagnóstico para identificar uma série de maus funcionamentos.	consulte o capítulo AUTODIAGNÓSTICO