

INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt.

Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskædige af apparatet.

ADVARSLER

- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden.
Overvåg børn, og lad dem aldrig lege med apparatet.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger.
Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskædiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.
- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparatet i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Derefter skal ledningen vikles rundt om basis.
Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Temperaturen i rummet skal ligge mellem 0 og 30°C .
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom

en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.



VIGTIGT: For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).
For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
- **Væltet sikring:** En væltet sikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil.
Apparatet udsender en lydton, og på displayet vises en blinkende prik.
Når apparatet igen placeres lodret, tager det et par sekunder, før det begynder at fungere.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

(se fig. 1)

- A ON-/STAND-BY-knap
- B Reguleringsknapper +/-
- C MODE-knap (til valg af funktionsmåde)
- D "ECO plus"-funktionsknap
- E Timer-knap
- F Vippeknap
- G Fjernbetjeningens modtager
- H Kontrollampe
- I Luftindsugningsrist
- J Filter

ANVENDELSE

Installation

- Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.
Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

Montering af basis på apparatet

- Foren de to dele af basis ved at placere styretappene på forsiden ud for deres sæder på bagsiden og lade de to sammenkoblingstænder gå i hak Fig. A og Fig. B.
- Vend apparatet på hovedet, og fastgør basis til hoveddelen ved hjælp af de 6 medleverede skruer (fig. C).

Funktion og betjening

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Apparatet udsender et lydsignal, og kontrollampen (H) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet tilføres strøm.
3. Apparatet går over på stand-by.
Hvis der vises en blinkende prik på displayet, er væltesikringen blevet aktiveret. Se afsnittet: "Sikkerhedsfunktioner".
4. Tryk på ON/STAND-BY-knappen (A) for at tænde apparatet.
Det begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
5. Tryk på MODE-knappen (C) for at vælge én af de mulige funktionsmoduser:

Ventilation

Frostfunktion

- Opvarmning 1  
- Opvarmning 2  
- Opvarmning 3  

5.1 Ventilation







I denne funktionsmodus er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.

5.2 Frostfunktion

I denne funktionsmodus opretholder apparatet en temperatur på 7°C i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.


5.3 Opvarmning 1, 2 og Opvarmning 3

I denne funktionsmodus kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B):

- **Opvarmning 1**  
Apparatet fungerer ved minimal styrke, hvorved energiforbruget minimeres.
- **Opvarmning 2**  
Apparatet fungerer ved middel styrke.
- **Opvarmning 3**  
Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.

6. "ECO plus"-funktion


"ECO plus"-funktionen kan kun vælges i funktionsmoduserne Opvarmning 1, 2 og 3. Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen "ECO plus"- (D). Når denne funktion er aktiveret, indstiller apparatet automatisk den mest velegnede styrke for at sikre bedst mulig komfort og samtidig reducere elforbruget. Mens "ECO plus"-funktionen er aktiveret, kan apparatet automatisk gå over til en lavere opvarmningsstyrke end den viste. Dette kan forekomme adskillige gange pr. time.


7. Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (F) . Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre. Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (F) igen.
8. Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STAND-BY (A). Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.


BEMÆRK: Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F. Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.

Digital timer 24h


Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmodus.


Forsinket tænding: Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet står i STAND-BY.

På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet tændes. Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vises kontrollampen (H) for standby-drift og symbolet  for at angive, at timeren er indstillet.


Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

Forsinket slukning: Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet er tændt.

På displayet vises symbolet og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk.

Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E).

Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

Brug af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens funktioner svarer til apparatets styrepanel. Funktionerne er beskrevet i afsnittet "Funktion og betjening" på forrige side.

Isætning og udskiftning af batterierne

Fjernbetjeningen er forsynet med et litiumbatteri CR2032.

For at fjernbetjeningen kan fungere, skal glidepasfjederen af plastik under batteridækslet trækkes af.

Batterierne udskiftes ved at skubbe batteridækslet af som vist på billedet.

Udskift batteriet, idet det sikres, at polerne vender rigtigt (se figur 2).

Sæt dækslet på plads som vist på billedet.

Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

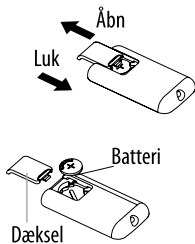


Fig. 2

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud at stikkontakten før enhver form for rengøring.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindugsnings- og udblæsningsristene renses med jævne mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist tages af ved at trække den udad (fig. 1).
Fjern støvfiltret, der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Når apparatet viser "PF" og udsender et lydsignal, er temperaturføleren defekt.

Kontakt et servicecenter, hvis problemet vedvarer.

Hvis apparatet pludseligt slukker:

- Kontrollér, om apparatet er korrekt forbundet til stikkontakten.
- Kontrollér, om apparatet står lodret på en plan flade, da det ellers er muligt, at væltesikringen er blevet aktiveret.
- Kontrollér indstillingerne for temperatur og timer. Apparatet er måske blevet slukket, fordi den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding

Se specifikationsmærket

Effektforbrug

"