

## UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Odvojite nekoliko minuta i pročitate ove upute za uporabu. Na taj ćete način izbjeći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

## UPOZORENJA

- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazite da se ne igraju uređajem.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazite da ne prekoračite razinu snage označene na kablu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m<sup>2</sup>.
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Zatim namotajte kabel oko postolja. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Temperatura prostorije mora biti između 0 i 30°C.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



**VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.

## Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.
- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost. Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka. Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, potrebno je nekoliko sekundi prije nego ponovno započne s radom.

## OPIS

(vidi sl. 1)

- A Tipka ON/STAND-BY
- B Tipke za regulaciju +/-
- C Tipka MODE (za odabir načina rada)
- D Tipka funkcije "ECO plus"
- E Tipka tajmera
- F Tipka za osciliranje
- G Senzor daljinskog upravljača
- H Kontrolna lampica
- I Rešetka za ulaz zraka
- J Filtar

## UPORABA

### Instalacija

- Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini.  
Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

### Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EEZ KOJA SE ODNOSI NA SPREČAVANJE RADIJSKIH SMETNJI.

### Montiranje postolja na uređaj

- Spojite dva dijela postolja tako da priljubite kolčiće na prednjem dijelu uz utore na stražnjem dijelu i da dva zupca sjednu na mjesto Sl. A i Sl. B.
- Okrenite uređaj i pričvrstite postolje za tijelo uređaja pomoću 6 priloženih vijaka (sl. C).

### Rad uređaja i uporaba

1. Ukopčajte utikač u utičnicu.
2. Uređaj će emitirati zvučni signal, uključit će se kontrolna lampica (H) i ostat će uključena cijelo vrijeme dok je uređaj pod napajanjem.
3. Uređaj ulazi u način rada stand-by.  
Ako se na displeju pojavi treptajuća točka, to znači da je aktiviran uređaj protiv prevrtanja. Vidi odlomak: „Sigurnosne funkcije“:
4. Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj.  
Uređaj će početi zagrijavati prostoriju prema podešenim postavkama.
5. Pritisnite tipku MODE (C) za odabir jednog od sljedećih načina rada:

### Ventilacija

### Zaštita od smrzavanja

### Grijanje 1

### Grijanje 2

### Grijanje 3

### 5.1 Ventilacija

U ovom načinu radi samo ventilator, ali uređaj ne zagrijava prostoriju.

### 5.2 Zaštita od smrzavanja

U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostorije na 7°C i tako sprečava smrzavanje.


### 5.3 Grijanje 1, 2 i Grijanje 3

U ovom načinu rada možete odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za regulaciju + i - (B):

- **Grijanje 1**    
Uređaj radi najmanjom snagom uz minimalnu potrošnju energije.
- **Grijanje 2**    
Uređaj radi srednjom snagom.
- **Grijanje 3**    
Uređaj radi najvećom snagom i brzo zagrijava prostoriju.

### 6. Funkcija Eco Plus


Funkcija "ECO plus" može se koristiti samo u načinima rada Grijanje 1, 2 i 3. Da biste aktivirali tu funkciju pritisnite tipku "ECO plus" (D). Kad je ta funkcija aktivna, uređaj automatski regulira najprikladniju razinu snage kako bi se postigla najveća udobnost, a istovremeno smanjila potrošnja energije. Dok je aktivna funkcija "ECO plus", uređaj može automatski prijeći u nižu razinu grijanja od prikazane. To se može dogoditi i više puta u jednom satu.


7. Ako želite da uređaj usmjeri strujanje zraka na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (F) . Uređaj se počinje okretati udarno i ulijevo. Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju jednostavno ponovno pritisnite tipku (F).
8. Da biste isključili uređaj pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Na displeju može biti prikazano odbrojavanje u trajanju od oko 6 sekundi.

**NAPOMENA:** Temperatura na displeju može biti prikazana i u stupnjevima °C i u stupnjevima °F. Da biste promijenili jedinicu za mjerenje temperature, pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.


## Digitalni tajmer 24h

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.


**Odgodeni start:** dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera  (E).


Na displeju se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do uključivanja uređaja.

Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i – (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.


Na displeju će se pokazati kontrolna lampica (H) za način rada stand-by i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se uključiti s istim postavkama koje su korištene tijekom prethodnog razdoblja rada.

**Odgodeno isključivanje:** dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera  (E).

Na displeju se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do isključivanja uređaja.

Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i – (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se ponovno pokazati trenutne postavke i simbol  koji označava da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se automatski isključiti.

Ako se želite vratiti u način rada bez tajmera, dva puta pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera  nestat će s displeja.

## Daljinski upravljač

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja.

Za opis funkcija vidi odjeljak („Rad uređaja i uporaba“ na prethodnoj stranici).

## Umetanje i zamjena baterija

U daljinskom upravljaču nalaze se litijaska baterija tipa CR2032.


Da biste pokrenuli daljinski upravljač, izvucite plastični jezičac koji se nalazi ispod poklopca baterije.

Da biste zamijenili bateriju, skinite poklopac baterije tako da ga povučete kao što je prikazano na slici.

Zamijenite bateriju pažeći da polove postavite na ispravan način (vidi sliku 2).

Vratite poklopac na mjesto kao što je prikazano na slici.

Prazne baterije treba zbrinuti u skladu s važećim propisima jer su opasne za okoliš.

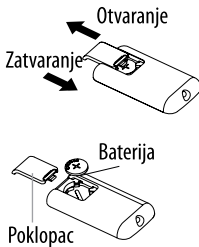

sl. 2

## ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku tako da je povučete prema van (sl. 1). Izvadite filtar za prašinu u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušite i vratite na mjesto.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kad se na uređaju prikaže „PF“ i oglasi zvučni signal, to znači da je senzor temperature neispravan.

Ako problem ne prestaje, obratite se ovlaštenom servisu.

Ako se uređaj iznenada isključi:

- Provjerite je li uređaj ispravno ukopčan u električnu mrežu.
- Provjerite je li uređaj u vertikalnom položaju na ravnoj površini. U suprotnom se može aktivirati sigurnosni uređaj protiv prevrtanja.
- Provjerite postavke koje se odnose na temperaturu i tajmer.

Uređaj se može isključiti ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže  
Ulazna snaga

Vidi pločicu s tehničkim podacima  
“