

WAARSCHUWINGEN



Gevaar!

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoontelijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker

inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **BELANGRIJK:** Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waarin personen verblijven die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



Gevaar voor brandwonden!!

- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen,  in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.



Opmerking:

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere voorwerpen worden geplaatst.

- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uit is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Wikkel vervolgens de kabel om de onderkant. Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.

Veiligheidsfuncties

- **Veiligheidsvoorziening:** het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorkachel in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor) onderbreekt. Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.
- **Kantelbeveiliging:** een kantelbeveiliging onderbreekt de werking van het apparaat als het omvalt of zodanig slecht geplaatst is dat de veiligheid in gevaar komt. Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het display geeft een knipperende punt weer. Nadat het apparaat weer in de verticale stand is gezet, heeft het enkele seconden nodig om weer beginnen te werken.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Neemt u een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

BESCHRIJVING

(zie fig. 1).

- A** ON/STAND-BY knop
- B** Regelknoppen +/-
- C** MODE knop (keuze van de bedrijfswijze)
- D** Knop "ECO plus"-functie
- E** Timerknop
- F** Knop voor bewegen van draaivoet
- G** Ontvanger van de afstandsbediening
- H** Controlelampje
- I** Luchtinlaatrooster
- J** Filter

GEBRUIK

Installatie

- Het apparaat kan op elk steunvlak, mits perfect horizontaal, gebruikt worden. Overbelast het elektrische circuit niet, door hetzelfde stopcontact niet voor andere apparaten te gebruiken.

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108 HOUDENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

Montage van het voetstuk op het apparaat

- Verenig de twee delen van het voetstuk door de geleidenpennen van het voorste deel te laten samenvallen met de zittingen van het achterste deel, waarbij de twee tanden Fig. A en Fig. B moeten vasthaken.
- Draai het apparaat om en plaats het gemonteerde

voetstuk zodanig dat de twee sleuven op het voetstuk samenvallen met de lipjes op de achterkant van het apparaat door het te kantelen zoals getoond in figuur C; druk vervolgens het voetstuk omlaag totdat de voorste borgtanden vastklikken (figuur D).

Werking en gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het controlelampje (H) gaat branden en blijft branden gedurende de tijd dat het apparaat van stroom wordt voorzien.
3. Het apparaat treedt in stand-by.
Als het display een knipperende punt weergeeft, betekent dit dat de kantebeveiliging geactiveerd is. Zie de paragraaf: "Veiligheidsfuncties".
4. Druk op de knop ON/STAND-BY (A) om het apparaat in te schakelen. Dit begint de ruimte te verwarmen op basis van de gemaakte instellingen.
5. Druk op de knop MODE (C) om een van de volgende bedrijfswijzen te kiezen:

Ventilatie ✳

Antivries ✳

Verwarmen 1 ✳

Verwarmen 2 ✳

Verwarmen 3 ✳

5.1 Verwarmen ✳




Bij deze bedrijfswijze werkt alleen de ventilator, dus het apparaat verwarmt niet de omgeving.

5.2 Antivries ✳

Bij deze bedrijfswijze houdt het apparaat de omgeving op een temperatuur van 7°C en verhindert op deze manier bevriezing.

5.3 Verwarming 1, 2 en Verwarming 3 ✳


Bij deze bedrijfswijze kan de gewenste temperatuur worden gekozen door op de regelknoppen + en - te drukken (B):

- **Verwarming 1** ✳ 
Het apparaat werkt met het minimumvermogen, wat het energieverbruik tot een minimum beperkt.
- **Verwarming 2** ✳ 
Het apparaat werkt met een gemiddeld vermogen.
- **Verwarming 3** ✳ 
Het apparaat werkt met het maximumvermogen om snel de omgeving te verwarmen.

6. "ECO plus"-functie



De "ECO plus"-functie is uitsluitend beschikbaar voor de functies Verwarming 1, 2 en 3. Druk, om deze functie te activeren, op de "ECO plus"-knop (D). Bij deze bedrijfswijze regelt

het apparaat automatisch het juiste vermogensniveau om het beste comfort te garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. Terwijl de "ECO plus"-functie actief is, kan het apparaat automatisch overgaan op een lager verwarmingsniveau dan het weergegeven niveau. Dit kan ook meerdere keren per uur voorkomen.


7. Als u wilt dat het apparaat de luchtstroom over een groter gebied verspreidt, druk dan op de knop voor het bewegen van de draaivoet (F) . Het apparaat zal naar rechts en naar links beginnen te draaien. Om het apparaat in de gewenste stand te stoppen, hoeft men slechts opnieuw op de knop (F) te drukken.
8. Druk, om het apparaat uit te zetten, op de knop ON/STAND-BY (A). Het display kan gedurende circa 6 seconden het aftellen weergeven.

OPMERKING: Het display kan de temperatuur zowel in graden °C als in graden °F weergeven. Om de meeteenheid van de temperatuur te veranderen: op de + toets van het apparaat drukken en enkele seconden ingedrukt houden en vervolgens loslaten.

Digitale 24h-timer

Deze functie kan door elke bedrijfswijze geactiveerd worden. **Geprogrammeerde inschakeling:** druk, met het apparaat in STAND-BY, op de timerknop  (E). Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en - (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft het controlelampje (H) voor de stand-by bedrijfswijze en het symbool  weer om aan te geven dat de timer is ingesteld. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat in met dezelfde instellingen die tijdens de vorige werkingsperiode zijn gebruikt.

Geprogrammeerde uitschakeling: druk bij ingeschakeld apparaat op de timerknop  (E). Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en - (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft opnieuw de huidige instellingen weer en het symbool  om aan te geven dat de timer is ingesteld. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Als u wilt terugkeren naar werking zonder timer, drukt u twee maal op de timerknop (E).

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

Gebruik van de afstandsbediening

De functies van de afstandsbediening komen overeen met

die van het bedieningspaneel. Zie voor de beschrijving van de functies het hoofdstuk "Werking en gebruik" op de vorige pagina.

Inbrengen en vervanging van de batterijen

De afstandsbediening is voorzien van een lithiumbatterij CR2032. Verwijder, om de afstandsbediening te laten werken, het plastic lipje onder het deksel van de batterij, door dit weg te trekken.

Verwijder, om de batterijen te vervangen, het betreffende deksel door dit te verschuiven zoals aangegeven in de figuur.

Vervang de batterij en let daarbij dat de correcte polariteit in acht wordt genomen (zie figuur 2). Verwijder het deksel zoals aangegeven in de figuur. Lege batterijen moeten verwijderd en verwerkt worden overeenkomstig de geldende wetgeving, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu.

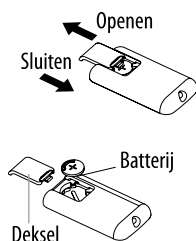


Fig. 2

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters met een stofzuiger schoon tijdens het gebruikseizoen van het apparaat.
- Verwijder om het filter te reinigen, het achterste rooster door het naar buiten te trekken (fig. 1). Verwijder het stoffilter dat de onreinheiten tegenhoudt die uit de lucht worden opgezogen, blaas het voorzichtig uit en plaats het weer in het apparaat.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------|---------------------|
| Netspanning | Zie gegevensplaatje |
| Opgenomen vermogen | " |

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|--|--|---|
| Weergave melding <i>PF</i> weergeeft en een geluidssignaal afgeeft | De temperatuursensor werkt niet goed. | Het apparaat heeft service nodig: bel ons gratis nummer |
| Het apparaat schakelt niet in | Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht | Steek de stekker in het stopcontact |
| | De automatische inschakeling is actief | Wacht tot het ingestelde tijdstip is vervallen of druk twee maal op de knop (E) om de automatische inschakeling uit te schakelen en vervolgens op de knop (A) |
| | De omgevingstemperatuur heeft de ingestelde temperatuur bereikt | Gebruik de knop "+" om de temperatuur te verhogen |
| Het apparaat onverwachts uitschakelt | Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht | Steek de stekker in het stopcontact |
| | De ingestelde temperatuur is bereikt of de in de timer ingestelde tijd is verstreken | |
| Een groen bolletje knippert en het apparaat is uitgeschakeld | De kantelschakelaar is geactiveerd | Controleer of het apparaat in verticale stand op een vlak oppervlak is geplaatst. Als het probleem aanhoudt, belt u dan ons gratis nummer om service te ontvangen |