

## INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

## ADVARSLER

- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. - Tett aldri til luftinntaket og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Ikke la apparatet brukes av personer (også barn), med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige evner, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker.  
Pass på barna, sørg for at de ikke leker med apparatet.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.
- Bruk av skjøteledninger frarådes.  
Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m<sup>2</sup>.
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten.  
Rull deretter ledningen rundt sokkelen. Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Temperaturen i rommet må være på mellom 0 og 30°C.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få

strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



**VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.

## Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).  
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpselet igjen.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko.  
Apparatet gir fra seg et lydsignal og displayet viser et blinkende punkt.  
Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

## BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsstaster +/-
- C** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- D** Tast for "ECO plus"-funksjon
- F** Tidsinnstillingsbryter
- F** Svingetast
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Varsellampe
- I** Rist for luftinntak
- J** Filter

## BRUK

### Installasjon

- Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett. Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

### Strømtilkobling

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- **DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 2004/108/EØF OM DEMPING AV RADIOINTERFERENS.**

### Montering av sokkelen på apparatet

- Sett sammen de to delene av sokkelen ved å plassere tappene på den fremre delen i plassene sine på den bakre delen. La de to festehektene klikkes på plass, se Fig. A og Fig. B.
- Snu apparatet og fest sokkelen til hoveddelen ved hjelp av de 6 medfølgende skruene (fig. C).

### Funksjon og bruk


1. Sett støpselet i stikkkontakten.
2. Apparatet avgir et lydsignal, varsellampen (H) tenner og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.
3. Apparatet går inn i standby-modus. Hvis displayet viser et blinkende punkt betyr det at sikkerhetsanordningen mot veltning er aktivert. Se avsnittet: "Sikkerhetsfunksjoner".
4. Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Apparatet begynner å varme opp rommet i henhold til forhåndsinnstillingene.
5. Trykk på tasten MODE (C) for å velge en av de følgende funksjonsmodusene:

Viftemodus ✖

Anti-frys ✖

Oppvarming 1 

Oppvarming 2 

Oppvarming 3 

#### 5.1 Viftemodus ✖




I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.

#### 5.2 Antifrys-funksjonen ✖

I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.

#### 5.3 Oppvarming 1, 2 og Oppvarming ✖


I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringsstastene + og - (B):

- **Oppvarming 1**  Apparatet virker ved minimumsstyrke, og reduserer dermed energiforbruket til et minimum.
- **Oppvarming 2**  Apparatet fungerer ved middels styrke.
- **Oppvarming 3**  Apparatet virker ved maksimumstyrke for å varme opp rommet raskt.

#### 6. "ECO plus"-funksjon

"ECO plus"-funksjonen finnes kun i funksjonsmodusene Oppvarming 1, 2 og 3. For å aktivere denne funksjonen trykker du på "ECO plus"-tasten (D). Når denne funksjonsmodusen er aktiv regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket. Når "ECO plus"-funksjonen er aktiv kan apparatet automatisk gå til et oppvarmingsnivå som er lavere enn det som vises.

Det kan skje flere ganger i løpet av en time.

7. Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (F) . Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre. For å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (F) en gang til.
8. For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (A). Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.

**MERK:** Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.

## Digital tidsinnstilling 24t

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

**Forsinket antenning:** Med apparatet i posisjonen **STANDBY** trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E).

Displayet viser symbolet (⌚) og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på. For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringsstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet viser varsellampen (H) for standby-modusen og symbolet (⌚) for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

**Forsinket slukking:** Med apparatet tent trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E). Displayet viser symbolet og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringsstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet (⌚) for å indikere at tidsinnstillingen er på.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk. Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E). Tidsinnstillingssymbolet (⌚) forsvinner fra displayet.

## Bruk av fjernkontroll

Funksjonene på fjernkontrollen er de samme som de man finner på kontrollpanelet.

For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

## Innsetting og utskifting av batteriene

Fjernkontrollen har et litiumbatteri av typen CR2032.

For å bruke fjernkontrollen fjerner du plastklaffen som er plassert under batteridekselet ved å dra i den.

For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved å la det gli slik som vist i figuren.

Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 2).

Sett dekselet på plass igjen som vist i figuren.

Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

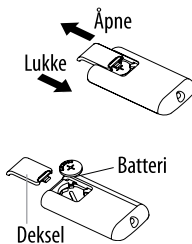


Fig. 2

## VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover (fig. 1).  
Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet..
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

## PROBLEMLØSNING

Når apparatet viser bokstavene "PF" og avgir et lydsignal betyr det at temperatursensoren er ødelagt.

Hvis problemet vedvarer må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted.

Hvis apparatet plutselig slår seg av:

- Forsikre deg om at apparatet er korrekt koblet til stikkkontakten.
- Forsikre deg om at apparatet står vertikalt på en jevn overflate, hvis ikke er det mulig at antiveltmekanismen har inntruffet.
- Kontrollere alle innstillingene som gjelder temperatur og tidsinnstilling.

Apparatet kan ha slått seg av fordi den innstilte temperaturen er nådd, eller fordi den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over.

## TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspennning  
Strømbehov

Se merkeskilt  
"