

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi. Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo. Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

OPOZORILA

- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem ter izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira ter pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekar oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičač izklopljen iz vtičnice. Nato ovijte kabel okrog podnožja. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Temperatura sobe naj znaša od 0 do 30°C.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



POMEMBNO: Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičač iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičač ponovno priključiti na vtičnico.
- **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** varnostna naprava proti prevrnitvi prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja. Aparat odda zvočni signal in na zaslonu se pojavi utripajoča pika. Ko aparat znova postavite v pokončen položaj, je potrebnih nekaj sekund, preden znova prične delovati.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

(glejte sliko 1).

- A** Gumb ON/STAND-BY
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- D** Gumb "ECO plus" funkcije
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb za osciliriranje
- G** Sprejemnik daljinskega upravljanja
- H** Signalna lučka
- I** Rešetka za vstop zraka
- J** Filter

UPORABA

Namestitev

- Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodoravna.
Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

- Preden vtiča vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrežna za zahtevano obremenitev.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/EGS O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Montaža podstavka na aparat

- Dva dela podstavka združite tako, da se vodilni zatiči prednjega dela ujemajo z ležišči zadnjega dela, pri tem se morata vklopiti dva zoba za priklop, slika A in slika B.
- Aparat obrnite in podstavek pritrdite na ohišje s 6 priloženimi vijaki (slika C).

Delovanje in uporaba

1. Vtiča vstavite v omrežno vtičnico.
2. Aparat odda zvočni signal in vklopi se signalna lučka (**H**) ter ostane vklopljena ves čas, ko je aparat pod napetostjo.
3. Aparat se postavi v stanje pripravljenosti.
Če je na zaslonu utripajoča pika, to pomeni, da je naprava proti prevrnitvi aktivirana. Glejte odstavek: "Varnostni ukrepi"
4. Pritisnite gumba ON/STAND-BY (**A**) za vklop aparata.
Prične se ogrevanje prostora na podlagi predhodnih nastavitvev.
5. Pritisnite gumb MODE (**C**) za izbiro enega od naslednjih načinov delovanja:

Ventilacija

Protizmrazovalno delovanje

Ogrevanje 1

Ogrevanje 2

Ogrevanje 3

5.1 Ventilacija

V tem načinu deluje samo ventilator, aparat ne ogreva prostora.

5.2 Protizmrazovalno delovanje

V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 7°C in s tem preprečuje zmrzovanje.

5.3 Ogrevanje 1, 2 in Ogrevanje 3

V tem načinu lahko izbirate zeleno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (**B**):

- Ogrevanje 1

Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem zmanjša porabo električne energije na najmanjšo raven.

- Ogrevanje 2


Aparat deluje s srednjo močjo.

- Ogrevanje 3

Aparat deluje z največjo močjo, za hitro segretje prostora.

6. "ECO plus" funkcija

"ECO plus" funkcija je na voljo samo v načinih delovanja Ogrevanje 1, 2 in 3. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb "ECO plus" (**D**). Ko je ta funkcija aktivirana, aparat samodejno regulira stopnjo uporabljenih moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije. Ko je funkcija "ECO plus" aktivirana, se aparat lahko samodejno preklopi na nižjo stopnjo ogrevanja kot je prikazana. To se lahko izvede tudi večkrat v eni uri.

7. Če želite, da aparat porazdeljuje zračni tok na večjo površino, pritisnite gumb za nihanje (**F**) . Aparat prične oscilirati v desno in levo. Za prekinitev osciliranja v zelenem položaju ponovno pritisnite gumb za osciliriranje (**F**).
8. Za izklop aparata pritisnite gumb ON/STAND-BY (**A**). Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje.

OPOMBA: Na zaslonu prikazana temperatura je lahko v stopinjah °C ali pa v stopinjah °F.

Za spremembo enote mere temperature pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumbaparata +, nato ga spustite.

Digitalni časovnik 24h

To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Časovni zamik vklopa: z aparatom v položaju STAND-BY pritisnite gumb časovnika (E).

Na zaslonu se prikaže simbol (E) in čas, po katerem se bo aparat vklopil. Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se prikaže signalna lučka (H) za način stanja pripravljenosti in simbol (E) za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat vklopi z enakimi nastavitvami, kot so bile uporabljene med prejšnjim obdobjem delovanja.

Časovni zamik izklopa: z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika (E).

Na zaslonu se prikaže simbol (E) in čas, po katerem se bo aparat izklopil. Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol (E) za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat samodejno izklopi.

Če se želite vrniti v način delovanja brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E).

Simbol časovnika (E) izgine s prikazovalnika.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči aparata.

Za opis funkcij glejte poglavje "Delovanje in uporaba" na prejšnji strani.

Vstavljanje in zamenjava baterij

Daljinski upravljalnik je opremljen z litijevo baterijo tipa CR2032.


Da bi daljinski upravljalnik deloval, odstranite plastični jeziček, ki se nahaja pod pokrovom baterije, tako, da ga povlečete.

Za zamenjavo baterij odstranite pokrov tako, da ga potegneta kot je prikazano na sliki..

Zamenjajte baterijo in pri tem pazite, da sta pola pravilno obrnjena (glejte sliko 2).

Pokrov znova namestite kot je prikazano na sliki.

Prazne baterije morate odstraniti skladno z veljavno zakonodajo, ker so škodljive za okolje.

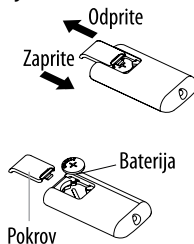

Slika 2

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtičač iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko tako, da jo povlečete navzven (slika 1).
Odstranite filter za prah, ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga prepahajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topila.

REŠEVANJE TEŽAV

Če se na aparatu pojavi izraz "PF" in se sliši zvočni signal, to pomeni, da je senzor temperature okvarjen. Če se težava ne odpravi, se obrnite na servisni center.

Če se aparat nenadoma izklopi:

- Prepričajte se, da je aparat pravilno priklopljen v omrežno vtičnico.
- Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na ravni površini, v nasprotnem primeru se je lahko aktivirala naprava za preprečitev prevrnitve.
- Preverite nastavitve temperature in časovnika.
Aparat se je lahko izklopil ker je bila dosežena nastavljena temperatura ali ker je potekel s časovnikom nastavljeni čas.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

"