

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie. Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

UPOZORNENIA

- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti spŕch, vaní, umývadiel, bazénov a pod.
- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) so zníženými rozumovými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami ani osoby, ktoré nemajú dostatok znalostí alebo skúseností s jeho obsluhou, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené.
Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.
- Neodporúča sa použitie predlžovacích káblov.
V prípade, že je ich použitie je nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predlžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na káble.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukolvek nebezpečenstvu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vyťahaná zo zásuvky elektrickej siete. Potom oviňte kábel okolo základne. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Teplota v miestnosti by mala byť v rozsahu 0 až 30 °C.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho

regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.

Bezpečnostné funkcie

- **Bezpečnostné zariadenie:** Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly).
Pri obnovení prevádzky treba vyťahnúť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.
- **Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu:** bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť.
Spotrebič vydá zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí blikajúca bodka.
Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa na obnovenie prevádzky potrebných niekoľko sekúnd.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

POPIS

(pozri obr. 1).

- A** Tlačidlo vypínača ON/STANE-BY
- B** Regulačné tlačidlá +/-
- C** Tlačidlo MODE (na voľbu režimu prevádzky)
- D** Tlačidlo funkcie "ECO plus"
- E** Tlačidlo timer
- F** Tlačidlo otáčania
- G** Prijímač od diaľkového ovládača
- H** Svetelná kontrolka
- I** Mriežka na prívode vzduchu
- J** Filter

POUŽITIE

Inštalácia

- Spotrebič možno používať na akomkoľvek povrchu, stačí, že je vodorovný. Nepreťažujte elektrický obvod, nepoužívajte tú istú zásuvku pre viac spotrebičov.

Elektrické zapojenie

- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že sa napätie elektrickej siete vo vašej domácnosti zhoduje s hodnotou na štítiku so špecifikáciami spotrebiča a či zásuvka elektrickej siete a samotná sieť vyhovujú príkonu spotrebiča.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/EHS O RÁDIOVOM RUŠENÍ.

Montáž základne na spotrebič

- Spojte dve časti základne zarovnaním vodiacich výstupkov prednej časti s drážkami na zadnej časti, aby zapadli dve upevňovacie záružky Obr. A a Obr. B.
- Obráťte spotrebič hore dnom a upevnite základňu k telu pomocou 6 dodaných skrutiek (obr. C).



Prevádzka a použitie

1. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
2. Spotrebič vydá zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka (H), ktorá ostane svietiť počas celej doby napájania spotrebiča.
3. Spotrebič sa prepne do režimu stand-by. AK sa na displeji zobrazuje blikajúca bodka, znamená to, že sa aktivovalo zariadenie proti prevrhnutiu. Pozri odsek: „Bezpečnostné funkcie“.
4. Aby ste spotrebič zapli, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Začne vykurovať prostredie podľa nastavených predvolieb.
5. Stláčaním tlačidla MODE (C) zvolíte jeden z nasledujúcich režimov prevádzky:

Ventilátor

Proti zamrznutiu

Ohrev 1  

Ohrev 2  

Ohrev 3  

5.1 Ventilátor

V tomto režime bude v prevádzke iba ventilátor, preto prístroj nebude vykurovať prostredie.

5.2 Proti zamrznutiu



V tomto režime bude spotrebič udržiavať teplotu prostredia 7 °C, čím zabráni zamrznutiu.

5.3 Ohrev 1, 2 a Ohrev 3



V tomto režime sa bude dať zvoliť želaná teplota stláčaním regulačných tlačidiel + a - (B):

- **Ohrev 1**  

Spotrebič bude v prevádzke pri minimálnom výkone, čím sa spotreba energie zníži na minimum.

- **Ohrev 2**  


Spotrebič funguje pri strednom výkone.

- **Ohrev 3**  

Spotrebič bude v prevádzke pri maximálnom výkone, čím sa dosiahne rýchle vykúrenie prostredia.

6. Funkcia "ECO plus"

Funkcia "ECO plus" je k dispozícii iba pri režimoch Ohrev 1, 2 a 3. Aby ste aktivovali túto funkciu, stlačte tlačidlo "ECO plus" (D). Keď je aktívna táto funkcia, spotrebič bude automaticky regulovať používaný výkon tak, aby sa zaručil najvyšší stupeň pohodlia a súčasne sa obmedzila spotreba energie. Pokiaľ je funkcia "ECO plus" aktívna, spotrebič sa môže prepnúť automaticky na nižší stupeň výkonu ohrevu oproti zobrazenému. Toto sa môže stať aj viackrát za hodinu.

7. Ak chcete, aby spotrebič rozviedol prúd vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo otáčania (F) . Spotrebič sa začne otáčať vpravo a vľavo. Aby ste otáčanie zastavili v želanéj polohe, stačí opäť stlačiť tlačidlo otáčania (F).
8. Aby ste spotrebič vypli, stlačte tlačidlo ON/STANE-BY (A). Na displeji sa môže zobraziť odpočítavanie času počas približne 6 sekúnd.

POZNÁMKA: Na displeji sa môže zobrazovať teplota v stupňoch °C alebo v stupňoch °F. Aby ste zmenili jednotku teploty, stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo + spotrebiča, potom ho pustíte.

Digitálny timer 24h

Táto funkcia sa dá aktivovať pri ľubovoľnom režime prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič s stave STANE-BY, stlačte tlačidlo timer (E).

Na displeji sa zobrazí symbol (C) a zostávajúci čas do zapnutia spotrebiča. Na reguláciu timera použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie.

Na displeji sa zobrazí svetelná kontrolka (H) pre režim v stave stand-by a symbol (C), ktorý indikuje, že bol nastavený timer. Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne pri rovnakom nastavení ako bolo použité počas predchádzajúcej prevádzky.

Zapnutie s časovým posunom: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo timer (E).

Na displeji sa zobrazí symbol a zostávajúci čas do vypnutia spotrebiča. Na nastavenie timera použite regulačné tlačidlá + a - (B), potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa nastavilo naprogramovanie.

Na displeji sa opäť zobrazia aktuálne nastavenia a symbol (C), ktorý indikuje, že bol nastavený timer.

Po dosiahnutí naprogramovaného času sa spotrebič vypne automaticky. Ak sa chcete vrátiť k režimu prevádzky bez timera, stlačte dvakrát tlačidlo timer (E).

Symbol timera (C) zmizne z displeja.

Používanie diaľkového ovládača

Funkcie diaľkového ovládača zodpovedajú funkciám ovládacieho panela na spotrebiči. Popis funkcií nájdete v časti „Prevádzka a použitie“ na predchádzajúcej strane.

Vloženie a výmena batérií

Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou batériou typu CR2032.


Aby mohol diaľkový ovládač fungovať, potiahnutím odstráňte plastový pásik nachádzajúci sa pod krytom batérií.

Pri výmene batérií vyberte kryt batérií vysunutím, ako je označené na obrázku.

Pri výmene batérií dávajte pozor na správnu polaritu (pozrite obrázok 2).

Opäť namontujte kryt podľa pokynov na obrázku.

Vybité batérie treba vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi, pretože poškodzujú životné prostredie.

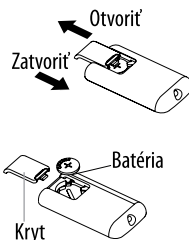

Obr. 2

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Počas sezóny používania spotrebiča pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu pomocou vysávača.
- Pri čistení filtra vyberte zadnú mriežku potiahnutím smerom von (obr. 1).
Vyberte filter proti prachu, ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu nasávaného z prostredia, opatrne ho povysávajte a namontujte späť do spotrebiča.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď sa na spotrebiči zobrazí „PF“ a zaznie zvukový signál, znamená to poruchu teplotného senzora.

Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc Servisné stredisko.

Ak sa spotrebič nečakane vypne:

- Uistite sa, že spotrebič je správne zapojený k elektrickej sieti.
- Uistite sa, že spotrebič je umiestnený vo zvislej polohe na rovnom povrchu, ináč by sa mohlo aktivovať zariadenie proti prevráteniu.
- Skontrolujte nastavenia týkajúce sa teploty a timera. Spotrebič by sa mohol vypnúť, pretože sa dosiahla nastavená teplota alebo pretože uplynula doba nastavená na timeri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nápadacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkon