

## INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!  
Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

## VARNINGAR

- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt
- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att barn inte leker med apparaten.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.
- Använd helst inte förlängningssladdar.  
Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m<sup>2</sup>.
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Linda sedan upp sladden kring underredet.  
Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.
- Rumstemperaturen ska vara mellan 0 och 30 °C.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



**VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning.

## Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt).  
För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta in stickproppen igen.
- **Tippskydd:** Ett tipskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt.  
En ljudsignal hörs och en blinkande punkt visas på displayen.  
När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera.

## Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## BESKRIVNING

(se fig. 1)

- A** ON/STAND-BY-knapp
- B** Inställningsknappar +/-
- C** MODE-knapp (val av driftsätt)
- D** "ECO plus"-knapp
- E** Timerknapp
- F** Oscillationsknapp
- G** Mottagare för fjärrkontroll
- H** Kontrollampa
- I** Luftintag
- J** Filter

## ANVÄNDNING

### Installation

- Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

### Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

### Montering av underredet

- Sätt ihop de två delarna till underredet så att tapparerna i den främre delen passar in i urtagen i den bakre delen och hakarna griper fast (fig. A och fig. B).
- Vänd apparaten upp och ned och fäst underredet med de sex medföljande skruvarna (fig. C).

### Funktionsätt och användning

1. Sätt i stickproppen i eluttaget.
2. En ljudsignal hörs. Kontrollampan (H) tänds och lyser så länge apparaten är strömförsörd.
3. Apparaten övergår till stand-by-läget. Om en punkt blinkar på displayen betyder det att tipskyddet har aktiverats. Se avsnittet "Säkerhet".
4. Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att starta apparaten. Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
5. Välj ett av följande funktionsätt med MODE-knappen (C):

#### Fläkt

#### Frostskydd

#### Uppvärmning 1

#### Uppvärmning 2

#### Uppvärmning 3

### 5.1 Fläkt







Vid detta driftsätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.

### 5.2 Frostskydd

Vid detta driftsätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.

### 5.3 Uppvärmning 1, 2 och 3

Vid detta driftsätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B):

- **Uppvärmning 1**    
Apparaten drivs med minimeffekt, så att energiförbrukningen minimeras.
- **Uppvärmning 2**    
Apparaten drivs med medelhög effekt.
- **Uppvärmning 3**    
Apparaten drivs med maximeffekt för snabb uppvärmning av rummet.

### 6. "ECO plus"-funktionen

"ECO plus"-funktionen kan bara användas tillsammans med Uppvärmning 1, 2 eller 3.

Tryck på "ECO plus"-knappen (D) för att starta funktionen. Vid detta driftsätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar.

När "ECO plus"-funktionen används kan apparaten automatiskt övergå till en lägre uppvärmningseffekt än den visade.

Detta kan inträffa flera gånger i timmen.

7. Tryck på oscillationsknappen (F)  om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område.

Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på oscillationsknappen (F) igen för att stoppa den i önskat läge.



8. Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att stänga av apparaten. På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.

**OBS:** Temperaturen kan visas både i °C och i °F.


Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.



## Digital 24-timmarstimer

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftsätt som helst.


**Fördrojd igångsättning:** Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är i stand-by. På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att starta.


Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

Kontrolllampan (H) tänds för att visa att apparaten är i stand-by och symbolen  som betyder att timern är aktiverad visas. Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

**Fördrojd avstängning:** Tryck på timerknappen  (E) när apparaten är på. På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer. Timersymbolen  släcks på displayen.

## Att använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen på apparaten.

Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

## Att sätta i och byta batterier

Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.

Dra loss plastremsan som sitter under locket till batterifacket för att ta fjärrkontrollen i bruk.

När du ska byta batteri skjuter du upp locket som i figuren.

Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 2).

Skjut tillbaka locket på plats som figuren visar.

Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

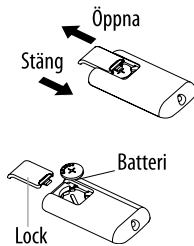


Fig. 2

## UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt (fig. 1). Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

## PROBLEMLÖSNING

Om texten *PF* visas på displayen och en ljudsignal hörs är temperatursensorn sönder.

Kontakta en serviceverkstad om problemet kvarstår.

Om apparaten oväntat stängs av:

- Kontrollera att apparaten är korrekt ansluten till eluttaget.
- Se till att apparaten står vertikalt på ett plant underlag, annars kan tipskyddet ha aktiverats.
- Kontrollera temperatur- och timerinställningarna. Apparaten kan ha stängts av på grund av att den inställda temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått.

## TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

"