

## ADVARSLER



### Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.



### Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.


Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.
- Anvend ikke apparatet i små rum, hvor der befinder sig personer, som ikke selv er i stand til at forlade rummet, med mindre de overvåges konstant.



### Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



### Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparatet i et rum, hvis grundareal er

mindre end 4m<sup>2</sup>.

- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Derefter skal ledningen vikles rundt om basis. Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.

## Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt). For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.
- **Væltessikring:** En væltessikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil. Apparatet udsender en lydtoner, og på displayet vises en blinkende prik. Når apparatet igen placeres lodret, tager det et par sekunder, før det begynder at fungere.

## Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

## BESKRIVELSE

(se fig. 1)

- A** ON-/STAND-BY-knap
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** MODE-knap (til valg af funktionsmåde)
- D** "ECO plus"-funktionsknap
- E** Timer-knap
- F** Vippeknap
- G** Fjernbetjeningens modtager
- H** Fjernbetjeningens
- I** Kontrollampe
- J** Luftindsugningsrist
- K** Filter

## ANVENDELSE

### Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.


### Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAEVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

### Montering af basis på apparatet

- Foren de to dele af basis ved at placere styretappene på forsiden ud for deres sæder på bagsiden og lade de to sammenkoblingstænder gå i hak Fig. A og Fig. B.
- Stil apparatet på hovedet, og placér den samlede base således, at de to sprækker i basen befinder sig ud for fligene på bagsiden af apparatet. Placér det skråt som vist på figur C, og pres derefter basen nedad, indtil de forreste tilkoblingstapper (figur D) går i indgreb.
- Monteringstid: cirka 5 minutter.
- Ekstra skruer
  - Fastgør apparatet til basis med den medleverede skruer for at forbedre stabiliteten (figur D).
  - Påkrævet udstyr og forventet tidsforbrug: 1 krydskærverskrueetrækker af typen PH 2x100 1 skruer (medleveret)
- Monteringstid: cirka 2 minutter

### Funktion og betjening

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender et lydsignal, og kontrollampen (I) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet tilføres strøm.
- Apparatet går over på stand-by. Hvis der vises en blinkende prik på displayet, er væltessikringen blevet aktiveret. Se afsnittet: "Sikkerhedsfunktioner".
- Tryk på ON/STAND-BY-knappen (A) for at tænde apparatet. Det begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
- Tryk på MODE-knappen (C) for at vælge én af de mulige funktionsmoduser:
- **Ventilation**  I denne funktionsmodus er det kun blæseren der funge-

rer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.

#### - **Frostfunktion** \*

I denne funktionsmodus opretholder apparatet en temperatur på 7°C i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.

#### - **Opvarmning**

I denne funktionsmodus kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B):

#### - **Opvarmning Silent+**

Apparatet fungerer ved minimal styrke og reducerer automatisk energiforbruget og lydniveauet under drift. I denne tilstand er betjeningselementernes lydstyrke lavere end i de andre tilstande for at sikre en mere stille drift.

#### - **Opvarmning**


Apparatet fungerer ved middel styrke.

#### - **Opvarmning**

Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.

### “ECO plus”-funktion

“ECO plus”-funktionen kan kun vælges i funktionsmoduserne Opvarmning 1, 2 og 3. Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen “ECO plus”- (D). Når denne funktion er aktiveret, indstiller apparatet automatisk den mest velegnede styrke for at sikre bedst mulig komfort og samtidig reducere elforbruget. Mens “ECO plus”-funktionen er aktiveret, kan apparatet automatisk gå over til en lavere opvarmningsstyrke end den viste. Dette kan forekomme adskillige gange pr. time.

- Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (F) .


Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre. Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (F) igen.

- Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STANDBY (A). Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.


 **Bemærk:** Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F. Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.


### Digital timer 24h


Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmodus.

**Forsinket tænding:** Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet står i STANDBY.


På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før

apparatet tændes. Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises kontrollampen (I) for standby-drift og symbolet  for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

**Forsinket slukning:** Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet er tændt.

På displayet vises symbolet og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk. Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E).

Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

### BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningsfunktionerne svarer til apparatets styrepanels. Funktionerne er beskrevet i afsnittet “Funktion og betjening” på forrige side.

### Isætning og udskiftning af batterierne

Fjernbetjeningen er forsynet med et litumbatteri CR2032.

For at fjernbetjeningen kan fungere, skal glidepasfjederen af plastik under batteridækslet trækkes af.

Batterierne udskiftes ved at skubbe batteridækslet af som vist på billedet.

Udskift batteriet, idet det sikres, at polerne vender rigtigt (se figur 2). Sæt dækslet på plads som vist på billedet.

Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

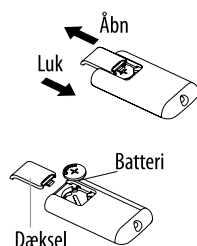


Fig. 2

### VELLIGHOLDELSE

- Tag stikket ud at stikkontakten før enhver form for rengøring.

- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftind- og udblæsningsristene renses med jævne mellemrum ved hjælp af en støvsuger.

- For at kunne rense filtret skal den bageste rist tages af ved at trække den udad (fig. 1). Fjern støvfiltret, der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne

- ne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

## TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specificationsmærket
Effektforbrug	"

## UDBEDRING AF FEJL

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Visning af meddelelsen <i>PF</i> og udsender et lydsignal	Temperaturføleren fungerer ikke korrekt	Kontakt kundeservice
Apparatet tænder ikke	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den automatiske tænding er aktiv  Den omgivende lufttemperatur har nået den indstillede temperatur	Sæt stikket i  Vent, indtil den indstillede tid udløber, eller tryk to gange på knappen (E) for at deaktivere automatisk tænding, og tryk så på knappen (A)  Anvend knappen "+" til at øge temperaturen
Hvis apparatet pludseligt slukker	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten  Den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.	Sæt stikket i
En prik blinker, og apparatet er slukket	Vælteskyttelsesafbryderen er blevet aktiveret	Sørg for, at apparatet står lodret på en plan flade. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice
Displayet viser " <i>Ht</i> ", som blinker	Den indvendige temperatur er for høj. Luftindsugningen eller risten på udblæsningen er tilstoppet	Kontroller, at apparatet er korrekt placeret og overholder minimumsafstandene til væg eller genstande, sådan som anført i brugsanvisningen. Hvis ikke, skal apparatet placeres korrekt  Fjern forhindringen  Afbryd stikket fra stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Efter nogle få minutter sættes stikket i igen. Kontakt kundeservice, hvis apparatet ikke fungerer