

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών

επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φισ, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ανάμματος/σβησίματος, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την

υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.



i Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, τηρήστε σχολαστικά τις οδηγίες της προέκτασης έτσι ώστε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στην προέκταση.
- Σε απόσταση 50 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4m².
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβηστή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση. Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε χώρο με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των ρούχων. Μη σκεπάζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.

Λειτουργίες ασφαλείας

- **Σύστημα ασφαλείας:** η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του αερόθερμου σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. βούλωμα γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα, εμπλοκή ή αργή περιστροφή του μοτέρ). Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.
- **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:** ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί

ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της.

Διάθεση της συσκευής



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(βλέπε εικ. 1)

- A** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- B** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- C** Πλήκτρο MODE (για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- D** Πλήκτρο λειτουργίας "ECO plus"
- E** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- F** Πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης
- G** Δέκτης του τηλεχειριστηρίου
- H** Τηλεχειριστήριο
- I** Ενδεικτική λυχνία
- J** Γρίλια εισόδου αέρα
- K** Φίλτρο

ΧΡΗΣΗ

Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες στήριξης αρκεί να είναι οριζόντιες. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποφεύγοντας τη χρήση της ίδιας πρίζας για άλλες συσκευές.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.


Συναρμολόγηση της βάσης στη συσκευή

- Ενώστε τα δύο τμήματα της βάσης έτσι ώστε οι πείροι του μπροστινού τμήματος να συμπέσουν με τις



υποδοχές του πίσω τμήματος, ασφαλιζοντας τα δύο δόντια σύνδεσης Εικ. Α και Εικ. Β.

- Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση έτσι ώστε να συμπέσουν οι δύο σχισμές που υπάρχουν στη βάση, με τις προεξοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της συσκευής γέροντάς την όπως δείχνει η εικόνα C και στη συνέχεια πιέστε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να ασφαλισούν τα δόντια σύνδεσης της πρόσωσης (εικόνα D).
- Χρόνος τοποθέτησης: περίπου 5 λεπτά.
- Βίδα προαιρετική
 - Στερεώστε τη συσκευή στη βάση με την παρεχόμενη βίδα για να βελτιώσετε τη σταθερότητα (εικόνα D).
 - Αναγκαία εργαλεία και εκτιμώμενος χρόνος:
1 κατσαβίδι για βίδες σταυρού τύπου PH 2x100
1 βίδα (παρέχεται)
Χρόνος τοποθέτησης: περίπου 2 λεπτά

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, ανάβει η ενδεικτική λυχνία (I) και παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί μια κουκκίδα που αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το σύστημα προστασίας από ανατροπή έχει ενεργοποιηθεί. Βλέπε παράγραφο: "Λειτουργίες ασφαλείας".
- Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY (A) για να ανάψετε τη συσκευή. Αυτή θα αρχίσει να θερμαίνει το χώρο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE (C) για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας:
- **Αερισμός** ✖
Σε αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένος μόνο ο ανεμιστήρας, επομένως η συσκευή δεν θερμαίνει το χώρο.
- **Απόψυξη** ✖
Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 7°C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.
- **Θέρμανση**
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B):
- **Θέρμανση Silent+** 
Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ, μειώνοντας


αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας και το ηχητικό επίπεδο λειτουργίας. Σε αυτή τη λειτουργία ο ήχος των χειριστηρίων είναι πιο χαμηλός κατά έναν τόνο σε σχέση με τις άλλες λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σιγή.


- **Θέρμανση** 
Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.
- **Θέρμανση** 
Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να θερμάνει γρήγορα το χώρο.

Λειτουργία "ECO plus"

Η λειτουργία "ECO plus" είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία θέρμανσης 1, 2 και 3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ECO plus" (D).



Όταν αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το πιο κατάλληλο επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Ενώ η λειτουργία "ECO plus" είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί να περάσει αυτόματα σε ένα επίπεδο ισχύος της θέρμανσης χαμηλότερο από το επιλεγμένο. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και πολλές φορές σε μια ώρα.

- Για την κατανομή της ροής του αέρα σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, πιέστε το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (F) . Η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο παλινδρομικής κίνησης (F).
- Για να σβήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη ON/STAND-BY (A). Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

 **Σημείωση:** Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε βαθμούς °C όσο και σε βαθμούς °F. Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο + της συσκευής και στη συνέχεια αφήστε το.

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 24h

Αυτή τη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία της συσκευής.

Άναμμα με καθυστέρηση: με τη συσκευή στη θέση STAND-BY πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη  (E). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο χρόνος που απομένει για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια

περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεικτική λυχνία (I) για την κατάσταση αναμονής και το σύμβολο (⏸) που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Μόλις φτάσει η προγραμματισμένη ώρα, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας.

Σβήσιμο με καθυστέρηση: με τη συσκευή σε αναμμένη πιάστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (⏸) (E). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο (⏸) και ο χρόνος που απομένει για το σβήσιμο της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - (B) και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός.

Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο (⏸) που υποδεικνύει τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιάστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (E). Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη (⏸) εμφανίζεται στην οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχούν με εκείνες του πίνακα ελέγχου της συσκευής. Για την περιγραφή των λειτουργιών ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργία και χρήση” στην προηγούμενη σελίδα.

Εισαγωγή και αντικατάσταση των μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μια μπαταρία λιθίου CR2032.

Για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, αφαιρέστε το πλαστικό γλωσσίδι κάτω από το καπάκι της μπαταρίας, τραβώντας το. Για την αντικατάσταση των μπαταριών, βγάλτε το καπάκι του όπως φαίνεται στην εικόνα. Αντικαταστήστε την μπαταρία τηρώντας τη σωστή πολικότητα (βλ. εικόνα 2).

Τοποθετήστε και πάλι το καπάκι όπως δείχνει η εικόνα. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.

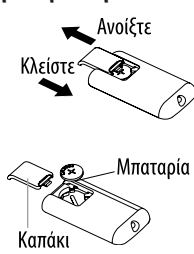

Εικ. 2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, απουσνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Στην περίοδο χρήσης της συσκευής καθαρίζετε τακτικά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε την πίσω γρίλια τραβώντας την προς τα έξω (εικ. 1). Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης που παρακρατά τις βρωμίες του αέρα που αναρροφάται από το περιβάλλον, φυσήξτε το ελαφρά και στη συνέχεια τοποθετήστε το και πάλι στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	“

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Εμφάνιση μηνύματος <i>PF</i> και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η συσκευή δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας Η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία	Συνδέστε το φις Περιμένετε να λήξει η προγραμματισμένη ώρα ή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο (E) για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας και στη συνέχεια το πλήκτρο (A) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο “+” για να αυξήσετε τη θερμοκρασία
Η συσκευή σβήνει ξαφνικά	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή ο προγραμματισμένος χρόνος στο χρονοδιακόπτη έχει παρέλθει.	Συνδέστε το φις
Μια κουκίδα αναβοσβήνει και η συσκευή είναι σβηστή	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας από ανατροπή	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η οθόνη δείχνει την επιγραφή “Ht” να αναβοσβήνει	Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η λήψη αέρα ή η γρίλια εξόδου παρεμποδίζονται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά, τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο ή τα αντικείμενα, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο, διαφορετικά, τοποθετήστε τη συσκευή σωστά Αφαιρέστε το εμπόδιο Αποσυνδέστε το βύσμα από την έξοδο και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Μετά από μερικά λεπτά, συνδέστε ξανά τη συσκευή. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών