

FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segélyszolgálatnak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.

- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.

A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást.

FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki-v. bekapcsolhat.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FONTOS!** A készülék túlmelegedésének megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készülékkel nem tanácsos hosszabbítókat használni.
Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból.
Ezután tekerje fel a kábelt a talprészre. Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszáritásra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.

Biztonsági funkciók

- **Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését. Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót. Ha a készülék

továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

- **Felborulás elleni védőszerkezet:** Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését. A készülék egy hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg. A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készüléknek néhány másodpercre van szüksége, hogy ismét üzemeljen.

A készülék ártalmatlanítása



Aleselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

(lásd 1.old.)

- A** ON/STAND-BY nyomógomb
- B** +/- szabályozógombok
- C** MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztás)
- D** "ECO plus" funkció nyomógomb
- E** Timer nyomógomb
- F** Oszilláció nyomógomb
- G** Távirányító jelvevő
- H** Távirányító
- I** Ellenőrző lámpa
- J** Levegő bevezető rács
- K** Szűrő

HASZNÁLAT

Beállítás

A készülék bármilyen vízszintes felületre támasztva használható. Ne terhelje túl az elektromos hálózatot azzal, hogy ugyanabba a csatlakozóaljzatba más készüléket is kapcsol.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓZAVAROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE VONATKOZÓ 2004/108/EGK IRÁNYELVNEK.




A talprész készülékre szerelése

- Egyesítse a talp két részét úgy, hogy az alsó részen található vezetőcsapok a hátsó részen található mélyedésbe illeszkedjenek, majd kattintsa be a két kapcsolófogat az A. és B ábrán jelzettek szerint.
- Fordítsa a fejére a készüléket, és az összeszerelt talprészt tartsa a C. ábrán jelzett módon megdöntve úgy, hogy a talprészen található két nyílás egy vonalba essen a készülék hátsó részén található nyelvekkel. Ezután addig nyomja lefelé a talprészt amíg az elülső kapcsolóepecek a helyükre nem kattannak (D. ábra).
- Összeszerelési idő: kb. 5 perc.
- Opcionális csavar
 - A stabilitás növelése érdekében a gyárilag mellékelt csavarral rögzítse a készüléket a talprészhez (D. ábra).
 - Szükséges szerszámok és becsült idő:
1 PH 2x100 keresztfejű csavarhúzó
1 csavar (mellékelve)
Összeszerelési idő: kb. 2 perc

Üzemelés és használat


- Illesze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba.
- A készülék egy hangjelzést bocsát ki, az ellenőrző lámpa felgyullad és égve marad egészen addig amíg a készülék energiaellátás alatt van.
- A készülék készenléti (stand-by) állapotba kerül. Ha a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg az azt jelenti, hogy a felborulás elleni védőszerkezetet aktiválásra került. Lásd "Biztonsági funkciók" szakasz.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot a készülék bekapcsolására.
A készülék ekkor az előre meghatározott beállítással elkezd melegíteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (C) a következő üzemmódok egyikének kiválasztására.
- **Ventiláció** 
Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik, ezért a készülék nem fűti a környezetet.
- **Fagyásgátlás** 
Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja és megakadályozza a fagyást.
- **Fűtés**
Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok (B) megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt

hőmérsékletet:

- **Fűtés Silent+** 
A készülék minimális teljesítményen üzemel, automatikusan lecsökkenti az energiafogyasztást és az üzemmeléssel összefüggő zajszintet. Ebben az üzemmódban a kapcsolók alacsonyabb hangszinten vannak a többi üzemmódhoz képest, hogy halkabban üzemeljenek.
- **Fűtés** 
A készülék közepes teljesítményen üzemel.
- **Fűtés** 
A készülék maximum teljesítményen üzemel a környezet gyors felmelegítésére.

"ECO plus" funkció

Az "ECO plus" funkció csak a Fűtés 1, 2 és 3 üzemmódban áll rendelkezésre. A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO plus" gombot (D). Ha ez a funkció aktiválva van, akkor a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása, de ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából. Az "ECO plus" üzemmódban a készülék a kijelzőn látható fűtési teljesítményfokozatról automatikusan egy alacsonyabb fűtési teljesítményfokozatra válthat. Mindez egy órán belül többször is megtörténhet.



- A légáram nagyobb területen történő elosztásához nyomja meg az oszcilláció nyomógombot (F) . Ekkor a készülék jobbra és balra kezd forogni. Az oszcilláció kívánt pozícióban történő leállításához ismét meg kell nyomni az oszcilláció nyomógombot (F).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/STAND-BY (A) nyomógombot. A kijelző lehet, hogy kb. 6 másodpercig az idő visszaszámlálását mutatja.



Megjegyzés: A kijelző a hőmérsékletet °C-ban és °F-ban is megjelenítheti. A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva egy pár másodpercig a + gombot, majd engedje el.

24h digitális timer

Ez a funkció bármilyen üzemmódból aktiválható.

Késleltetett bekapcsolás: STAND-BY (készenléti) pozícióban lévő készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot  (E). A kijelzőn a  jel és a készülék bekapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik.

A kijelzőn a stand-by üzemmód jelzésére szolgáló ellenőrző lámpa (I) jelenik meg, és a ⏰ jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérésekor a készülék azokkal a beállításokkal kapcsol be amelyekkel az előző használat alkalmával üzemelt.

Késleltetett kikapcsolás: Bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer nyomógombot (E) ⏰.

A kijelzőn a ⏰ jel és a készülék kikapcsolásáig fennmaradó idő jelenik meg. A timer beállításához használja a + és - szabályozógombot (B), majd várjon néhány másodpercet amíg a programozás be nem fejeződik.

A kijelzőn ismét az aktuális beállítások jelennek meg, és a ⏰ jel látható annak jelzésére, hogy a timer be lett állítva. A beprogramozott idő elérése után a készülék automatikusan kikapcsol. A timer nélküli üzemeléshez való visszatéréshez nyomja meg kétszer a timer (E) nyomógombot. Ekkor a ⏰ timer jele eltűnik a kijelzőről.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A távirányító ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a kezelőfelület. A funkciók leírásához lásd az "Üzemelés és használat" szakaszt az előző oldalon.

Az elemek behelyezése és kicserélése


A távirányító egy CR2032 lítium elemet tartalmaz.

A távirányító működtetéséhez távolítsa el az elemfedél alatt található műanyag fóliát.

Az elemcseréhez az ábrán jelzett módon csúsztatva vegye le az elemfedelet.

Cserélje ki az elemet és ügyeljen a polaritások be-

tartására (lásd 2. ábra). Tegye vissza a fedelet az ábrán jelzettek szerint. A kimerült elemeket ki kell venni és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, mert veszélyesek a környezetre.

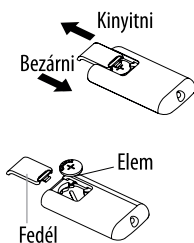

2. ábra

rácsot (1. ábra). Vegye ki a porszűrőt, amely a környezetből beszívott levegőt megtisztítja a szennyeződésektől, enyhén fújja ki, majd tegye vissza a készülékbe.

- A készülék tisztításához sose használjon dörzshatású, por alakú tisztítószerkeket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

"

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Fűtési időnyben egy porszívó segítségével rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kivezető rácsokat.
- A szűrő tisztításához kifelé húzva vegye le a hátsó

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Üzenet megjelenítése <i>PF</i> feliratot mutatja és egy hangjelzést bocsát ki azt jelenti	A hőmérsékletérzékelő nem jól működik	Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Az automatikus bekapcsolás aktiválva van A környezeti hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet	Illessze be a villásdugót Várja meg amíg lejár a beállított idő, vagy nyomja meg kétszer az (E) nyomógombot az automatikus bekapcsolás inaktiválására, utána pedig az (A) nyomógombot Használja a “+” nyomógombot a hőmérséklet növelésére
A készülék hirtelen kikapcsol	Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően van-e az elektromos csatlakozóaljzatba illesztve Mert elérte a beállított hőmérsékletet, vagy mert letelt a timeren beállított idő	Illessze be a villásdugót
Egy golyó villog és a készülék ki van kapcsolva	Aktiválva lett a felborulás elleni szerkezet	Győződjön meg, hogy a készülék függőleges pozícióban van egy sík felületen. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel
A kijelzőn villogni kezd a “Ht” felirat	A belső hőmérséklet túl magas. A belső levegő bemenet vagy a grill kimenet el van tömődve	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e elhelyezve, a használati útmutatóban megjelölt, faltól vagy más tárgytól való minimális távolság betartásával. Ellenkező esetben helyezze el megfelelően a készüléket Távolítsa el a tömődéseket Húzza ki dugót az aljzatból és hagyja a készüléket kihűlni. Néhány másodperc elteltével ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal