

WAARSCHUWINGEN



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische service-dienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8

jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoontelijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **BELANGRIJK:** Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waarin personen verblijven die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in 

geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere voorwerpen worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uit is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Wikkel vervolgens de kabel om de onderkant. Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen meuren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.

Veiligheidsfuncties

- **Veiligheidsvoorziening:** het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorkachel in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor) onderbreekt. Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.
- **Kantelbeveiliging:** een kantelbeveiliging onderbreekt de werking van het apparaat als het omvalt of zodanig slecht geplaatst is dat de veiligheid in gevaar

komt. Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het display geeft een knipperende punt weer. Nadat het apparaat weer in de verticale stand is gezet, heeft het enkele seconden nodig om weer beginnen te werken.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

(zie fig. 1).

- A** ON/STAND-BY knop
- B** Regelknoppen +/-
- C** MODE knop (keuze van de bedrijfswijze)
- D** Knop "ECO plus"-functie
- E** Timerknop
- F** Knop voor bewegen van draaivoet
- G** Ontvanger van de afstandsbediening
- H** Afstandsbediening
- I** Controlelampje
- J** Luchtinlaatrooster
- K** Filter

GEBRUIK

Installatie

Het apparaat kan op elk steunvlak, mits perfect horizontaal, gebruikt worden. Overbelast het elektrische circuit niet, door hetzelfde stopcontact niet voor andere apparaten te gebruiken.

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108 HOUDENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIODORINGEN.

Montage van het voetstuk op het apparaat

- Verenig de twee delen van het voetstuk door de geleidenoppen van het voorste deel te laten samenvallen met de zittingen van het achterste deel, waarbij de twee tanden Fig. A en Fig. B moeten vasthaken.
- Draai het apparaat om en plaats het gemonteerde voetstuk zodanig dat de twee sleuven op het voet-

stuk samenvallen met de lipjes op de achterkant van het apparaat door het te kantelen zoals getoond in figuur C; druk vervolgens het voetstuk omlaag totdat de voorste borgtanden vastklikken (figuur D).

- Montagetijd: circa 5 minuten.
- Optionele schroef
 - Bevestig het apparaat op het voetstuk met de bijgeleverde schroef om meer stabiliteit te verkrijgen (figuur D).
 - Benodigd gereedschap en geschatte tijd:
 - 1 kruisschroevendraaier van het type PH 2x100
 - 1 schroef (bijgeleverd)
- Montagetijd: circa 2 minuten

Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het controlelampje (I) gaat branden en blijft branden gedurende de tijd dat het apparaat van stroom wordt voorzien.

- Het apparaat treedt in stand-by.
Als het display een knipperende punt weergeeft, betekent dit dat de kantelbeveiliging geactiveerd is. Zie de paragraaf: "Veiligheidsfuncties".

- Druk op de knop ON/STAND-BY (A) om het apparaat in te schakelen. Dit begint de ruimte te verwarmen op basis van de gemaakte instellingen.

- Druk op de knop MODE (C) om een van de volgende bedrijfswijzen te kiezen:

- **Verwarmen** 

Bij deze bedrijfswijze werkt alleen de ventilator, dus het apparaat verwarmt niet de omgeving.

- **Antivries** 

Bij deze bedrijfswijze houdt het apparaat de omgeving op een temperatuur van 7°C en verhindert op deze manier bevriezing.

- **Verwarming**

Bij deze bedrijfswijze kan de gewenste temperatuur worden gekozen door op de regelknoppen + en - te drukken (B):

- **Verwarming Silent+**  

Het apparaat werkt met het minimumvermogen, wat de geluidsproductie en het energieverbruik tot een minimum beperkt. In deze modus hebben de bedieningsgeluiden een lager volume in vergelijking met die van de andere modi, om meer stilte te garanderen.

- **Verwarming** 

Het apparaat werkt met een gemiddeld vermogen.


- **Verwarming** 

Het apparaat werkt met het maximumvermogen om snel de omgeving te verwarmen.

"ECO plus"-functie

De "ECO plus"-functie is uitsluitend beschikbaar voor de functies Verwarming 1, 2 en 3. Druk, om deze functie te activeren, op de "ECO plus"-knop (D). Bij deze bedrijfswijze regelt het apparaat automatisch het juiste vermogensniveau om het beste comfort te garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. Terwijl de "ECO plus"-functie actief is, kan het apparaat automatisch overgaan op een lager verwarmingsniveau dan het weergegeven niveau.

Dit kan ook meerdere keren per uur voorkomen.

- Als u wilt dat het apparaat de luchtstroom over een groter gebied verspreidt, druk dan op de knop voor het bewegen van de draaivoet (F) . Het apparaat zal naar rechts en naar links beginnen te draaien.

Om het apparaat in de gewenste stand te stoppen, hoeft men slechts opnieuw op de knop (F) te drukken.

- Druk, om het apparaat uit te zetten, op de knop ON/STAND-BY (A). Het display kan gedurende circa 6 seconden het aftellen weergeven.




Opmerking: Het display kan de temperatuur zowel in graden °C als in graden °F weergeven. Om de meeteenheid van de temperatuur te veranderen: op de + toets van het apparaat drukken en enkele seconden ingedrukt houden en vervolgens loslaten.

Digitale 24h-timer

Deze functie kan door elke bedrijfswijze geactiveerd worden.



Geprogrammeerde inschakeling: druk, met het apparaat in STAND-BY, op de timerknop  (E).


Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en - (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt.

Het display geeft het controlelampje (I) voor de stand-by bedrijfswijze en het symbool  weer om aan te geven dat de timer is ingesteld.

Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat in met dezelfde instellingen die tijdens de vorige werkingsperiode zijn gebruikt.

Geprogrammeerde uitschakeling: druk bij ingescha-

keld apparaat op de timerknop  (E). Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en – (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt.

Het display geeft opnieuw de huidige instellingen weer en het symbool  om aan te geven dat de timer is ingesteld. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Als u wilt terugkeren naar werking zonder timer, drukt u twee maal op de timerknop (E).

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

- voorzichtig uit en plaats het weer in het apparaat.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	“

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De functies van de afstandsbediening komen overeen met die van het bedieningspaneel. Zie voor de beschrijving van de functies het hoofdstuk “Werking en gebruik” op de vorige pagina.

Inbrengen en vervanging van de batterijen

De afstandsbediening is voorzien van een lithiumbatterij CR2032. Verwijder, om de afstandsbediening te laten werken, het plastic lipje onder het deksel van de batterij, door dit weg te trekken.

Verwijder, om de batterijen te vervangen, het betreffende deksel door dit te verschuiven zoals aangegeven in de figuur.

Vervang de batterij en let daarbij dat de correcte polariteit in acht wordt genomen (zie figuur 2). Verwijder het deksel zoals aangegeven in de figuur. Lege batterijen moeten verwijderd en verwerkt worden overeenkomstig de geldende wetgeving, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu.

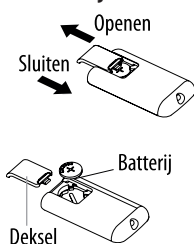


Fig. 2

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaattoeters met een stofzuiger schoon tijdens het gebruikseizoen van het apparaat.
- Verwijder om het filter te reinigen, het achterste rooster door het naar buiten te trekken (fig. 1). Verwijder het stoffilter dat de onreinheden tegenhoudt die uit de lucht worden opgezogen, blaas het

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Weergave melding <i>PF</i> weergeeft en een geluidssignaal afgeeft	De temperatuursensor werkt niet goed.	Contact op met klantenservice
Het apparaat schakelt niet in	<p>Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht</p> <p>De automatische inschakeling is actief</p> <p>De omgevingstemperatuur heeft de ingestelde temperatuur bereikt</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact</p> <p>Wacht tot het ingestelde tijdstip is vervallen of druk twee maal op de knop (E) om de automatische inschakeling uit te schakelen en vervolgens op de knop (A)</p> <p>Gebruik de knop "+" om de temperatuur te verhogen</p>
Het apparaat onverwachts uitschakelt	<p>Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht</p> <p>De ingestelde temperatuur is bereikt of de in de timer ingestelde tijd is verstreken</p>	Steek de stekker in het stopcontact
Een bolletje knippert en het apparaat is uitgeschakeld	De kantelschakelaar is geactiveerd	Controleer of het apparaat in verticale stand op een vlak oppervlak is geplaatst. Als het probleem aanhoudt, bel dan met onze consumentendienst
Het display toont de knipperende melding "Ht"	De interne temperatuur is te hoog. Het luchtinlaat- of uitlaatrooster wordt belemmerd	<p>Controleer of het apparaat correct gepositioneerd is met inachtneming van de minimale afstanden tot de muren of objecten, zoals aangegeven in de handleiding. Corrigeer, indien nodig, de positie van het apparaat</p> <p>Verwijder de belemmering</p> <p>Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Wacht enkele minuten en sluit het apparaat weer aan op het stopcontact. Indien het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met de klantenservice</p>