

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strø姆ledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.



Advarsel!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.

- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.

- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre.

Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det.


VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler

av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.
- Non usare l'apparecchio in stanze di piccole dimensioni al cui interno vi siano persone che non sono in grado di lasciare autonomamente la stanza, a meno che esse non siano costantemente sorvegliate.



Fare for forbrenning!

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet. 



Merk:

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten. Rull deretter ledningen rundt sokkelen. Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Ikke plasser noe opp på apparatet.

- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. - Tett aldri til luftinntaket og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet igjen.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko.
Apparatet gir fra seg et lydsignal og displayet viser et blinkende punkt.
Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Viktige advarsler signaliseres med symbolene under. Det er viktig at du respekterer advarslene. I tilfelle av manglende respekt for advarslene vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- D** Tast for "ECO plus"-funksjon
- F** Tidsinnstillingsbryter
- F** Svingetast
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Varsellampe
- I** Rist for luftinntak
- J** Filter

BRUK

Installasjon

- Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.
Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

- Før du kobler støpslet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 2004/108/EØF OM DEMPING AV RADIOINTERFERENS.

Montering av sokkelen på apparatet

- Sett sammen de to delene av sokkelen ved å plassere tappene på den fremre delen i plassene sine på den bakre delen. La de to festehektene klikkes på plass, se Fig. A og Fig. B.
- Snu apparatet opp ned og plasser den monterte basen slik at de to åpningene i basen passer sammen med tappene som er plassert på den bakre delen av apparatet når du heller på det som vist i figur C.
Trykk deretter basen nedover til de framre festetennene klikker på plass (figur D).

Funksjon og bruk

1. Sett støpslet i stikkkontakten.
2. Apparatet avgir et lydsignal, varsellampen (**H**) tennes og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.
3. Apparatet går inn i standby-modus.
Hvis displayet viser et blinkende punkt betyr det at sikkerhetsanordningen mot velting er aktivert.

Se avsnittet: "Sikkerhetsfunksjoner":

- Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Apparatet begynner å varme opp rommet i henhold til forhåndsinnstillingene.
- Trykk på tasten MODE (C) for å velge en av de følgende funksjonsmodusene:

Viftemodus ❄️

Anti-frys ❄️

Oppvarming 1 🌞 📶

Oppvarming 2 🌞 📶 📶

Oppvarming 3 🌞 📶 📶 📶

5.1 Viftemodus ❄️

I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.

5.2 Antifrys-funksjonen ❄️

I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.

5.3 Oppvarming 1, 2 og Oppvarming ❄️

I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringstastene + og - (B):

- Oppvarming 1** 🌞 📶
Apparatet virker ved minimumsstyrke, og reduserer dermed energiforbruket til et minimum.
- Oppvarming 2** 🌞 📶 📶
Apparatet fungerer ved middels styrke.
- Oppvarming 3** 🌞 📶 📶 📶
Apparatet virker ved maksimumsstyrke for å varme opp rommet raskt.

6. "ECO plus"-funksjon

"ECO plus"-funksjonen finnes kun i funksjonsmodusene Oppvarming 1, 2 og 3. For å aktivere denne funksjonen trykker du på "ECO plus"-tasten (D).

Når denne funksjonsmodusen er aktiv regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket.

Når "ECO plus"-funksjonen er aktiv kan apparatet automatisk gå til et oppvarmingsnivå som er lavere enn det som vises.

Det kan skje flere ganger i løpet av en time.

7. Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (F) 🔄. Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre. For å stanse svvingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (F) en gang til.

8. For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (A). Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.

MERK: Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på ta-

sten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.

Digital tidsinnstilling 24t

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E).

Displayet viser symbolet ⌚ og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet viser varselampen (H) for standby-modusen og symbolet ⌚ for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

Forsinket slukking: Med apparatet tent trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E). Displayet viser symbolet ⌚ og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet ⌚ for å indikere at tidsinnstillingen er på.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk.

Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E). Tidsinnstillingssymbolet ⌚ forsvinner fra displayet.

Bruk av fjernkontroll

Funksjonene på fjernkontrollen er de samme som de man finner på kontrollpanelet. For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

Innsetting og utskifting av batteriene

Fjernkontrollen har et litium-batteri av typen CR2032.

For å bruke fjernkontrollen fjerner du plastklaffen som er plassert under batteridekselet ved å dra i den.

For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved å la det gli slik som vist i figuren.

Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 2).

Sett dekselet på plass igjen som vist i figuren.

Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

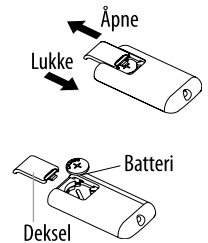


Fig. 2

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover (fig. 1).
Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet..
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning

Se merkeskilt

Strømbehov

“

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Visning av meldingen <i>PF</i> og avgir et lydssignal	Temperatursensoren fungerer ikke skikkelig	Apparatet må til service. Ring vårt grønne nummer
Apparatet slår seg ikke på	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Automatisk antenning er aktivert Romtemperaturen har nådd den innstilte temperaturen	Sett inn støpselet Vent til det innstilte klokkeslettet eller trykk to ganger på tasten (E) for å deaktivere automatisk antenning, og deretter på tasten (A) Bruk tasten “+” for å øke temperaturen
Apparatet plutselig slår seg av	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Den innstilte temperaturen er nådd, eller den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over	Sett inn støpselet
En grønn prikk blinker og apparatet er slukket	Antiveltetasten er aktivert	Kontroller at apparatet står vertikalt på et flat underlag. Hvis problemet vedvarer, ring vårt grønne nummer for assistanse