

ADVARSLER



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre.

Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette


inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det. **VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.**

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.
- Hvis apparatet skal veggmonteres må det påses at bryteren og andre kontrollinnretninger ikke er tilgjengelige for personer som oppholder seg i dujen eller badekarret.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av  noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er

fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten.

Rull deretter ledningen rundt sokkelen.

Ikke plasser apparatet på støvete steder.

- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. - Tett aldri til luftinntakets og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt). For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet igjen. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Apparatet gir fra seg et lydsignal og displayet viser et blinkende punkt. Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

BESKRIVELSE

(se fig. 1).

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- D** Tast for "ECO plus"-funksjon
- F** Tidsinnstillingsbryter
- F** Svingetast
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Fjernkontroll
- I** Varsellampe
- J** Rist for luftinntak
- K** Filter

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett. Unngå overbelastning av den

elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 2004/108/EØF OM DEMPING AV RADIOINTERFERENS.

Montering av sokkelen på apparatet

- Sett sammen de to delene av sokkelen ved å plassere tappene på den fremre delen i plassene sine på den bakre delen. La de to festeheftene klikkes på plass, se Fig. A og Fig. B.
- Snu apparatet opp ned og plasser den monterte basen slik at de to åpningene i basen passer sammen med tappene som er plassert på den bakre delen av apparatet når du heller på det som vist i figur C. Trykk deretter basen nedover til de framre festetennene klikker på plass (figur D).
- Monteringstid: omtrent 5 minutter.
- Ekstra skruer
 - Fest apparatet til basen med den medfølgende skruen for å bedre stabiliteten (figur D).
 - Nødvendig verktøy og beregnet tid: 1 stjernetrekker av typen PH 2x100 1 skruer (medfølger) Monteringstid: omtrent 2 minutter

Funksjon og bruk

- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Apparatet avgir et lydsignal, varsellampen (I) tennes og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.
- Apparatet går inn i standby-modus. Hvis displayet viser et blinkende punkt betyr det at sikkerhetsanordningen mot velting er aktivert. Se avsnittet: "Sikkerhetsfunksjoner".
- Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Apparatet begynner å varme opp rommet i henhold til forhåndsinnstillingene.
- Trykk på tasten MODE (C) for å velge en av de følgende funksjonsmodusene:
 - **Viftemodus** ✨
I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.
 - **Antifrys-funksjonen** ✨
I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde

en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.

- **Oppvarming**

I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringstastene + og - (B):

- **Oppvarming Silent+**

Apparatet fungerer ved minimal styrke, og reduserer automatisk energiforbruket og lydnivået under funksjon. I denne modusen har lyden fra styringene et lavere nivå i forhold til de tre andre modusene, for å garantere en mer stillestående funksjon.

- **Oppvarming**


Apparatet fungerer ved middels styrke.


- **Oppvarming**

Apparatet virker ved maksimumstyrke for å varme opp rommet raskt.

“ECO plus”-funksjon

“ECO plus”-funksjonen finnes kun i funksjonsmodusene Oppvarming 1, 2 og 3. For å aktivere denne funksjonen trykker du på “ECO plus”-tasten (D). Når denne funksjonsmodusen er aktiv regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket. Når “ECO plus”-funksjonen er aktiv kan apparatet automatisk gå til et oppvarmingsnivå som er lavere enn det som vises. Det kan skje flere ganger i løpet av en time.


- Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (F) . Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre. For å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (F) en gang til.
- For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STANDBY (A). Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.


 **Merk:** Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.



Digital tidsinnstilling 24t


Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren  (E).

Displayet viser symbolet  og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på. For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser var-

sellampen (I) for standby-modusen og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn. På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

Forsinket slukking: Med apparatet tent trykker du på tidsinnstillingsbryteren  (E). Displayet viser symbolet og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på. For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er på.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk. Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E). Tidsinnstillingssymbolet  forsvinner fra displayet.

BRUK AV FJERNKONTROLL

Funksjonene på fjernkontrollen er de samme som de man finner på kontrollpanelet. For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet “Funksjon og bruk” på forrige side.

Innsetting og utskifting av batteriene

Fjernkontrollen har et litiumbatteri av typen CR2032.

For å bruke fjernkontrollen fjerner du plastklaffen som er plassert under batteridekselet ved å dra i den.

For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved å la det gli slik som vist i figuren. Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 2). Sett dekselet på plass igjen som vist i figuren.

Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

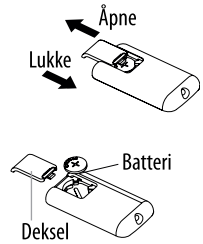


Fig. 2

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover (fig. 1). Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet.
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning

Se merkeskilt

Strømbehov

“

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Visning av meldingen <i>PF</i> og avgir et lydssignal	Temperatursensoren fungerer ikke skikkelig	Kontakt med teknisk assistanse
Apparatet slår seg ikke på	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Automatisk antenning er aktivert Romtemperaturen har nådd den innstilte temperaturen	Sett inn støpselet Vent til det innstilte klokkeslettet eller trykk to ganger på tasten (E) for å deaktivere automatisk antenning, og deretter på tasten (A) Bruk tasten “+” for å øke temperaturen
Apparatet plutselig slår seg av	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Den innstilte temperaturen er nådd, eller den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over	Sett inn støpselet
En prikk blinker og apparatet er slukket	Antiveltetasten er aktivert	Kontroller at apparatet står vertikalt på et flat underlag. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse
Displayet viser den blinkende teksten “Ht”	Den innvendige temperaturen er for høy. Luftinntak eller avtrekkgitter er blokkert	Se til at apparatet er korrekt plassert i henhold til minsteavstandene som er gjengitt i instruksjonshåndboken. Hvis så ikke er tilfelle må apparatet posisjoneres korrekt Fjern hindringen Ta ut støpslet og la apparatet kjøles ned. Slå deretter på apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer bes man kontakte vår Kundeservice