

## VARNINGAR



### Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.



### Varning!

Risk för personskador eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.

- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.

- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.

Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra


eller underhålla apparaten. **WARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.**

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.
- Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.



### Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.

- **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning. 



### OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m<sup>2</sup>.
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten.

Linda sedan upp sladden kring underredet. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.

- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.

## Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.
- **Tippskydd:** Ett tipskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt. En ljusignal hörs och en blinkande punkt visas på displayen. När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera.

## Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## BESKRIVNING

(se fig. 1)

- A** ON/STAND-BY-knapp
- B** Inställningsknappar +/-
- C** MODE-knapp (val av driftsätt)
- D** "ECO plus"-knapp
- E** Timerknapp
- F** Oscillationsknapp
- G** Mottagare för fjärrkontroll
- H** Fjärrkontroll
- I** Kontrollampa
- J** Luftintag
- K** Filter

## ANVÄNDNING

### Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

### Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning

som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.

- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

## Montering av underredet

- Sätt ihop de två delarna till underredet så att tapparna i den främre delen passar in i urtagen i den bakre delen och hakarna griper fast (fig. A och fig. B).
- Vänd apparaten upp och ned och placera det ihopmonterade underredet så att de två tungorna på apparatens bakre del passas in i skårorna i underredet när du lutar det som i figur C. Tryck sedan underredet nedåt så att de främre spärrarna hakar i (figur D).
- Monteringstid: ungefär 5 minuter
- Valfri skruv
  - Fäst apparaten till underdelen med skruven som medföljer för en bättre stabilitet (figur D).
  - Verktyg som behövs och uppskattad tid:
    - 1 stjärnskruvmejsel av typ PH 2x100
    - 1 skruv (medföljer)
  - Monteringstid: ungefär 2 minuter

## Funktionssätt och användning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- En ljusignal hörs. Kontrollampen (I) tänds och lyser så länge apparaten är strömförsörd.
- Apparaten övergår till stand-by-läget. Om en punkt blinkar på displayen betyder det att tipskyddet har aktiverats. Se avsnittet "Säkerhet".
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att starta apparaten. Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
- Välj ett av följande funktionssätt med MODE-knappen (C):
- **Fläkt**

Vid detta driftsätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.
- **Frostskydd**

Vid detta driftsätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.
- **Uppvärmning**

Vid detta driftsätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B):
- **Uppvärmning Silent+**

Apparaten fungerar på lägsta effekt vilket automatiskt minskar energiförbrukningen och ljudnivån under

funktionen. På detta sätt ställs regelagens ljud på en lägre ton i jämförelse med de övriga lägena för att garantera mindre buller.

- **Uppvärmning 2**

Apparaten drivs med medelhög effekt.

- **Uppvärmning 3**

Apparaten drivs med maximeffekt för snabb uppvärmning av rummet.

**“ECO plus”-funktionen**

“ECO plus”-funktionen kan bara användas tillsammans med Uppvärmning 1, 2 eller 3. Tryck på “ECO plus”-knappen (D) för att starta funktionen.

Vid detta driftsätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar. När “ECO plus”-funktionen används kan apparaten automatiskt övergå till en lägre uppvärmningseffekt än den visade.

Detta kan inträffa flera gånger i timmen.

- Tryck på oscillationsknappen (F) om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område. Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på oscillationsknappen (F) igen för att stoppa den i önskat läge.
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att stänga av apparaten. På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.

**i OBS:** Temperaturen kan visas både i °C och i °F. Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

**Digital 24-timmarstimer**

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftsätt som helst.

**Fördrojd igångsättning:** Tryck på timerknappen (E) när apparaten är i stand-by. På displayen visas symbolen och om hur lång tid apparaten kommer att starta.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

Kontrolllampan (I) tänds för att visa att apparaten är i stand-by och symbolen som betyder att timern är aktiverad visas.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

**Fördrojd avstängning:** Tryck på timerknappen (E) när apparaten är på. På displayen visas symbolen och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan

några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer. Timersymbolen släcks på displayen.

**ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN**

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen på apparaten. Se avsnittet “Användning” på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

**Att sätta i och byta batterier**

Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.

Dra loss plastresan som sitter under locket till batterifacket för att ta fjärrkontrollen i bruk.

När du ska byta batteri skjuter du upp locket som i figuren.

Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 2).

Skjut tillbaka locket på plats som figuren visar.

Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

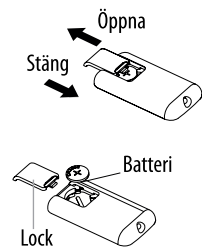


Fig. 2

**UNDERHÅLL**

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt (fig. 1). Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

**TEKNISKA DATA**

Matarspänning

Se märkplåt

Uptagen spänning

“

## FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Visar meddelandet <i>PF</i> och en ljudsignal	Temperatursensorn fungerar inte riktigt	Kontakta ett servicecenter
Apparaten sätts inte på	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget  Automatisk start är aktiverad  Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur	Sätt i kontakten  Vänta tills inställd tid gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att inaktivera den automatiska starten och sedan på knappen (A)  Använd knappen "+" för att öka temperaturen
Apparaten oväntat stängs av	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget  Temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått	Sätt i kontakten
En prick blinkar och apparaten är släckt	Knappen för förhinder av tippning har aktiverats	Se till apparaten står vertikalt på en plan yta. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar
Displayen visar " <i>Ht</i> " blinkande	Den interna temperaturen är för hög. Gallret för luftintag eller utlopp är igentäppt	Kontrollera att apparaten är korrekt placerad och respekterar minimumavstånd från väggen eller föremål enligt vad som anges i bruksanvisningen, om detta inte är fallet, placera apparaten korrekt  Avlägsna hindret  Dra ut stickkontakten från uttaget och låt apparaten svalna. Sätt i kontakten igen efter några minuter. Om apparaten inte fungerar var god kontakta Kundtjänst