

UPOZORENJA



Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.



Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.

Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja.

VAŽNO Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju izaći iz sobe pojedinačno, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.



U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazite da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Zatim namotajte kabel oko postolja. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).

- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.

Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.
- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost. Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka. Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, potrebno je nekoliko sekundi prije nego ponovno započne s radom.

OPIS

(vidi sl. 1)

- A** Tipka ON/STAND-BY
- B** Tipke za regulaciju +/-
- C** Tipka MODE (za odabir načina rada)
- D** Tipka funkcije "ECO plus"
- E** Tipka tajmera
- F** Tipka za osciliranje
- G** Senzor daljinskog upravljača
- H** Daljinskog upravljača
- I** Kontrolna lampica
- J** Rešetka za ulaz zraka
- K** Filtar

UPORABA

Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini.

Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.




Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EEZ KOJA SE ODNOSI NA SPREČAVANJE RADIJSKIH SMETNJI.

Montiranje postolja na uređaj

- Spojite dva dijela postolja tako da priljubite kolčiće na prednjem dijelu uz utore na stražnjem dijelu i da dva zupca sjednu na mjesto Sl. A i Sl. B.
- Okrenite uređaj i sklopljenu bazu postavite tako da se dva otvora na bazi poklope s jezicima na gornjem dijelu uređaja, naginjući ga kako je prikazano na slici C. Zatim pritisnite bazu prema dolje dok prednji zupci za pričvršćivanje ne iskoče (slika D).
- Vrijeme sklapanja: oko 5 minute.
- Opcionalni vijak
 - Uređaj pričvrstite za postolje priloženim vijkom kako biste povećali stabilnost (slika D).
 - Potrebni alati i vrijeme:
 - 1 križni odvijač tipa PH 2x100
 - 1 vijak (priložen)
 - Vrijeme sklapanja: oko 2 minute


Rad uređaja i uporaba

- Ukopčajte utikač u utičnicu.
- Uređaj će emitirati zvučni signal, uključit će se kontrolna lampica (I) i ostat će uključena cijelo vrijeme dok je uređaj pod napajanjem.
- Uređaj ulazi u način rada stand-by. Ako se na displeju pojavi treptajuća točka, to znači da je aktiviran uređaj protiv prevrtanja. Vidi odlomak: „Sigurnosne funkcije“:
- Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj. Uređaj će početi zagrijavati prostoriju prema podešenim postavkama.
- Pritisnite tipku MODE (C) za odabir jednog od sljedećih načina rada:
 - **Ventilacija** ✳
U ovom načinu radi samo ventilator, ali uređaj ne zagrijava prostoriju.
 - **Zaštita od smrzavanja** ✳
U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostorije na 7°C i tako sprečava smrzavanje.
 - **Grijanje**
U ovom načinu rada možete odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za regulaciju + i - (B):
 - **Grijanje Silent+** 
Uređaj radi na najmanjoj snazi, automatski smanjujući potrošnju energije i razinu buke. U tom načinu rada zvučni signali naredbe tiši su u odnosu na druge načine rada kako bi se zajamčila manja glasnoća rada.
 - **Grijanje** 
Uređaj radi srednjom snagom.
 - **Grijanje** 
Uređaj radi najvećom snagom i brzo zagrijava prostoriju.

Funkcija Eco Plus

Funkcija "ECO plus" može se koristiti samo u načinima rada Grijanje 1, 2 i 3. Da biste aktivirali tu funkciju pritisnite tipku "ECO plus" (D). Kad je ta funkcija aktivna, uređaj automatski regulira najprikladniju razinu snage kako bi se postigla najveća udobnost, a istovremeno smanjila potrošnja energije. Dok je aktivna funkcija "ECO plus", uređaj može automatski prijeći u nižu razinu grijanja od prikazane.

To se može dogoditi i više puta u jednom satu.


- Ako želite da uređaj usmjeri strujanje zraka na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (F) . Uređaj se počinje okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju jednostavno ponovno pritisnite tipku (F).
- Da biste isključili uređaj pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Na displeju može biti prikazano odbrojavanje u trajanju od oko 6 sekundi.


i Napomena: Temperatura na displeju može biti prikazana i u stupnjevima °C i u stupnjevima °F. Da biste promijenili jedinicu za mjerenje temperature, pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.


Digitalni tajmer 24h


Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.


Odgodeni start: dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera (E) .

Na displeju se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do uključivanja uređaja. Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se pokazati kontrolna lampica (I) za način rada stand-by i simbol  koji pokazuje da je tajmer podešen. U programirano vrijeme uređaj će se uključiti s istim postavkama koje su korištene tijekom prethodnog razdoblja rada.


Odgodeno isključivanje: dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E) .

Na displeju se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do isključivanja uređaja. Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se ponovno pokazati trenutne postavke i simbol  koji označava da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se automatski isključiti.

Ako se želite vratiti u način rada bez tajmera, dva puta pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera  nestat će s displeja.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja.

Za opis funkcija vidi odjeljak („Rad uređaja i uporaba“ na prethodnoj stranici).

Umetanje i zamjena baterija

U daljinskom upravljaču nalaze se litijska baterija tipa CR2032.


Da biste pokrenuli daljinski upravljač, izvucite plastični jezičac koji se nalazi ispod poklopca baterije.

Da biste zamijenili bateriju, skinite poklopac baterije tako da ga povučete kao što je prikazano na slici.

Zamijenite bateriju pazeci da polove postavite na ispravan način (vidi sliku 2).

Vratite poklopac na mjesto kao što je prikazano na slici.

Prazne baterije treba zbrinuti u skladu s važećim propisima jer su opasne za okoliš.

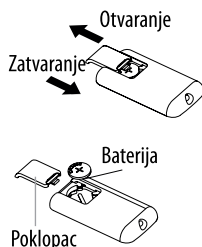

sl. 2

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku tako da je povučete prema van (sl. 1). Izvadite filtar za prašinu u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušite i vratite na mjesto.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz poruke <i>PF</i> i oglasi zvučni signal	Senzor temperature ne radi ispravno	Vas da se obratite Korisničkoj službi
Uređaj se ne uključuje	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Aktivirano je automatsko uključenje</p> <p>Temperatura prostora dostigla je postavljenu vrijednost</p>	<p>Stavite utikač u utičnicu</p> <p>Pričekajte da istekne postavljeno vrijeme ili pritisnite dva puta gumb (E) za deaktiviranje automatskog uključanja, a zatim gumb (A)</p> <p>Za povećanje temperature pritisnite gumb "+"</p>
Se uređaj iznenada isključi	<p>Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu</p> <p>Ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.</p>	Stavite utikač u utičnicu
Točka treperi i uređaj je isključen	Aktiviran je sigurnosni prekidač u slučaju prevrtanja uređaja	Provjerite da li je uređaj u uspravnom položaju na ravnoj podlozi. Ukoliko uređaj ne radi molimo vas da se obratite Korisničkoj službi
Zaslon prikazuje da "Ht" treperi	<p>Unutarnja temperatura previsoka.</p> <p>Ulaz zraka ili rešetka za izlaz su začepljeni</p>	<p>Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zida, odnosno predmeta, kao što je navedeno u uputama, ako ne, postavite uređaj pravilno</p> <p>Uklonite prepreku</p> <p>Izvučite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno priključite aparat. Ako aparat ne radi kontaktirajte službu za korisnike</p>