

## UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro radiatorja De'Longhi. Vabimo vas, da to knjižico z navodili pozorno preberete, s tem se boste izognili možnosti tveganja in škode na aparatu.

## Uporabljeni simboli

Pomembna obvestila so označena s spodaj prikazanimi simboli.

Pomembno je, da opozorila upoštevate, v nasprotnem primeru je prisotna nevarnost električnega udara, resnih poškodb, opeklin, požara ali poškodovanja aparata.



**Pozor!**

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za poškodbe ali škodo na aparatu.



**Nevarnost za opeklino!**

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za opeklino.



**Opomba:**

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

## OPOZORILA


### Varnostna opozorila



**Pozor!**

- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne

smejo približati, razen, če so stalno nadzorovani.

- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otrokom starosti od 3 do 8 let ne dovolite priklopiti vtiča, nastavljanje in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR:** Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opeklino. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.
- **POZOR:** Aparata med delovanjem v nobenem primeru ne smete pokriti, ker bi se s tem nevarno pregrel. 
- Krogotok tega aparata je napolnjen z natančno določeno količino olja, zato lahko popravilo, pri katerem ga je potrebno odpreti, opravi samo servisni center s pooblastilom proizvajalca. Vsako morebitno iztekanje olja morate javiti službi za podporo strankam. Podrobnejša navodila o tem dobite v priloženem garancijskem listu.
- Aparat ne smete namestiti v neposredni bližini električne vtičnice.
- Radiatorja nikoli ne uporabljajte v

bližini kopalnih kadi, umivalnikov, prh ali bazenov.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- **POZOR:** za preprečitev nevarnosti, do katere lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati prek zunanjega časovnika.

## **i** Opomba:

- Radiatorja ne smete uporabljati za sušenje perila.
- Napajalni kabel nikoli ne odložite na vrh radiatorja, ko je slednji vroč.
- Svetujemo vam, da radiatorja ne postavljate na prepih, kajti močan zračni tok lahko poslabša delovno učinkovitost aparata.
- Radiator uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Aparat postavite na razdalji vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Med prvo uporabo naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem". Izhajanje manjše količine dima zaradi prisotnosti zaščitnih snovi, nanesenih na grelne elemente pred transportom, se smatra za normalno.
- Ne prekrivajte rež za vstop in izstop zraka, ki se nahajajo na spodnjem delu aparata.
- Aparat namestite tako, da bosta vtič in omrežna vtičnica tudi po namestitvi vedno lahko dostopna.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m<sup>2</sup>.
- V primeru nenamernega pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponastavitev aparata se obrnite na službo za podporo strankam, kot je to navedeno v priloženem garancijskem listu.

## **SS** Nevarnost za opekline!!

- Uporabo podaljškov odsvetujemo, ker bi se med delovanjem radiatorja lahko pregreli.

**CE** Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- direktiva o nizkonapetostni opremljenosti 2006/95/ES in nadaljnja dopolnila;
- direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in nadaljnja dopolnila.

## Ostranitev



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

## OPIS

**A** termostat

**B** izbirno stikalo moči

**C/D/E** signalne lučke (MIN, MED, MAX)

**F** nosilec kabla

**G** kolo


## UPORABA

### Namestitev koles

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali drugo mehko površino, da se lak ne poškoduje.

Kolesa do konca izvlecite in obrnite navzven (slika 1).

Radiator postavite v pokončen položaj.

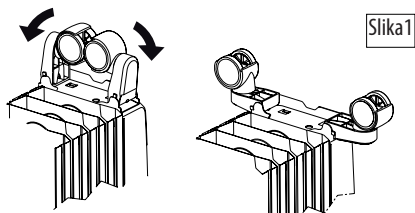

### Pozor

Radiator uporabljajte vedno le v vertikalnem položaju (kolesa so spodaj, komande pa zgoraj).

Kakršenkoli drugačen položaj lahko povzroči nevarno stanje!

### Postavitev

Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice. Aparata ne uporabljajte v prostorih, katerih površina je manjša od 4 m<sup>2</sup>.

### Električni priklop

- Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je

navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.

- Preverite tudi jakost varovalk.  
APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO
- Ta aparat je izdelan v skladu z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.

Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki radiator napaja.

## Vklop

Vtikač vstavite v omrežno vtičnico, do konca obrnite gumb termostata in z izbirnim stikalom moči aparat vklopite.

- za nastavev najmanjše moči obrnite izbirno stikalo v položaj MIN (vklopi se signalna lučka "MIN")
- za nastavev srednje moči obrnite izbirno stikalo v položaj MED (vklopita se signalni lučki "MIN/MED")
- za nastavev največje moči obrnite izbirno stikalo v položaj MAX (vklopijo se signalne lučke)

## Nastavev termostata

Ko je prostor ogret na želeno temperaturo, vrtljivi gumb termostata počasi obrnite v desno, dokler ne zaslišite "klik" in ne dlje.

S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Če je aparat modela s tremi stopnjami moči, v milejših obdobjih, ko temperatura ni posebno nizka, nastavite najmanjšo moč aparata, da na ta način zmanjšate porabo energije.

## Funkcija proti zmrzovanju

Vrtljivi gumb termostata obrnite v položaj \* in izbirno stikalo moči na MAX. Aparat bo temperaturo v prostoru vzdrževal na približno 5° C, s tem bo preprečeval zmrzovanje z minimalno porabo energije.


Na modelih s časovnikom se mora tipke potisniti navznoter.

## Opomba

Za popoln izklop aparata obrnite stikalo za izbiro moči v položaj "0" in vtikač izvlcite iz omrežne vtičnice.

## MODELI S ČASOVNIKOM

### Uporaba časovnika

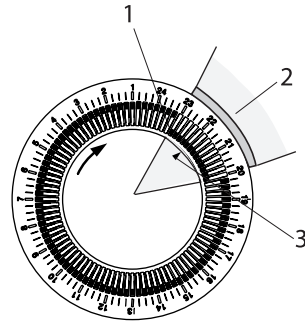

Način ogrevanja sprogramirajte na naslednji način:

- Z uro preverite na aparatu nastavljeni čas.  
Če je ura, na primer, 10 zvečer, obrnite lestvico časovnika v desno za toliko, da bo številka 22 (10 zvečer) poravnana z referenčno oznako ▲ (3).  
Nastavite časovne presledke, v katerih želite, da aparat deluje, tako, da nastavke (1) potisnete proti notranjosti.  
Vsak nastavek (1) ustreza času 15 minut.  
Na ta način bodo odseki urnika uporabe (2) ostali vidni.  
Ko je časovnik nastavljen, bo radiator vsak dan deloval po programiranem urniku (pozor: vtikač radiatorja mora biti stalno priklopljen).
- Če želite spremeniti nastavljeni urnik ogrevanja, premaknite nastavke v začetni položaj, nato pa odredite nove časovne presledke, v katerih bo aparat deloval.
- Če želite aparat vklopiti brez programiranja, potisnite vse nastavke proti notranjosti.  
V tem primeru morate za izklop aparata poleg zasuka vrtljivega gumba v položaj "OFF" tudi izklopiti vtikač, na ta način izklopite tudi delovanje časovnika.

## POZOR: LESTVICO ČASOVNIKA NE SMETE VRTETI V LEVO SMER

Časovnik je električna ura in deluje samo s priklopljenim vtikačem.

Z izklopom vtikača se časovnik ustavi in ga bo potrebno ponovno nastaviti.

## **VARNOSTNA NAPRAVA**

V primeru pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata.

Za ponovni vklop aparata se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

## **VZDRŽEVANJE**

Vedno izvlecite vtičak in počakajte, da se aparat ohladi.

Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte agresivne praške ali čistila.

Če predvidevate, da radiatorja dalj časa ne boste uporabljali, navijte napajalni kabel na nosilec kabla in aparat shranite na suho mesto.

Aparat je zasnovan za dolgoletno brezhibno delovanje.

V primeru nepravilnosti v delovanju radiatorja ne poskušajte sami popraviti: s tem tvegate povzročitev požara in električni udar.

Obrnite na najbližji servisni center De'Longhi (glejte seznam servisnih centrov De'Longhi).

## **TEHNIČNI PODATKI**

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

“

## **REŠEVANJE TEŽAV**

<b>TEŽAVA</b>	<b>VZROK</b>	<b>REŠITEV</b>
Aparat ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>- Preverite, če ste vtičak priklopili in če električna vtičnica deluje.</li><li>- Preverite, da niso prisotne morebitne ovire.</li><li>- Nastavljena temperatura je prenizka.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vtičak vklopite v električno vtičnico.</li><li>- Odstranite morebitne ovire in počakajte, da se aparat ohladi. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.</li><li>- Nastavite višjo temperaturo.</li></ul>