

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt denne De'Longhi radiator.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at undgå eventuelle risici eller skader ved brug af apparatet.

Anvendte symboler

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende.

Det er vigtigt at overholde advarslerne. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, skoldning, brand eller beskadigelse af apparatet.



Pas på!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af apparatet.



Fare for legemsskade!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

ADVARSLER


Sikkerhedsadvarsler



Pas på!

- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med lille erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
- Sørg for at børnene leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant

overvågning.

- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **PAS PÅ:** Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.
- **PAS PÅ:** Apparatet må under ingen omstændigheder  tildækkes under driften for at undgå en farlig overophedning.
- Dette apparats kredsløb er fyldt med helt nøjagtigt den nødvendige oliemængde, og de reparationer, der kræver åbning af kredsløbet, må kun foretages af et affabrikanten autoriseret servicecenter. Et evt. olieudslip skal meddeles servicecenteret. Læs den vedlagte garanti for at få yderligere oplysninger.
- Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt.
- Radiatoren må aldrig anvendes i nærheden af badekar, håndvaske, brusekabiner eller -nicher samt svømmebassiner.

- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence for at undgå enhver risiko.
- PAS PÅ: For at undgå farer forbundet med utilsigtet tilbagestilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern timer.

i Bemærk:

- Radiatoren må under ingen omstændigheder bruges til at tørre vasketøj.
- El-forsyningsledningen må under ingen omstændigheder lægges oven på radiatoren, når denne er varm.
- Det anbefales, at radiatoren ikke stilles steder, hvor der er kraftigt gennemtræk, da det kan medføre, at den ikke fungerer ordentligt.
- Radiatoren må kun anvendes i lodret stilling.
- Anbring apparatet i en afstand på mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
- Ved den første anvendelse skal man køre apparatet med termostaten på maksimum i mindst 15 minutter for at fjerne lugten af "ny maskine". Apparatet kan udsende lidt røg, som skyldes det beskyttende lag, der er lagt på modstandene inden transporten. Dette betragtes som normalt.
- Dæk ikke luftindtagets og luftafledningens gitter til.
- Apparatet skal placeres således, at både stikket og stikkontakten er let tilgængelige efter installeringen.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m².
- En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af utilsigtet overophedning. Kontakt servicecenteret for nulstilling af apparatet, som angivet i den vedlagte garanti.

⚠ Fare for legemsskade!

- Det frarådes at anvende forlængerledninger, da radiatoren kan overophede, mens den er i drift.

CE Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og efterfølgende ændringer;
- Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og efterfølgende ændringer.

Bortskaffelse



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

A Termostat

B Effektvælger

C/D/E Kontrollamper (MIN, MED, MAX)

F Ledningsholder

G Hjul


ANVENDELSE

Hjulenes placering

Stil radiatoren på hovedet på et tæppe eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges.

Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udadtil (Fig. 1).

Stil radiatoren lodret igen.

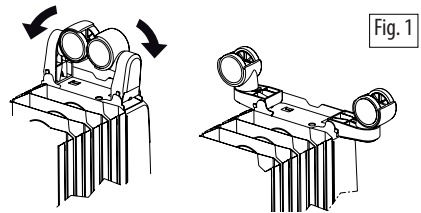

Pas på!

Radiatoren skal altid stå lodret, når den er i funktion (hjulene nede, styreanordningerne oppe).

Hvis den stilles i hvilken som helst anden position, kan der opstå faresituationer!

Placering

Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt. Dette apparat må ikke anvendes i rum med et gulvareal på mindre 4 m².

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
- Kontrollér desuden sikringernes kapacitet.
RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.
- Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med europæisk direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm.

Tænding

Sæt stikket i stikkontakten, drej termostatknappen på maks. og tænd apparatet ved hjælp af effektvælgeren:

- Drej vælgeren på MIN for at indstille den mindste effekt (kontrollampen "MIN" tændes)
- Drej vælgeren på MED for at indstille en mellemeffekt (kontrollampen "MIN/MED" tændes)
- Drej vælgeren på MAX for at indstille den højeste effekt (kontrollamperne tændes)

Regulering af termostaten

Når den ønskede temperatur i rummet er nået, skal du dreje termostatknappen langsomt med uret, indtil du hører et "klik" - og ikke længere.

Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Hvis apparatet er en model med tre effekt niveauer, kan du vælge den laveste indstilling for at spare på strømmen i de milde årstider, eller når det ikke er særligt koldt.

Frostfunktion

Drej termostatknappen til position ***** og effektvælgeren på MAX. Apparatet opretholder en rumtemperatur på cirka 5°C for at forhindre frost med et minimalt energiforbrug.


På modeller med timer skal tænderne skubbes indad.

Bemærk

Drej effektvælgeren til "0" for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED TIMER

Sådan bruges timeren

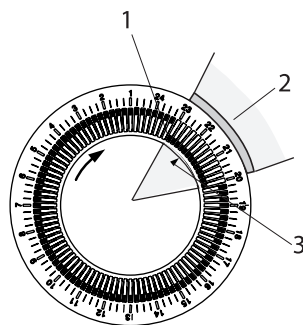

For at programmere opvarmningsfunktionen skal du gøre følgende:

- Kontrollér det aktuelle klokkeslæt på dit ur. Hvis klokken f.eks. er 10.00 om aftenen, skal du dreje timerens talskive med uret, indtil tallet 22 (10 om aftenen) står ud for henvisningsmærket **▲ (3)**. Indstil de ønskede tidsperioder, hvor du ønsker, at apparatet skal fungere, ved at skubbe tænderne **(1)** indad.

Hvert tand **(1)** svarer til en tidsperiode på 15 minutter. Nu får du vist sektorer svarende til de relevante tidsperioder **(2)**.

Når timeren er blevet indstillet, tændes radiatoren hver dag på de programmerede tider (pas på: Stikket til radiatoren skal altid være sat i stikkontakten).

- For at ændre programmeringen skal du blot sætte tænderne tilbage til udgangsstilling og indstille de nye tidsperioder.
- Hvis apparatet skal fungere uden programmering, skal du skubbe alle tænderne indad.

I så fald skal du slukke for apparatet ved at dreje knappen på "OFF" og samtidig tage stikket ud af stikkontakten for at undgå, at timeren forbliver tændt.

PAS PÅ: SKIVEN MÅ IKKE DREJES MOD URET

Timeren er et elektrisk ur, som kun fungerer, når stikket er sat i stikkontakten.

Hvis stikket ikke er i stikkontakten, stopper timeren, og den skal derefter indstilles påny.

SIKKERHEDSANORDNING

En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af overophedning.

Kontakt det nærmeste De'Longhi servicecenter for at tænde for apparatet igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned.

Rengør radiatoren med en blød og fugtig klud. Brug aldrig rensmidler eller slibemidler.

Hvis du ikke skal bruge radiatoren i et stykke tid, skal du rulle el-forsyningsledningen rundt om ledningsholderen og sætte apparatet på et tørt sted.

Apparatet er udviklet, så det kan holde i mange år.

I tilfælde af fejl må du ikke selv gå i gang med at reparere radiatoren: Det kan medføre en brand eller elektrisk stød.

Kontakt det nærmeste De'Longhi's servicecenter (se den vedlagte liste over De'Longhi servicecentre).

TEKNISKE DATA

Netspænding

Se typeskilt

Absorberet effekt

"

PROBLEMLØSNING

| PROBLEM | ÅRSAG | LØSNING |
|-------------------------|--|---|
| Apparatet fungerer ikke | <ul style="list-style-type: none">- Kontrollér, at stikket er sat i kontakten, og at den er tændt.- Kontrollér, at radiatoren ikke er tildækket.- Den indstillede temperatur kan være for lav. | <ul style="list-style-type: none">- Sæt stikket i stikkontakten.- Fjern eventuelle tildækninger, og lad apparatet køle ned. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.- Indstil på en højere temperatur. |