

INLEDNING

Tack för att du valde denna elradiator från De Longhi!
Läs den här bruksanvisningen noggrant, så kan du undvika farliga situationer och att apparaten skadas.

Symboler

Viktiga anvisningar markeras med nedanstående symboler.
Det är viktigt att följa anvisningarna.
I annat fall kan elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på apparaten uppstå.



OBS!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.



Observera:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

VARNINGAR


Säkerhetsanvisningar



OBS!

- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför.
Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd

från apparaten eller övervaka dem noga.

- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.
OBS: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.
- **OBS:** täck aldrig över  radiatorn när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.
- Radiatorn är fylld med en exakt mängd specialolja och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad. Kontakta serviceverkstaden om radiatorn läcker olja. Mer information finns i de bifogade garantivillkoren.
- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast eluttag.

Varningar/Beskrivning/Användning **SV**

- Använd inte radiatoren i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- OBS: För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.

i **Observera:**

- Använd inte radiatoren för att torka tvätt.
- Lägg aldrig elsladden ovanpå radiatoren när den är varm.
- Placera helst inte radiatoren i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.
- Använd endast radiatoren i vertikalt läge.
- Placera apparaten minst 50 cm från möbler och andra föremål.
- Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater. Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats med skyddsmedel före transporten.
- Täpp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
- En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. Kontakta serviceverkstaden för återställning av apparaten (se de bifogade garantivillkoren).

⚠ **Risk för brännskador!**

- Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när radiatoren är i drift.

- C** Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:
- Lågspanningsdirektivet 2006/95/EG med senare ändringar.
 - Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet med senare ändringar

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållsoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Termostat
- B** Effektivväljare
- C/D/E** Kontrollampor (MIN, MED, MAX)
- F** Sladdvinda
- G** Hjul


ANVÄNDNING

Inställning av hjulen

Vänd radiatoren upp och ned på en matta eller ett annat mjukt underlag så att inte lacken skadas.

Vrid ut hjulen helt (Fig. 1).

Ställ radiatoren i vertikalt läge igen.

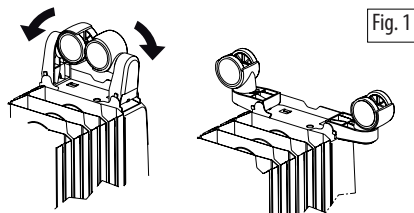

Varning

Använd alltid radiatoren i vertikal position (hjulen nedåt, kommandona uppåt).

Om den står i något annat läge kan fara uppstå.

Placering

Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning

som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.

- Kontrollera också säkringarnas kapacitet.
ANSLUT RADIATORN TILL ETT JORDAT UTTAG.
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.

Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.

Igångsättning

Sätt i stickproppen i eluttaget. Sätt termostaten i maxiläget och sätt på apparaten med effektväljaren enligt följande:

- Sätt väljaren i läge MIN om du vill ställa in den lägsta effekten (kontrollampen MIN tänds).
- Sätt väljaren i läge MED om du vill ställa in medel effekten (kontrollamporna MIN/MED tänds).
- Sätt väljaren i läge MAX om du vill ställa in den högsta effekten (kontrollamporna tänds).

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostatvredet medsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Om apparaten är en modell med tre effektlägen kan du ställa in minimieffekten under perioder då det inte är så kallt ute för att optimera energiförbrukningen.

Frostskyddsfunktion

Sätt termostatvredet i läget * och effektväljaren på MAX.

Apparaten bibehåller en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frostbildning med en minimal energiförbrukning.


På modeller med timer trycker du kuggarna inåt.

Observera

För att stänga av apparaten helt måste du sätta effektväljaren på 0 och dra ut stickproppen ur eluttaget.

MODELLER MED TIMER

Att använda timern

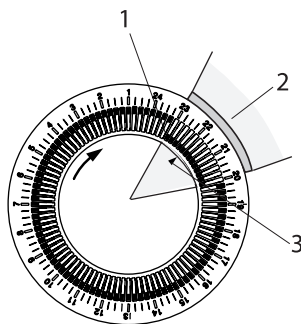

Gör så här för att programmera uppvärmningsfunktionen:

- Se efter hur mycket klockan är.
Om klockan till exempel är 10 på kvällen vrider du timern medsols tills markören **(3)** pekar på 22 (10 på kvällen). Ställ in de tidsperioder under vilka apparaten ska vara påslagen genom att trycka kuggarna **(1)** inåt. Varje kugge **(1)** motsvarar 15 minuter.
På så sätt ser du tydligt mellan vilka tider apparaten ska vara igång **(2)**.
När du har ställt in timern startar radiatoren vid de inprogrammerade tidpunkterna varje dag (varning: radiatorns stickpropp måste vara isatt hela tiden).
- För att ändra programmeringen sätter du bara tillbaka kuggarna i utgångsläget och ställer in nya driftsperioder.
- Tryck in alla kuggarna om du vill använda apparaten utan att programmera den.
I så fall måste du sätta vredet i läge OFF och dra ut stickproppen så att timern deaktiveras för att stänga av apparaten helt.

VARNING: VRID INTE TIMERN MOTSOLS

Timern är en elektrisk klocka och fungerar bara när stickproppen sitter i.

När stickproppen är utdragen stannar timern och du måste göra en ny inställning.

SÄKERHETSANORDNING

En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning.

Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad för att starta om apparaten.

UNDERHÅLL

Dra alltid ur stickproppen och låt apparaten svalna.

Torka av radiatorm med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller slipmedel.

Linda upp sladden på sladdvindan och ställ apparaten i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en tid.

Apparaten har utformats för att kunna fungera problemfritt i många år.

Försök inte reparera radiatorm själv om ett fel uppstår: detta kan leda till brand eller elektriska stötar.

Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad (se listan med serviceverkstäder).

TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

“

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera att stickproppen sitter i och att eluttaget fungerar.- Kontrollera om det finns andra hinder.- Den inställda temperaturen kan vara för låg.	<ul style="list-style-type: none">- Sätt i stickproppen i uttaget.- Avlägsna hindret och låt apparaten svalna. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.- Ställ in en högre temperatur.