

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το καλοριφέρ της De Longhi. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες στη συσκευή.

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προειδοποιήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού, εγκαύματος, πυρκαγιάς ή βλάβης στη συσκευή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει εγκαύματα.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Προσοχή!


- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από

παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.

- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καλύπτετε ποτέ  τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Το κύκλωμα της συσκευής περιέχει τη σωστή ποσότητα ειδικού λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Κάθε ενδεχόμενη

διαρροή λαδιού πρέπει να επισημαίνεται στο Σέρβις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τη συνημμένη εγγύηση.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ κοντά σε μανιέρες, νιπτήρες, ντους ή πισίνες.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.

Σημείωση:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων.
 - Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στο καλοριφέρ όταν είναι ζεστό.
 - Συνιστάται να μην αφήνετε το καλοριφέρ εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα γιατί τα ισχυρά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.
 - Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ μόνο σε κατακόρυφη θέση.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τοίχους ή άλλα αντικείμενα.
 - Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να λειτουργήσει με το θερμοστάτη στο μέγιστο τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την οσμή της καινούργιας συσκευής.
- Μια μικρή έξοδος καπνού λόγω των προστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη

μεταφορά πρέπει να θεωρείται φυσιολογική.

- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου ή εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρόσβαση στο φιν και την πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για τον επαναπρογραμματισμό της συσκευής απευθυνθείτε στο Σέρβις, όπως υποδεικνύεται στη συνημμένη εγγύηση.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί κατά τη χρήση του καλοριφέρ μπορούν να υπερθερμανθούν.

CE Αυτή η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία 2004/108/EOK περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) όπως τροποποιήθηκε.

Διάθεση



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Θόνη
- B** Πλήκτρο on/stand-by (Λειτουργία/Αναμονή)
- C** Πλήκτρο ισχύος
- D** Πλήκτρο μείωσης της θερμοκρασίας
- E** Πλήκτρο αύξησης της θερμοκρασίας
- F** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- G** Πλήκτρο φωτεινότητας
- H** Πλήκτρο Eco
- I** Θέση καλωδίου
- L** Τροχός


ΧΡΗΣΗ

Σύστημα "Easy wheel"

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ένα χαλί ή σε άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή.

Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω

(Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

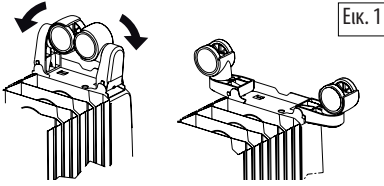

Τοποθέτηση


Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².

Ηλεκτρική σύνδεση


- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Ελέγξτε επίσης την ισχύ των ασφαλειών. ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.
- Η συσκευή αυτή συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/EK σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε κατάσταση αναμονής.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

Μετά από διακοπή της τροφοδοσίας (διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση της συσκευής), η συσκευή τίθεται πάντα σε κατάσταση αναμονής. Όταν ανάβετε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο on/stand-by, οι συνθήκες λειτουργίας είναι αυτές που είχαν επιλεγεί την τελευταία φορά.

Λειτουργία θέρμανσης

Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο  (B).

Πιέστε το πλήκτρο  (C) για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ:

MIN (); MED (); MAX (.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο + ή - (E ή D).

Πιέζοντας το πλήκτρο + ή - μία φορά, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) αυξάνει ή μειώνεται κατά 1°C.


Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο + ή - θερμοκρασία

αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα.



Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 5° έως 28°C.

Λειτουργία απόψυξης


Επιλέγοντας θερμοκρασία 5°C με το πλήκτρο “-” ενεργοποιείται η λειτουργία απόψυξης. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η συσκευή ανάβει αυτόματα με τη μέγιστη ισχύ μόνον όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 5°C, αποφεύγοντας τις συνθήκες παγετού. Για επιστροφή στη λειτουργία θέρμανσης, πιέστε το πλήκτρο “+”.

Λειτουργία Eco

Με τη λειτουργία αυτή η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα την κατάλληλη ισχύ για να διασφαλίζεται η μέγιστη ευεξία μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο “ECO” (H). Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **eco**. Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ πιο υψηλή από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συσκευή ανάβει αυτόματα και γρήγορα.

Η συσκευή επιλέγει αυτόματα το καταλληλότερο επίπεδο ισχύος (MAX-MED-MIN-OFF).

Επιλέγοντας την ισχύ **MAX** με το πλήκτρο  η συσκευή μπορεί να επιλέξει τα επίπεδα **MAX-MED-MIN-OFF**.

Επιλέγοντας την ισχύ **MED**, η συσκευή μπορεί να επιλέξει τα επίπεδα **MED-MIN-OFF**.

Επιλέγοντας την ισχύ **MIN**, η συσκευή μπορεί να επιλέξει τα επίπεδα **MIN-OFF**.

Ένδειξη θέρμανσης

Το χρώμα του συμβόλου  υποδηλώνει το τρέχον επίπεδο θέρμανσης.

 **ΚΟΚΚΙΝΟ**: η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ.

 **ΚΙΤΡΙΝΟ**: η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.


 **ΠΡΑΣΙΝΟ**: η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ.

 **σβηστό**: η συσκευή δεν θερμαίνεται.

Φωτεινότητα της οθόνης

Η οθόνη της συσκευής έχει δύο επίπεδα φωτεινότητας: το υψηλότερο επίπεδο ενεργοποιείται όταν πατηθεί μια φορά


οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.

Το χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το πλήκτρο φωτεινότητας  (G).

Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα (τρία διαθέσιμα επίπεδα).


Κλειδώμα



Για να αποφύγετε το ακούσιο άναμμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων.

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα + και - επί 3 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και εκπέμπεται ένα διπλό ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.


Λειτουργία χρονοδιακόπτη




Η λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους.

Καθυστερημένο άναμμα: πιέστε το πλήκτρο (F)  με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.

Το σύμβολο  αναβοσβήνει μαζί με την ένδειξη των ωρών που απομένουν πριν ανάψει η συσκευή. Ρυθμίστε τον αριθμό των ωρών με τα πλήκτρα + και - και στη συνέχεια περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για την αποθήκευση της ρύθμισης. Η οθόνη σβήνει και παραμένει αναμμένο το σύμβολο . Με την πάροδο του προγραμματισμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή ανάβει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



Καθυστερημένο σβήσιμο: πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη  με τη συσκευή αναμμένη.

Το σύμβολο  αναβοσβήνει μαζί με την ένδειξη των ωρών που απομένουν πριν τεθεί η συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Ρυθμίστε τον αριθμό των ωρών με τα πλήκτρα + και - και στη συνέχεια περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για την αποθήκευση της ρύθμισης. Στην οθόνη εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο . Με την πάροδο του προγραμματισμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εξαφανίζεται από την οθόνη.

Σημείωση: μπορείτε να επιλέξετε χρονικά διαστήματα από 0,5 ώρα έως 24 ώρες.

Αλλαγή κλίμακας θερμοκρασίας

Στην οθόνη η θερμοκρασία μπορεί να εμφανίζεται σε °F και °C. Για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίμακα θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "+" και "ECO" επί 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.

Δύο σύντομα ηχητικά σήματα επισημαίνουν την αλλαγή κλίμακας.

Συναγερμοί

Η συσκευή διαθέτει ένα διαγνωστικό σύστημα που επισημαίνει ενδεχόμενες ανωμαλίες. Σε περίπτωση προβλήματος, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα συναγερμού:



(Ανωμαλία συσκευής)

Όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.



(Υψηλή θερμοκρασία)

Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, η ισχύς θέρμανσης μειώνεται σταδιακά και αυτόματα.

Στην οθόνη αναβοσβήνει επί δύο δευτερόλεπτα το σύμβολο HE.

Για να εξαλείψετε την αιτία του συναγερμού, ελέγξτε εάν η συσκευή καλύπτεται ή εάν υπάρχουν εμπόδια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Για να ανάψετε πάλι τη συσκευή, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα το φως για να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει.

Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή σκόνης καθαρισμού.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.

Η συσκευή έχει μελετηθεί για να λειτουργεί τέλεια επί πολλά χρόνια.

Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi (βλ. συνημμένο κατάλογο κέντρων Σέρβις De'Longhi).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας
Ισχύς

Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
“

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το φως και ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά.- Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων.- Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none">- Συνδέστε το φως στην πρίζα.- Αφαιρέστε τα εμπόδια και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi.- Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.